

SONY®

Compact Audio System

小型音頻系統

使用說明書



CAS-1




目錄

包裝箱內的物品	4
設定	6
連接	8
播放	12
Walkman和智慧型手機的獨特播放	25
部件名稱	26

關於機器的規格或使用注意事項等資訊，請參閱隨附的“注意事項/故障排除”。



包裝箱內的物品

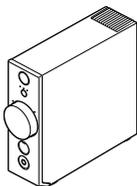


主機 (1)




交流轉接器 (1)




交流電源線 (1)

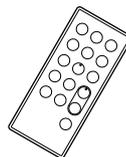

遙控器 (內含鈕扣電池) (1)

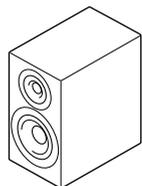

揚聲器 (2)

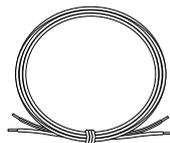

揚聲器導線 (2)




揚聲器底座 (2)



腳錐 (大) (4)



USB電纜 (1)

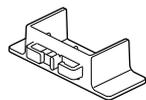

支架*1 (1)

*1 詳情請參閱單頁“關於隨附的支架”。



使用說明書 (本文件) (1)



注意事項/故障排除 (1)

準備遙控器

拉出遙控器中的電池絕緣片。



設定

基本安裝

- 分離左右揚聲器（任一揚聲器可用作左或右揚聲器）。
- 在每個揚聲器下面放置隨附揚聲器底座。
- 撕下揚聲器底部的密封條。

左揚聲器 (L)




右揚聲器 (R)



揚聲器底座
(附件)


使用揚聲器底座
將把手面朝下。

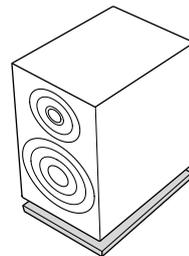


(底部)

在桌上欣賞更好的音質

- 透過更換成隨附腳錐（大），使揚聲器傾斜。
- 將揚聲器放置在彼此相距70 cm - 75 cm的位置。
- 將揚聲器朝向內側放置。

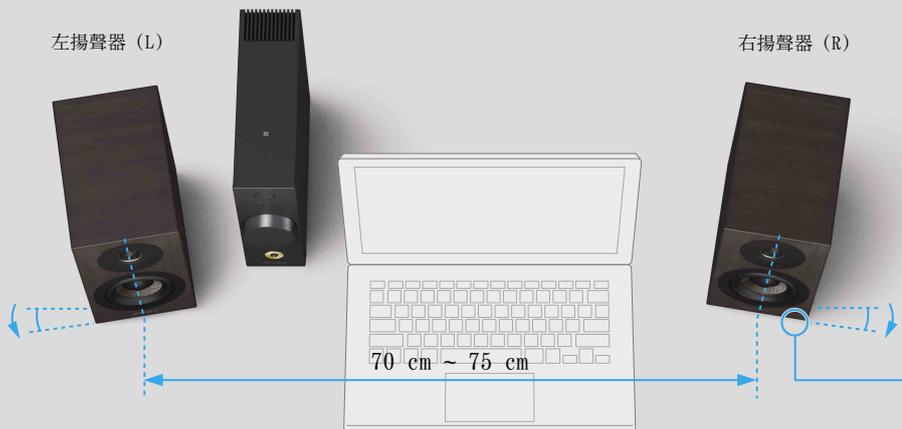


更換腳錐

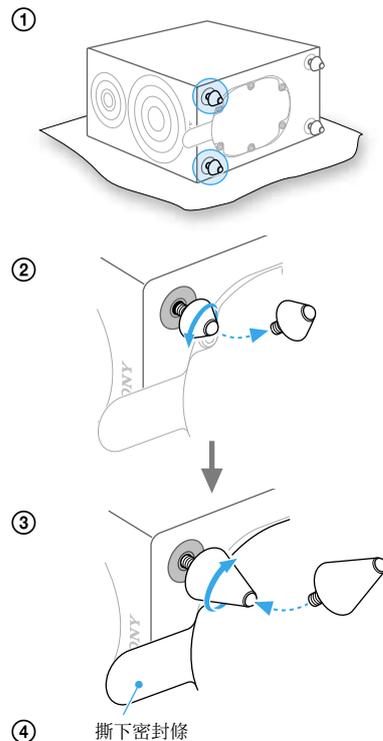


連接

將揚聲器導線連接相應極性 (⊕/⊖) 的揚聲器端子。

右揚聲器 (R)

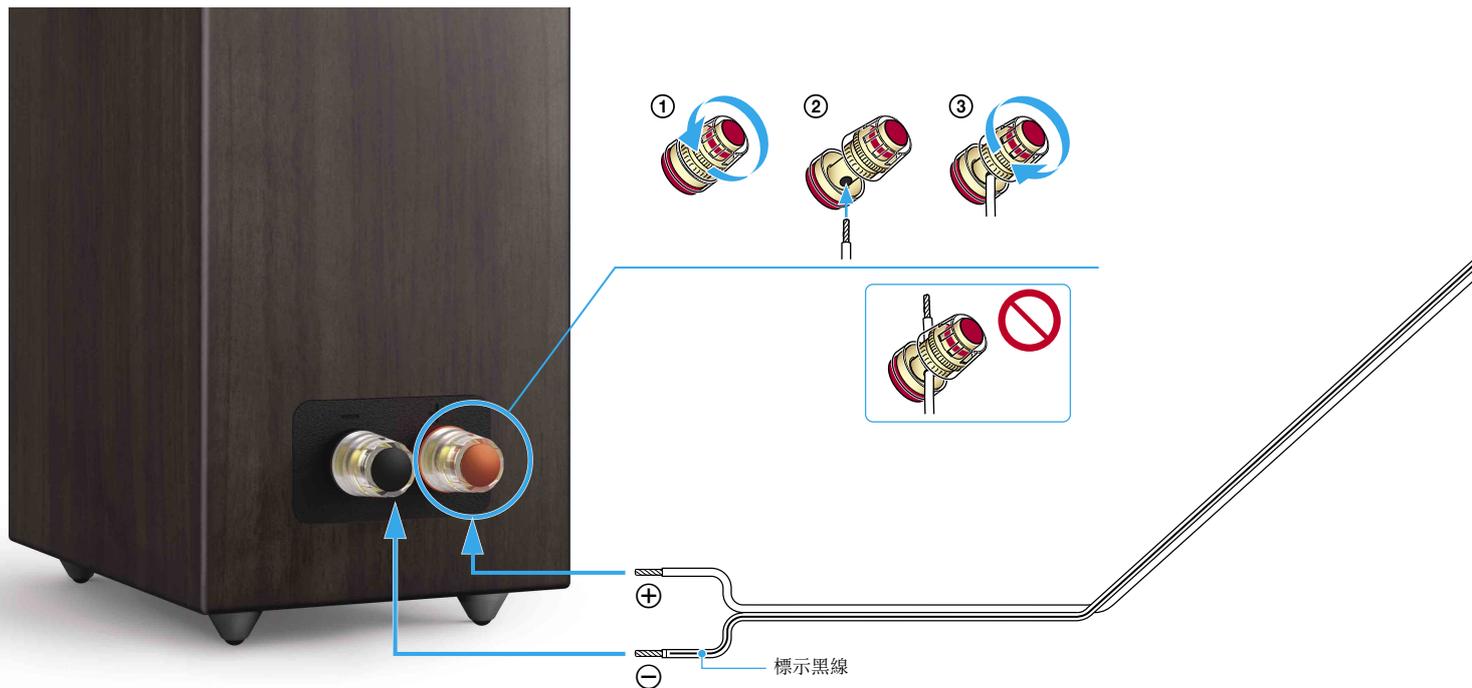

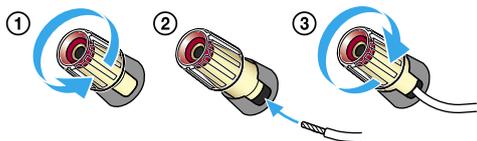

揚聲器導線 (附件)




揚聲器導線 (附件)

左揚聲器 (L)



連接

開啟機器

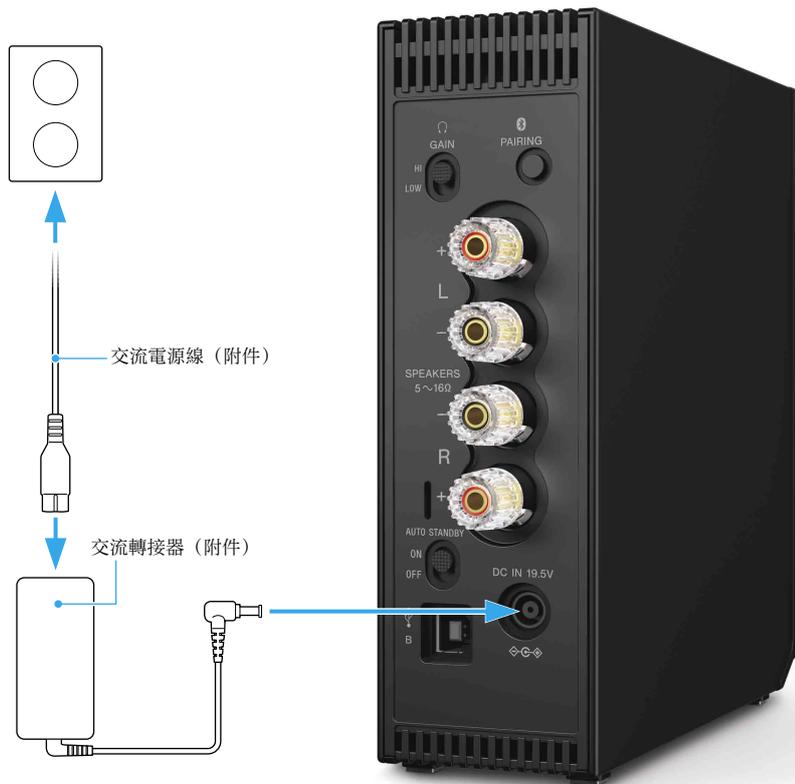

操作時將遙控器朝向機器正面的
I/O (開/待機) 按鈕。



機器透過LED告知您音量等級和靜音狀態。關於詳細資訊，請參閱第27頁。



圓形凹痕標示最小和最大音量等級。

播放

透過連接裝置聆聽音樂

從以下連接方式中選擇適合您裝置的方式。



內建NFC功能
智慧型手機 / Walkman®

經由觸控進行無線連接

聆聽具有NFC功能的智慧型手機或Walkman上的音樂

14
頁

This card is teal-colored and features icons of a smartphone and a Walkman device. It describes a connection method using built-in NFC technology. The Bluetooth and NFC logos are prominently displayed in the center. A circular badge at the bottom right indicates page 14.



iPhone / 智慧型手機 / Walkman

無線連接



聆聽 iPhone、智慧型手機或Walkman上的音樂

16
頁


This card is purple-colored and features icons of a smartphone and a Walkman device. It describes a connection method using Bluetooth. The Bluetooth logo is prominently displayed in the center. A circular badge at the bottom right indicates page 16.



USB快閃磁碟機

連接USB快閃磁碟機

Ψ A (USB-A) 連接埠

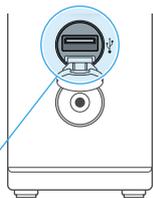

聆聽USB快閃磁碟機中的音樂


20
頁



PC / Mac

經由USB電纜連接

Ψ B (USB-B) 連接埠

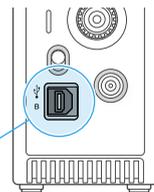

聆聽PC上的音樂

22
頁




NFC（近距離無線通訊）

NFC是一種在各種裝置之間進行短距離無線通訊的技術。觸碰啟用NFC的裝置，裝置的BLUETOOTH®配對和連接將自動完成。

相容裝置


- 具有NFC的Walkman
- 具有NFC的智慧型手機（Android™ 2.3.3版或更新版本，3.x除外）

1 啟動裝置的NFC，並將其觸碰機器。

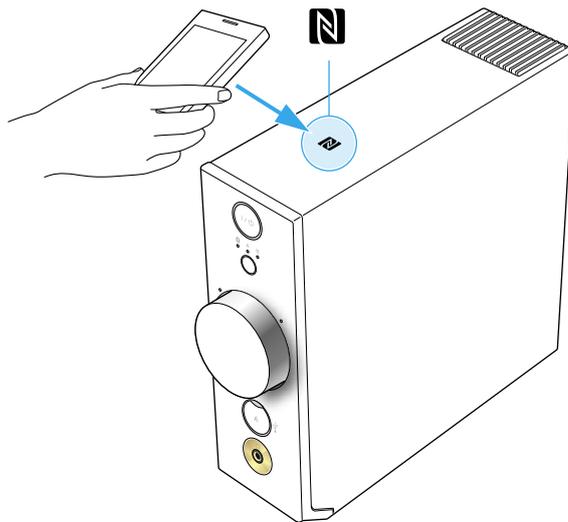


2 依照裝置上的畫面指示完成BLUETOOTH連線。

已建立BLUETOOTH連線後，BLUETOOTH輸入LED會停止閃爍並保持亮起。

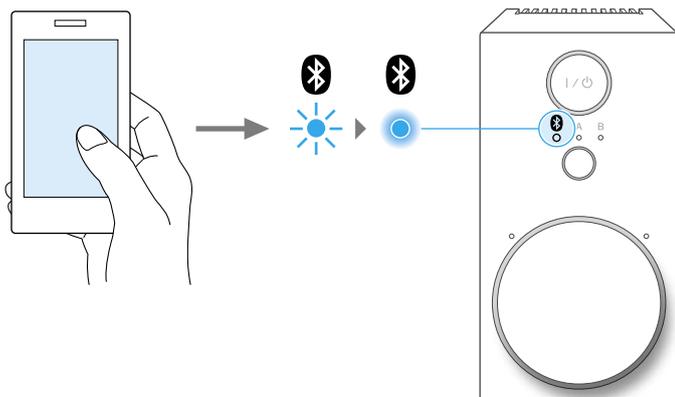

3 透過音樂播放應用程式播放您裝置上的音樂。

您可以使用SongPal播放音樂（第31頁）。

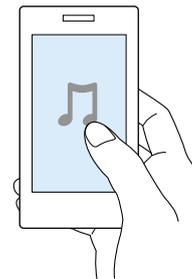

播放




聆聽 iPhone、智慧型手機或 Walkman 上的音樂

將裝置與機器配對（僅限第一次）。


若要透過 BLUETOOTH 聆聽音樂，請按照以下程序將您的裝置與機器配對。

- 1 開啟裝置的 BLUETOOTH，然後將裝置放置在距離機器 1 m 內。

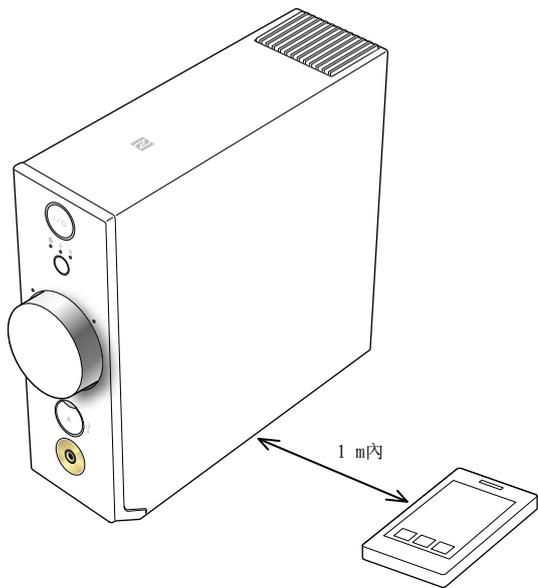


2 按PAIRING按鈕，將機器設定為配對模式。

BLUETOOTH輸入LED開始快速閃爍。

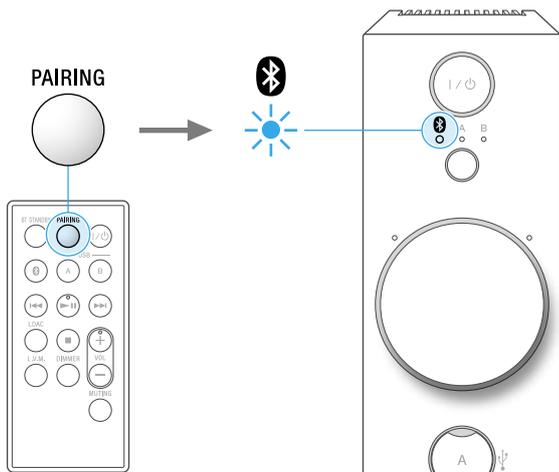

3 將裝置設定為配對模式，然後從BLUETOOTH裝置清單中選擇“CAS-1”。


如果需要密碼，請輸入“0000”。

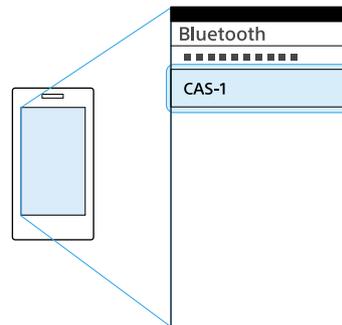




4 等到BLUETOOTH輸入LED停止閃爍並保持亮起。

已完成配對並建立BLUETOOTH連線。

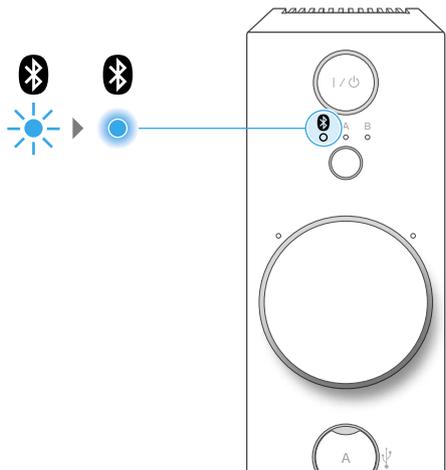

5 透過音樂播放應用程式播放您裝置上的音樂。

您可以使用SongPal播放音樂（第31頁）。

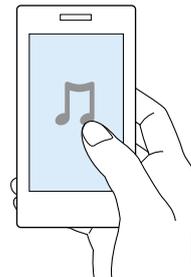

聆聽已配對裝置中的音樂

- 1 按遙控器的  (BLUETOOTH) 按鈕。
BLUETOOTH輸入LED開始閃爍。
- 2 從裝置上的已配對裝置清單中選擇“CAS-1”。
- 3 等到機器的BLUETOOTH輸入LED停止閃爍並保持亮起。
- 4 透過音樂播放應用程式播放您裝置上的音樂。



播放



聆聽USB快閃磁碟機中的音樂


- 1 按USB-A按鈕。
USB-A輸入LED閃爍，然後保持亮起。

- 2 打開 USB-A (USB-A) 連接埠的保護蓋。

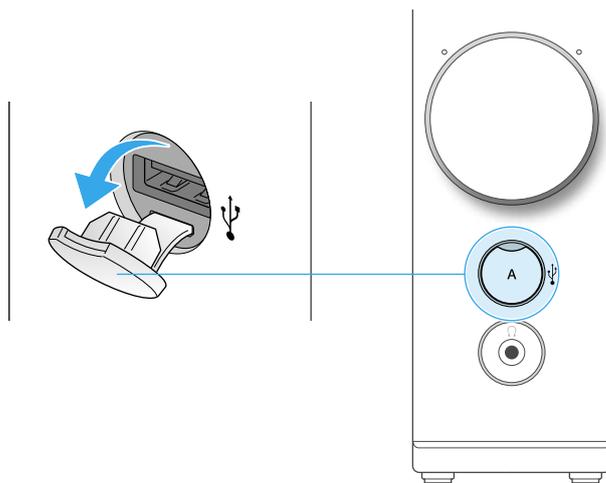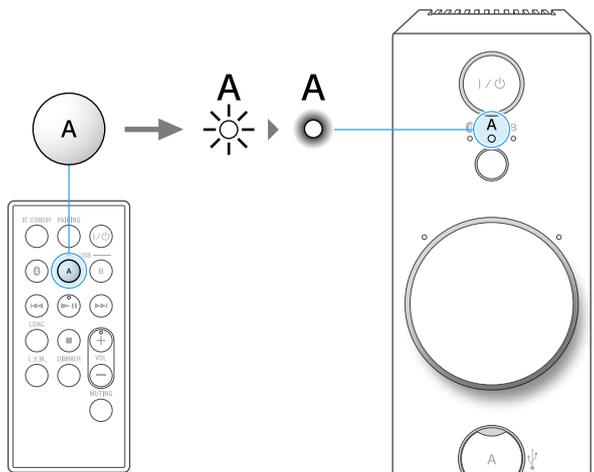


3 連接USB快閃磁碟機。

USB快閃磁碟機讀取完成後，USB-A輸入LED會停止閃爍並保持亮起。

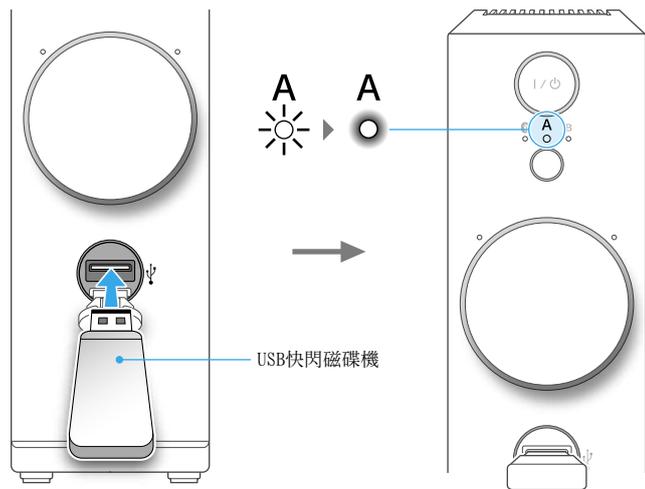

4 使用 ◀◀ / ▶▶ / ■ / ▶▶▶ 按鈕播放音樂。

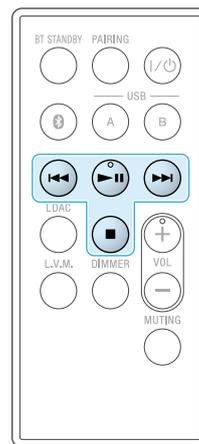


播放



聆聽PC上的音樂


- 1 按USB-B按鈕。
USB-B輸入LED亮起。

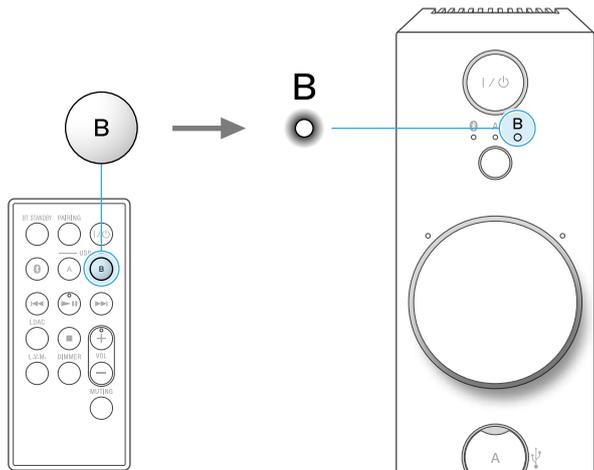

- 2 透過隨附USB電纜將PC連接機器的
Ψ B (USB-B) 連接埠。


Windows Vista*: 需要手動下載與安裝適當的驅動程式軟體。進入以下URL, 在搜尋視窗中輸入“CAS-1”。然後按一下[軟件和下載], 下載CAS-1的驅動程式。關於驅動程式安裝和應用程式操作的程序, 請參閱同一個URL。
<http://www.sony-asia.com/support>

* 如果使用Windows 7/8/8.1, 將自動安裝驅動程式。如果使用Mac OS機型, 不需安裝驅動程式。

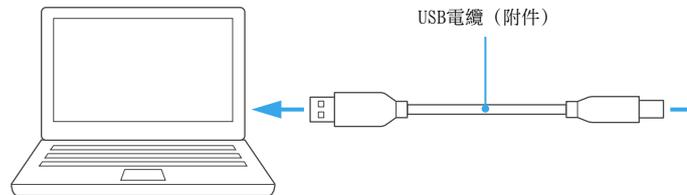

3 透過音樂播放軟體播放音樂。

將電腦的聲音裝置設定設為“Sony Audio”，或套用“若要播放PC上的高解析度音訊檔案”（第24頁）中提及的設定。
若未正常播放音樂，請參閱另冊“注意事項/故障排除”中的“故障排除”→“USB-B”→“沒有聲音，或是聲音從已連接的PC揚聲器輸出。”

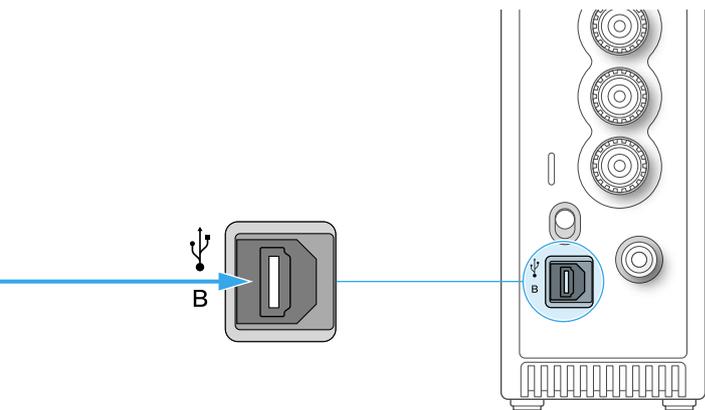



若要播放PC上的高解析度音訊檔案

將PC上的音樂播放軟體音訊輸出設定設為ASIO（音訊串流輸入輸出）裝置，並選擇[Sony Audio Driver]。

如果無法選取[Sony Audio Driver]，請使用建議的音樂播放軟體“Media Go”或“Hi-Res Audio Player”。

1 將“Media Go”或“Hi-Res Audio Player”安裝至PC。

透過下列URL造訪網站。在網站的搜尋視窗中輸入“CAS-1”，然後按一下[軟件和下載]。隨後下載“Media Go”或“Hi-Res Audio Player”。也可從網站瞭解如何安裝和操作軟體。

<http://www.sony-asia.com/support>

2 將音訊輸出設定設為[Sony Audio Driver]。

“Media Go”：在工具列上依序按一下[工具] - [喜好設定] - [音訊輸出]，然後將[ASIO裝置]設定為[Sony Audio Driver]。

“Hi-Res Audio Player”：在工具列上按一下[設定]，然後將[裝置]設定為[Sony Audio Driver]。

播放



Walkman和智慧型手機的獨特播放



以原始音質播放您裝置*上的高解析度音訊檔案

透過USB電纜（附件）與適合您裝置的USB轉換電纜（非附件），將裝置連接到機器的Ψ B（USB-B）連接埠。透過USB-DAC連接，以原始音質播放高解析度音訊檔案。透過控制連接的裝置播放音樂。

* 僅限具備高解析度音訊數位輸出功能的Walkman和智慧型手機


在充電時播放Walkman中的音樂

透過適合機器Ψ A（USB-A）連接埠與裝置的USB電纜（非附件），將裝置連接到機器。在此情況下，您不能使用已連接裝置上的控制鈕播放音樂，因為該裝置僅被辨識為USB快閃磁碟機。使用隨附的遙控器播放已連接裝置上的音樂。

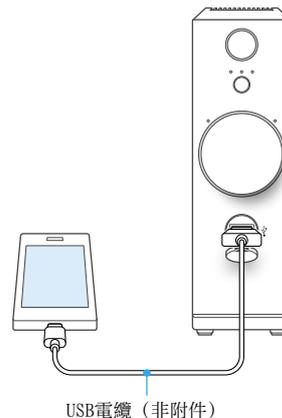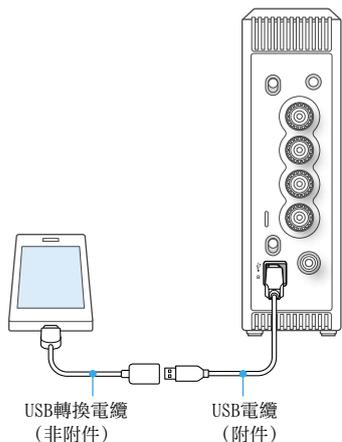

部件名稱

機器（前方/頂部）

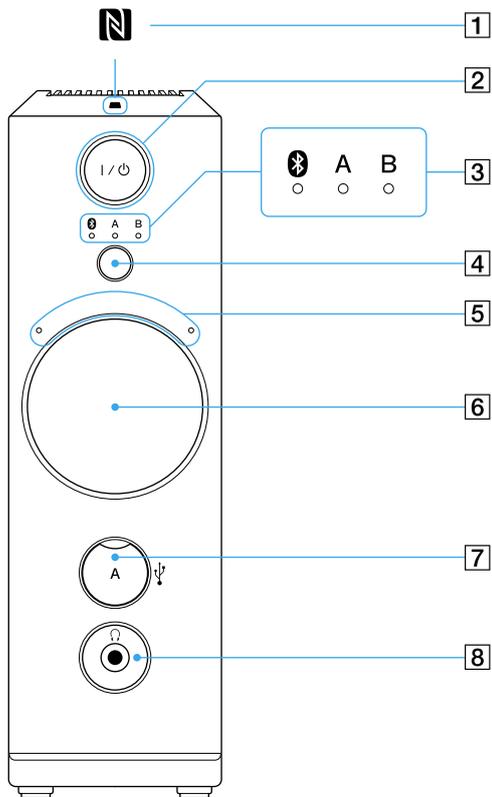

- 1 N標記（第14頁）
- 2 I/⏻（開/待機）按鈕/遙控感應器
- 3 輸入LED指示燈
顯示所選輸入來源的狀態。

ⓑ (BLUETOOTH)

● 已選取來源。

☀ 等待中

A (USB-A)

● 已選取來源。

☀ 載入中

B (USB-B)

● 已選取來源。

- 4 輸入選擇按鈕
依照以下順序改變輸入來源：
BLUETOOTH → USB-A → USB-B

5 LED狀態指示燈



由亮起位置顯示音量等級。



靜音時持續閃爍。
達到最大或最小音量時閃爍三次。



在BLUETOOTH待機模式期間亮起。



顯示功能已啟動（若是調光器，則LED會更亮）。



顯示功能已關閉（若是調光器，則LED會更暗）。




顯示保護功能已啟動。請參閱另冊“注意事項/故障排除”中的“故障排除”→“一般”。

6 音量控制

7 USB-A (USB-A) 連接埠（第20頁）


8 耳機插孔

連接了耳機時，聲音不會從揚聲器輸出。

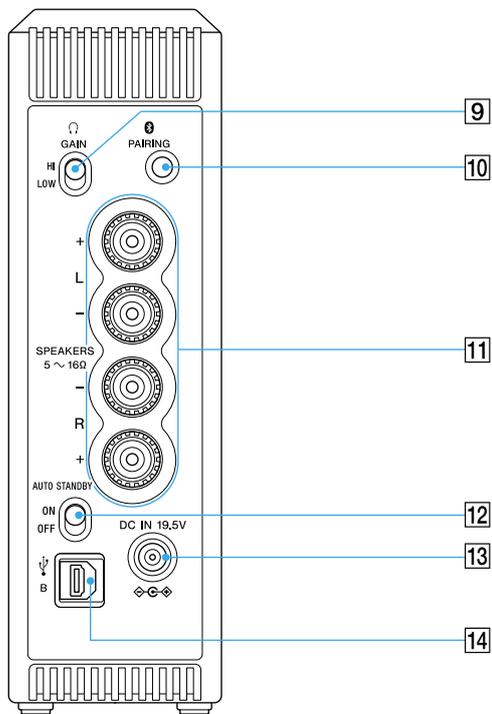


- 9** Ω（耳機）GAIN開關
設定耳機的增益等級。音量太小時選擇III，音量太大時選擇LOW。
- 10** ❶（BLUETOOTH）PAIRING按鈕
將機器設定為配對模式。
- 11** SPEAKERS（揚聲器輸出）L/R端子（第8頁）
- 12** AUTO STANDBY開關
設定為ON時，如果15分鐘內沒有操作或播放，機器會自動關閉。
- 13** DC IN插孔（第10頁）
- 14** ❷ B（USB-B）連接埠（第22頁）

揚聲器

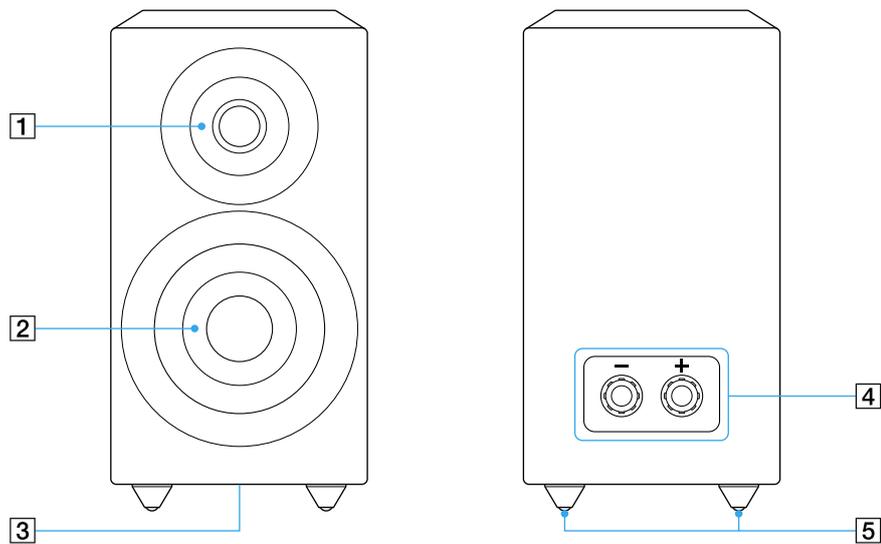

- 1 高音揚聲器
- 2 低音揚聲器
- 3 導管
- 4 端子 (第8頁)
- 5 腳錐 (第7頁)

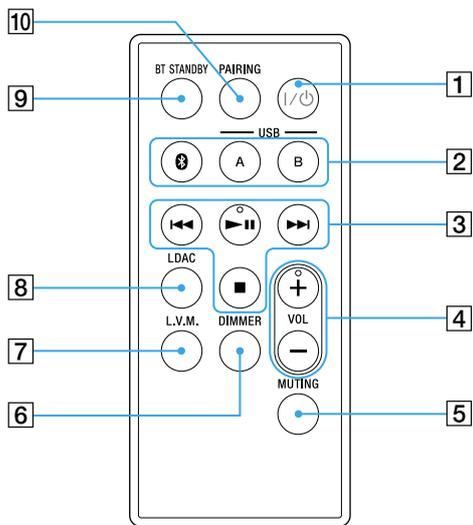

- 1** I/⏻ (開/待機) 按鈕 (第10頁)
- 2** 輸入按鈕 (第20、22頁)
- 3** ⏮ / ⏪ / ■ / ⏩ (向後跳/播放與暫停/停止/向前跳) 按鈕
 選取BLUETOOTH或USB-A輸入時，可以使用控制鈕。
- 4** VOL +/- 按鈕
- 5** MUTING按鈕
- 6** DIMMER按鈕
 改變LED的亮度。
- 7** L.V.M (低音量模式) 按鈕
 根據您的喜好平衡音量的頻率範圍。僅當聲音從揚聲器輸出時，此功能可用。
- 8** LDAC
 設定為開啟時，機器會以高音質播放已連接的LDAC相容裝置。
註
 如果您在機器透過BLUETOOTH連接時變更此設定，BLUETOOTH連接會終止。在這個情況下，請再次進行BLUETOOTH連接。

9 BT (BLUETOOTH) STANDBY

設定為開啟時，從BLUETOOTH裝置進行BLUETOOTH連接可自動開啟機器 (BLUETOOTH待機)。

10 PAIRING按鈕 (第17頁)

VOL +和▶|| (播放和暫停) 按鈕有觸覺點。操作遙控器時，請將該觸覺點用作參考。

使用音樂播放應用程式SongPal來代替遙控器

SongPal是可從智慧型手機/iPhone控制Sony音訊裝置的應用程式。

在智慧型手機/iPhone上安裝SongPal後，可以進行下列操作：

- 顯示連接到機器 的 A (USB-A) 連接埠的USB快閃磁碟機中的歌曲清單，然後播放您所挑選的歌曲。
- 切換機器的輸入。
- 設定機器的聲音。
- 設定DSEE-HX功能。

在Google Play™ (Play store) 或 App Store中搜尋SongPal。



關於使用SongPal的詳細資訊，請參閱SongPal說明。

<http://info.songpal.sony.net/help/>

4-578-132-33(1)



* 4 5 7 8 1 3 2 3 3 * (1)

