

Micro HI-FI Component System

CT 使用說明書



CMT-V50iP

http://www.sony.net/



注意

為了降低火災或觸電的危險，請不要讓本裝置被水滴到或濺到，而且不要在裝置上擺設花瓶之類裝滿液體的物體。

請勿將本機安放在書櫥或壁櫥等狹窄封閉處。由於電源插頭要用來將本機和電源斷開，請將本機連接到易於接近的交流電源插座。萬一發現本機有異常情況，請立即將電源插頭從交流電源插座拔掉。請不要讓電池或裝了電池的裝置暴露於陽光、火焰之類的過熱物質中。

只要是連接在交流電源插座上，本機都不會中斷與交流電源的連接，即使本機已經關閉也一樣。銘牌位於本機的外殼底部。

耳機和頭戴式耳機的過度聲壓會造成聽力喪失。

注意

本產品使用的光學儀器會增加眼睛的危險。



僅適用於台灣



廢電池請回收

有關DualDisc的注意事項

DualDisc為雙面光碟產品，一面錄製DVD資料，另一面錄製數位音訊資料。然而，由於DualDisc的音訊資料錄製面不符合Compact Disc (CD) 標準，因此不保證能在本產品上播放。

採用版權保護技術編碼的音樂光碟


本產品設計用於播放符合Compact Disc (CD) 標準的光碟。近來，許多唱片公司都推出各種採用版權保護技術編碼的音樂光碟。請注意：這些光碟中可能會不符合CD標準，且可能無法使用本產品播放。

使用授權與商標注意事項

- iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano及iPod touch是Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。iPad是Apple Inc.的商標。
- MPEG Layer-3音訊編碼技術和專利由Fraunhofer IIS和Thomson授權。
- Windows Media是Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
- 本產品受Microsoft Corporation的某些智慧財產權保護。沒有Microsoft或經過授權的Microsoft子公司的許可，禁止在本產品之外使用或銷售這種技術。
- 所有其他商標和註冊商標各屬於其所有者。本說明書中並未標明™和®標記。


控制器的位置

本機 (頂部)

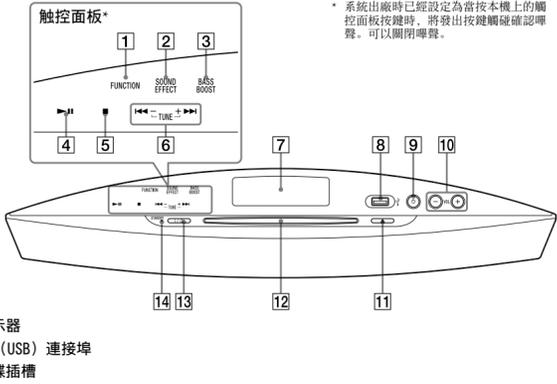

- 7 顯示器
- 8 (USB) 連接埠
- 12 光碟插槽

本機 (前面)

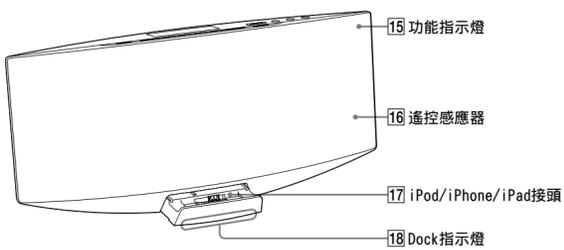


關於功能指示燈

因功能而異，功能指示燈會以不同顏色的燈號亮起。可以藉由指示燈的顏色來判斷目前的功能。每一種功能的指示燈顏色與遙控器上相對應的FUNCTION按鈕的顏色相同。

功能	遙控器上的按鈕	指示燈顏色
FM	FM	粉紅色
AM	AM	天空藍
AUDIO IN	AUDIO IN	琥珀色
CD	CD	黃色
iPod	iPod	白色
USB	USB	藍色

遙控器

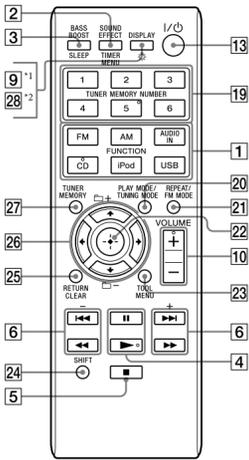


- 9 朵 (發光) 按鈕
開啟/關閉Dock指示燈。
- 28 DISPLAY按鈕

- 本手冊主要說明使用遙控器的操作，但使用本機上具有相同或相似名稱的按鈕也可進行相同的操作。
- 遙控器上以粉紅色燈號顯示的功能可以使用SHIFT 24來啟動。如果想要操作粉紅色燈號的功能，請按住SHIFT 24並按下以粉紅色燈號顯示的功能的按鈕。如果沒有按住SHIFT 24就按下按鈕，則系統將啟動以白色燈號顯示的功能。

使用遙控器


將電池艙蓋推開並取下，然後插入隨附的兩顆R6 (AA 大小) 電池，先插入+端，並符合以下所示的極性。

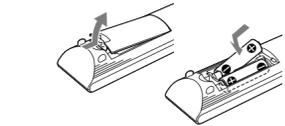

遙控器的使用注意事項

- 在通常使用的情況下，電池可以使用大約6個月。
- 請勿混用新舊電池或不同類型的電池。
- 如果很長一段時間不使用遙控器，請將電池取出來，以免電池漏液和腐蝕造成傷害。

使用前的準備工作

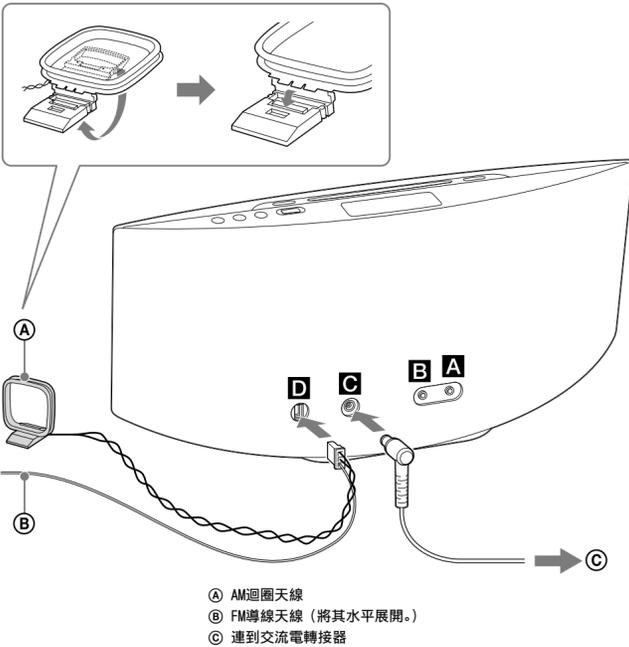

- A AM迴天線
- B FM導線天線 (將其水平展開。)
- C 連到交流電轉接器

A (耳機) 插孔

連接耳機。

B AUDIO IN插孔

連接選購的音頻組件。

C 電源 (DC IN 19.5 V)



- 將電源線連接到交流電轉接器。
- 將交流電轉接器連接到本機，然後將電源線插到牆上的電源插座中。

D 天線

找出一個能夠提供良好接收的地方和方向，然後設定天線。天線要遠離電源線以免接收到雜訊。

若要使用iPod/iPhone/iPad


- 朝Dock中央部位壓入以開啟Dock。

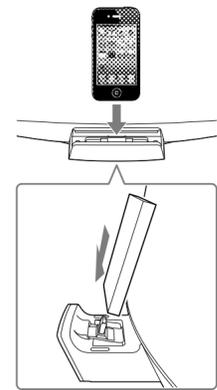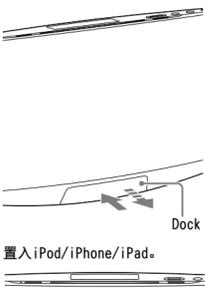

註
從iPod/iPhone/iPad接頭上卸除iPod/iPhone/iPad時，小心不要使本機掉落。

連接保護緩衝墊

連接隨附的保護緩衝墊，以避免iPod/iPhone/iPad與系統的前面板發生接觸。連接隨附的保護緩衝墊後，可以保護前面板和iPod/iPhone/iPad不受刮傷。

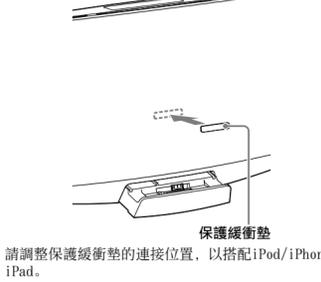

請調整保護緩衝墊的連接位置，以搭配iPod/iPhone/iPad。

設定時鐘

- 按1/3 開啟系統。
- 按住SHIFT 24與TIMER MENU 2以選擇時鐘設定模式。
- 反覆按+/- 6以設定小時，然後按(輸入) 22。
- 用相同的程序設定分鐘。

註
如果拔掉電源線或者發生停電，就會重設時鐘設定。


若要在系統關閉時顯示時鐘

按DISPLAY 28。時鐘會顯示約8秒鐘。

操作

播放CD/MP3光碟

- 選擇CD功能。
按遙控器上的CD FUNCTION 1，或反覆按本機上的FUNCTION 1。
功能指示燈將以黃色燈號亮起。
- 插入光碟。
將光碟插入光碟槽，標籤面需朝前。

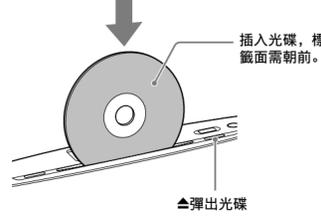

“READING”消失後將自動開始播放。

當光碟槽內已有一片光碟時，若變更CD功能的另一項功能，則請按遙控器上的▶ 4，或按本機上的▶ 4開始播放。

- 註
- 開啟系統時，顯示屏上出現“NO DISC”時才會將光碟吸入光碟槽。請勿在“NO DISC”出現前推入光碟。
 - 如果顯示屏上有顯示“NO DISC”，但仍無法將光碟插入光碟槽，則表示光碟槽內可能已經有光碟。請按住▲ 11強制彈出光碟。如果系統還是無法彈出光碟，請聯繫最近的Sony經銷商。
 - 如果無法彈出光碟，且顯示屏上有出現“LOCKED”，請聯繫最近的Sony經銷商。
 - 請勿插入非標準形狀的光碟 (例如，心形、方形、星形)。光碟可能掉入系統中導致受損而無法修復。
 - 按本機上的▶ 4然後重新插入光碟槽中出現的光碟時，請勿只是推入光碟，應先從光碟槽中取出光碟，然後再重新插入。
 - 光碟已一半插入光碟槽時請勿關閉系統。那樣可能會造成光碟掉落。
 - 請勿在光碟上貼膠帶、貼紙或膠帶，這可能會造成故障。
 - 彈出光碟時，請拿住光碟邊緣。請勿碰觸表面。
 - 請勿插入有轉接器的8公分光碟。那樣可能會造成系統故障。

其他操作

要	按
暫停播放	4 (或本機上的▶▶ 4)。若要恢復播放，再按下按鈕。
停止播放	■ 5。
選擇MP3光碟上的一個資料夾	反覆按◀ +/- 6。
選擇一個曲目或檔案	◀◀▶▶ 6。
尋找曲目或檔案中的一個點	播放時按住◀◀▶▶ 6 (或本機上的◀◀▶▶ 6)，並在要找的點上放開按鈕。
選擇反覆播放	反覆按REPEAT 21，直到出現“G”或“G1”。
彈出光碟	本機上的▲ 11。

若要改變播放模式

播放機停止時反覆按PLAY MODE 20。可以選擇一般播放模式 (“FLDR”代表光碟上資料夾中的所有MP3檔案)、隨機播放模式 (“SHUF”或“FLDR SHUF”代表資料夾隨機播放) 或編程播放模式 (“PGM”)。

*播放CD-DA (音頻) 光碟時，FLDR或FLDR SHUF播放所執行的操作如同一般或隨機播放 (SHUF)。

關於反覆播放的注意事項

- “G”表示將重複所有曲目或檔案，直到停止播放為止。
- “G1”表示將重複播放一個曲目或檔案，直到停止播放為止。

關於隨機播放模式的注意事項

- 隨機播放模式設定為“SHUF”時，系統會隨機播放光碟上的所有曲目或檔案。隨機播放模式設定為“FLDR SHUF”時，系統會隨機播放選定資料夾中的所有曲目或檔案。
- 關閉系統時，選定的隨機播放模式 (“SHUF”或“FLDR SHUF”) 會被清除，且播放模式會返回至一般或FLDR播放模式。

關於播放MP3光碟的注意事項

- 請勿將其他類型的曲目或檔案或者不必要的資料夾儲存在有MP3檔案的光碟上。
- 沒有MP3檔案的資料夾會被跳過去。
- 系統只能播放有“.mp3”副檔名的MP3檔案。
- 即使檔案名稱有“.mp3”副檔名，如果實際的檔案不同，播放此檔案可能會產生很高的雜音，而這可能會損壞系統，造成故障。
- 數目的上限：
-999個資料夾 (包含根資料夾)
-999個MP3檔案
-單一資料夾內有250個MP3檔案
-8個資料夾的層級 (檔案的樹狀結構)
- 不保證能夠與所有MP3編碼/寫入軟體、錄製裝置以及錄製媒體相容。不相容的MP3光碟可能會產生噪音或中斷音頻，或者根本不能播放。
- 包括沒有MP3或其他檔案的資料夾。視資料夾結構而定，系統可以辨識的資料夾數目可能會比實際的資料夾少。

製作自己的節目 (編程播放)

- 選擇CD功能。
按遙控器上的CD FUNCTION 1，或反覆按本機上的FUNCTION 1。
功能指示燈將以黃色燈號亮起。
- 選擇播放模式。
播放機停止時反覆按PLAY MODE 20直到“PGM”出現。
- 選擇資料夾 (僅限MP3光碟)。
反覆按◀ +/- 6以選擇所需的資料夾。如果想要對資料夾內的所有檔案編程，請按(輸入) 22。
- 選擇所需的曲目或檔案編號。
反覆按◀◀▶▶ 6直到所需的曲目或檔案編號出現。



- 為選定的曲目或檔案編排節目。
按(輸入) 22輸入選定的曲目或檔案。當CD的總播放時間超過100分鐘，或當編程MP3檔案時，就會出現“—:—”。
- 重複步驟3到5將其他曲目或檔案編入節目中，最多可以編入25個曲目或檔案。
- 若要播放所編排的曲目或檔案，請按▶ 4 (或本機上的▶▶ 4)。

- 若要播放所編排的曲目或檔案，請按▶ 4 (或本機上的▶▶ 4)。
- 若要再度播放相同的節目，請按▶ 4 (或本機上的▶▶ 4)。

若要取消編程播放

播放機停止時反覆按PLAY MODE 20直到“PGM”消失。

若要刪除節目中的最後一個曲目或檔案
播放機停止時按住SHIFT 24與CLEAR 25。

收聽廣播

- 選擇TUNER功能。
按遙控器上的FM或AM FUNCTION 1，或反覆按本機上的FUNCTION 1。
功能指示燈會以粉紅色 (FM) 或天空藍 (AM) 燈號亮起。
- 進行調諧。

自動掃描

反覆按TUNING MODE 20直到“AUTO”出現，然後按+/- 6。電臺調整之後就會自動停止掃描，然後顯示“TUNED”和“STEREO” (僅限於立體聲節目) 會在顯示屏中亮起。



如果“TUNED”沒有亮起，且掃描沒有停止，按■ 5停止掃描，然後進行手動調諧 (請看下文)。調準到提供RDS服務的電臺時，例如服務名稱或電臺名稱的資訊都是由廣播提供。

手動調諧

反覆按TUNING MODE 20直到出現“MANUAL”，然後反覆按+/- 6，以調整所需的電台。

提示

若要減少微弱FM立體聲電臺的靜電雜訊，反覆按FM MODE 20直到“MONO”出現，以關閉立體聲接收。


若要變更AM調諧間隔 (除歐洲和俄羅斯機型外)

AM調諧間隔的預設值為9 kHz (某些地區為10 kHz)。請使用本機上的按鈕進行此操作。

- 按遙控器上的AM FUNCTION 1，或重複按本機上的FUNCTION 1以關閉AM電臺。
- 按1/3 以開啟系統。
- 按住VOL + 10並按本機上的1/3 13。顯示屏上會出現“STEP 9K”或“STEP 10K”。當變更間隔時，所有的AM預設電臺都會被清除。

預設無線廣播電臺

- 調整要收聽的電臺。
- 按TUNER MEMORY 27以選擇調諧器記憶模式。
預設編號

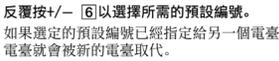

- 反覆按+/- 6以選擇所需的預設編號。如果選定的預設編號已經指定給另一個電臺，該電臺就會被新的電臺取代。
- 按(輸入) 22以登記電臺。
- 反覆進行步驟1至4以登記其他電臺。最多可以預設20個FM電臺與10個AM電臺。

若要調諧到預設的廣播電臺

如果登記電臺到預設編號1至6，當系統功能設定為AM或FM時，按TUNER MEMORY NUMBER (1至6) 19即可調諧到廣播電臺。

如果登記電臺到預設編號7或以上的數字，則反覆按TUNING MODE 20直到出現“PRESET”並反覆按+/- 6選擇所需的預設編號。

