


Türkçe

Kameranın ve yazılımının kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.
<http://www.sony.net/actioncam/support/>
 Filmleri düzenlemek için kameraya özel bilgisayar yazılımı olan "Action Cam Movie Creator" kullanın. Aşağıdaki Web sitesinden indirebilirsiniz.
<http://www.sony.net/acmc/>


Paketin içeriği kontrol etme

- Kamera (1)
- Kamera Su Geçirmez Kılıfı ayarı. Kılıfın kapağı aşağıda gösterildiği gibi açın.
- Micro USB kablosu (1)
- Sarı edilebilir pil paketi (NP-BX1) (1)
- Su Geçirmez Kılıf (1)
- Ekleme Tokası (1)
- Düz Yapışkan Montaj Yeri (1)
- Eğimli Yapışkan Montaj Yeri (1)
- Başlangıç Kilavuzu (bu belge) (1)
- Başlangıç Kilavuzu (1)

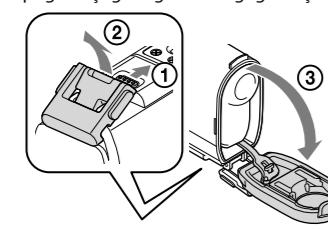

Ana parçaların adı


- REC HOLD düğmesi
- REC (Film/Fotoğraf) düğmesi/ENTER (Menü çalıtırma) düğmesi
- (N işaretçi)
- PREV (önceki menü) düğmesi
- NEXT (sonraki menü) düğmesi
- Ekran paneli
- Hoparlör
- REC/LIVE lambası
- Uzaktañ alici
- Lens
- Mikrofonlar
- Bağlayıcı kapaklı (HDMI ÇIKIŞ, Multi/Mikro USB Terminali)
- REC/erişim /CHG (şarj) lambası
- Kilit kolu
- Pil/bellek kartı kapağı

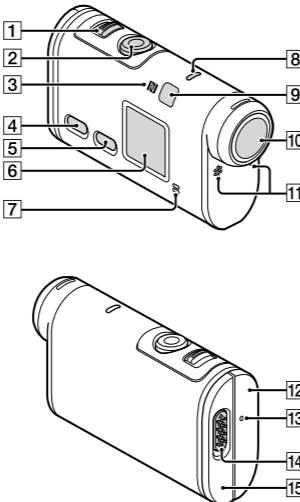


Başlangıç

Pil paketini şarj etme

- Pil kapağını açmak için kilit kolunu aşağı doğru kaydırın.

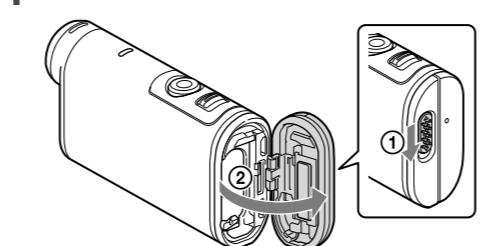

- Pil paketini takın.

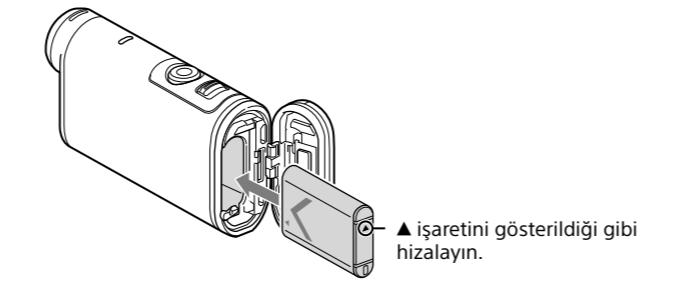


- Kapağı kapatın.

Kilit kolundaki san işaretin görünür olmadığını onaylayın.

4 Kameranın kapalı olduğunu onaylayın.

Kamerayı kapatmak için NEXT veya PREV düğmesine birkaç kez basarak [KAPAT] seçeneğini görüntüleyin ve ENTER düğmesine basın.

- Konektör kapağını açın (1) ve kameraya mikro USB kablosuyla (üründe verilir) (2) etkinleştirilmiş bir bilgisayara bağlayın.

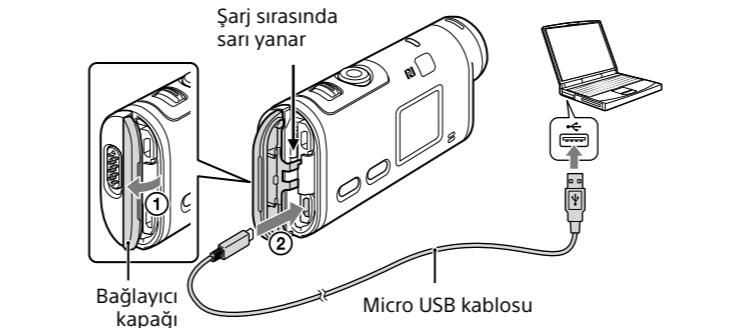

Hafıza kartı düzgün bir şekilde takın, her bir kenarın doğru yöne batığına doğrulayın.

Hafıza kartı çırçırak için hafıza kartını bir kez yavaşça itin.

* XAVC S biçiminde film kaydeden SDXC kartı (Sınıftı) kullanın.

100 Mbps ile film kaydeden SDXC UHS-I bellek kartı (U3) kullanın.

Notlar

Tüm hafıza kartlarıyla çalışmak için garanti edilmez.

Hafıza kartının yönünü doğrulayın. Hafıza kartını zorlukla yanlıs yönde takarsanız, hafıza kartı hafıza juvası veya görüntü verileri zarar görebilir.

Kullanmadan önce hafıza kartını sıfırlayın.

Kullanmadan önce konektör kapağının pil/hafıza kartı kapağınnen güvenli bir şekilde kapatıldığını ve kabaca yabancı bir madde sıkışmadığını onaylayın. Aksi halde, kamera suya batırılabilir.

Saatin ayarlanma

Tarih ve saat ile bölgeyi ayarlamak için NEXT veya PREV düşmesine basın ve [KUR] → [YÜKLE] → [TARIH] seçimi yapın.

Kayıt

- Kamerayı açmak için NEXT veya PREV düşmesine basın.

- İstediğiniz çekim modunu seçmek için NEXT veya PREV düşmesine basın.

- Kayda başlamak için REC düşmesine basın.

Kayıdı durdurmak için REC düşmesine tekrar basın.
 * Kamera kapalıken REC düşmesine bastığında, kayıt kamera kapatılmadan önce ayarlanan son çekim moduya başlar.

Notlar

- Gönüşetilmiş çekim sırasında, kamera sıklıklı çekim otomatik olarak durdurğu bir noktaya yükselebilir.
- Diğer kameralarla çapılan görüntülerin bu kameralda gösterimi garanti edilmez.
- Bu bıçımı desteklemeden bir kameralda bu kameralı kaydedilmiş [XAVC S 100p/100p] veya [XAVC S 240p/200p] filmleri oynatırsanız, kamera donabilir. Bu durumda, pil çöküp yeniden takın.

Ayar

[KUR] modunda kameranın çekim modunu ve çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz.

- [KUR] öğesini görüntülemek için NEXT veya PREV düşmesine basın ve ardından ENTER düşmesine basın.

- Aradan geçen öğeyi görüntülemek için NEXT veya PREV düşmesine basın ve ardından ENTER düşmesine basın.

Yardım Kilavuzu'nu Kullanma

"Yardım Kilavuzu" çevrimiçi kullanım kilavuzudur. Kameranın kullanımı, akıllı telefonunuza ayarlanabileceklerinizin çalıştırılabilirliklerini ve güvenlik önlemleri ile ilgili ayrıntıları için bunu kullanın.
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/



iOS

App Store'da PlayMemories Mobile'ı aratin ve yükleyin. iOS kullanılırken, One-touch işlevleri (NFC) kullanılamaz.


Notlar

- Akıllı telefonunuzda PlayMemories Mobile uygulamasını zaten yüklediyseniz onu sürmeme gerekliyin.
- Bu kilavuzda açıklanan Wi-Fi ilevinin tüm akıllı telefonlarda ve tabletlerde çalışması garanti edilmez.
- Önceden kayıtlı olan yöntemleri ve ekranları gelecekteki yükseltmelerle önceden haber verilmemiş olabilir.
- PlayMemories Mobile uygulaması hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesine bakın.
<http://www.sony.net/pmmv/>
- Google play, ilkeyle veya bölgenize bağlı olarak desteklenmeyeabilir. Bu durumda, internette "PlayMemories Mobile"ı aratin ve yükleyin.

Bağlantı kurma

Android

- Kamerayı açın ve kamerada Wi-Fi' ON olarak ayarlayın.
- Cekim modunu seçin: [LOOP], [FILM], [FOTO], [ARALK].
- Akıllı telefonda PlayMemories Mobile uygulamasını başlatın.
- Bu kilavuza ekli yapışkanaya yazdırılmış SSID'yi seçin (Yapışkan İngilizce Başlangıç Kilavuzu'ndadır).
- Aynı yapışkanındaki parolayı girin (Yalnızca ilk kullanın).



iPhone

- Kamerayı açın ve kamerada Wi-Fi' ON olarak ayarlayın.
- Cekim modunu seçin: [LOOP], [FILM], [FOTO], [ARALK].
- Akıllı telefonda [Settings] öğesini açın.
- Akıllı telefonda [Wi-Fi] öğesini açın.
- Bu kilavuza ekli yapışkanaya yazdırılmış SSID'yi seçin (Yapışkan İngilizce Başlangıç Kilavuzu'ndadır).
- Aynı yapışkanındaki parolayı girin (Yalnızca ilk kullanın).




Android (NFC destekler)

Kamerada Wi-Fi' ON olarak ayarlayın ve kameranın (N işaretçi) simgesine karşılık akıllı telefonun (N işaretçi) simgesini dokunun. PlayMemories Mobile başladığında Wi-Fi bağlantısı kurmak için ayarlar otomatik olarak ugurlanır.

iPhone

- Kamerayı açın ve kamerada Wi-Fi' ON olarak ayarlayın.
- Cekim modunu seçin: [LOOP], [FILM], [FOTO], [ARALK].
- Akıllı telefonda [Settings] öğesini açın.
- Akıllı telefonda [Wi-Fi] öğesini açın.
- Bu kilavuza ekli yapışkanaya yazdırılmış SSID'yi seçin (Yapışkan İngilizce Başlangıç Kilavuzu'ndadır).
- Aynı yapışkanındaki parolayı girin (Yalnızca ilk kullanın).



Yapışkan kaybólursa

Yapışkan kaybólursa, aşağıdaki yordamları uygulayarak kullanıcı kimliğini ve parolalarını hatırlayabilirisiniz.


- Kameraya şarj edilmiş bir pil paketi takın.

- Kamerayı, micro USB kablosuyla (üründe verilir) bir bilgisayara bağlayın.

- Kameraya açmak için NEXT veya PREV düşmesine basın.

- Bilgisayarınızda [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [WIFI INF. TXT] öğesini görüntüleyin, ardından kimliğini ve parolayı doğrulayın.

أسماء الأجزاء الرئيسية

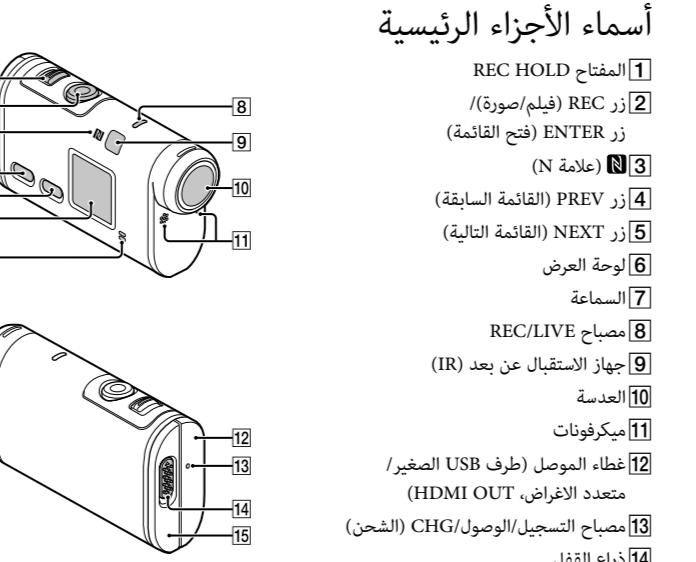

معلومات مفصلة حول كيفية استخدام الكاميرا والبرنامجه، قم بزيارة العنوان الإلكتروني التالي:
<http://www.sony.net/actioncam/support/>

لتحقيق الأداء، اختر خطة الاتصال المفضلى.

تنزيله من العنوان الإلكتروني التالي:
<http://www.sony.net/acmc/>

التحقق من bildörd mühüm hali

لم吳 كاميرا في على ملحوظة للاما، اختر خطة الاتصال المفضلى.

كـ USB مـ فـ عـ (1)

ـ طـ بـ قـ لـ اـ شـ (1)

ـ عـ لـ قـ اـ قـ اـ مـ (1)

ـ مـ شـ لـ تـ بـ (1)

ـ سـ نـ اـ صـ مـ سـ (1)

ـ دـ لـ بـ دـ سـ (1)

ـ دـ لـ بـ مـ جـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ قـ بـ (1)

ـ لـ وـ دـ لـ