

個人音響系統（無線喇叭）

使用說明書

hear go



* 4 5 8 9 7 2 4 2 2 * (1)

©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia
http://www.sony.net/

SRS-HG1

||

說明指南

(PC/智慧型手機的網頁文件)

說明本機的詳細資訊；和不同裝置的網路和BLUETOOTH®連接方法、高解析度音訊播放方法等。

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/




說明指南說明：

- Wi-Fi 網路連接詳細資訊
- 如何連結SongPal應用程式
- 每一電腦作業系統的網路連接和播放方法
- 不同裝置的BLUETOOTH連接和播放方法
- 如何播放高解析度音訊檔案
- 軟體更新
- 如何透過Wi-Fi等連接第二部及後續的裝置

步驟1：為電池充電

- 電池沒有充電，本機就無法開啟。
- 如果電池電量低，即使連接隨附的USB AC變壓器，本機仍然無法立即開啟。為電池充電至少一小時後才使用本機。
- 如果本機關閉之後30小時沒有充電，它就會切換為省電模式。在此狀況下，本機需要15至30秒才能開啟，而且以NFC啟動本機時不會將本機連接BLUETOOTH。將裝置再次觸碰本機的N標誌。

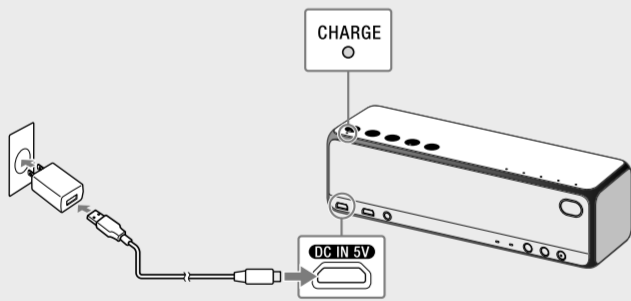


若要將電池充電，請使用隨附的USB AC變壓器和微型USB纜線，將本機連接交流電插座。

移至步驟2進行無線連接 ▶

步驟2：連接您的Wi-Fi網路

Wi-Fi網路可讓您輕鬆欣賞家中無線裝置內儲存的音樂。

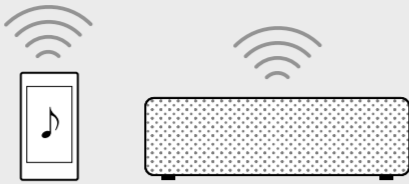

使用Wi-Fi網路，可以用高音質播放來自於線上音樂串流服務的音樂，或播放您電腦或智慧型手機上儲存的音樂。您也可以在不同房間內同時欣賞音樂。

從下列方法中選擇如何將本機連接您的Wi-Fi網路：

- **以SongPal連接**
從已安裝SongPal的智慧型手機/iPhone設定本機。
- **以Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 連接**
按下無線路由器上的WPS按鈕以設定本機。

- **以PC連接**
您也可以從電腦連接。如需詳細資訊，請參閱說明指南。

以SongPal 連接

需要物品：Android智慧型手機或iPhone/iPod touch、無線路由器

使用已安裝SongPal的Android智慧型手機或iPhone，進行本機的Wi-Fi設定。

將SongPal安裝到智慧型手機或iPhone上。按照應用程式的畫面指示，將本機連接Wi-Fi網路。



請在Google Play™ (Play Store) 或App Store上搜尋SongPal。


- 透過BLUETOOTH將智慧型手機或iPhone連接本機。在連接前，請設定智慧型手機或iPhone上的BLUETOOTH功能。
- 某些無線路由器具有多個SSID。將本機和您的智慧型手機或iPhone連接到相同的SSID。

移至步驟3以播放音樂 ▶


以Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 連接

需要物品：具有Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 按鈕的無線路由器


- 1 將本機放置在無線路由器附近，然後按下 (電源) 按鈕以開啟本機電源。開啟本機電源之前，請將本機連接隨附的USB AC變壓器。 (電源) 指示燈開始閃爍。等到指示燈停止閃爍，可能耗時約30秒。

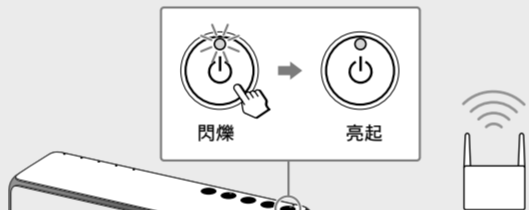

- 2 按住本機的UPDATE/WPS按鈕，直至聽到嗶聲 (約2秒)。在UPDATE/WPS指示燈閃爍時，它的按鈕對於WPS沒有作用。

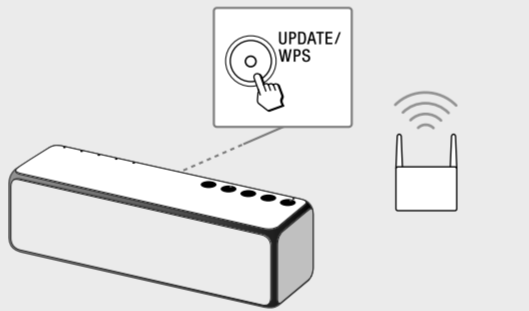

- 3 在90秒內，按下路由器的Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 按鈕。

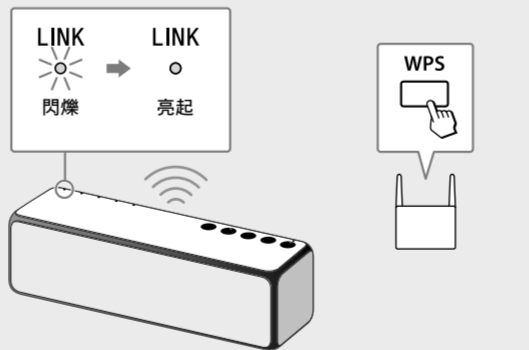

依據無線路由器，按住Wi-Fi Protected Setup (WPS) 按鈕數秒鐘。關於詳細資訊，請參閱路由器的使用說明書。LINK指示燈亮橙色時，Wi-Fi網路連接即完成。

移至步驟3以播放音樂 ▶

步驟3：透過Wi-Fi聆聽音樂

若要透過Wi-Fi聆聽音樂，推薦在您的智慧型手機或iPhone上使用SongPal。

在智慧型手機/iPhone上安裝SongPal

如果SongPal已安裝，請跳過這個安裝程序。請參閱“以本機聆聽音樂”。

- 1 在智慧型手機/iPhone上安裝SongPal。請在Google Play (Play Store) 或App Store上搜尋SongPal。
- 2 輕點智慧型手機/iPhone上的[SongPal]以啟動應用程式，然後按照畫面上的指示操作。
- 3 顯示右邊的畫面時，請輕點[hear go (SRS-HG1)]。



以本機聆聽音樂

需要物品：Android智慧型手機或iPhone/iPod touch


- 1 輕點智慧型手機/iPhone，透過操作SongPal來播放智慧型手機/iPhone內的音樂。



- 2 選擇音樂後，開始播放並調整音量。

以Google Cast播放音樂

1. 設定Google Cast。如果已安裝支援Google Cast的應用程式，請移至步驟2。
a 觸碰[Settings]。
b 觸碰[Google Cast]。
c 觸碰[Learn how to cast]。
d 檢查如何使用服務以及哪一個應用程式支援Google Cast，然後選擇應用程式以安裝它。
2. 啟動支援Google Cast的已安裝應用程式。

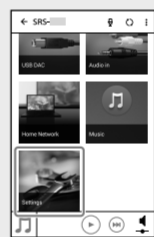

3. 觸碰Cast圖示，然後選擇[hear go (SRS-HG1)]。



4. 在應用程式中開始播放，然後調整音量。

其他方法

透過Wi-Fi聆聽音樂的其他方法

說明指南說明如何透過其他方式播放音樂。



您可以操作Music應用程式以聆聽Xperia上儲存的音樂，或使用免費軟體MediaGo以聆聽PC上儲存的音樂。

SongPal 連結

您可透過無線揚聲器組合以不同的形式聆聽最愛音樂。



Wireless Multi-room

以揚聲器群組同時用音樂圍繞多個房間。



Wireless Surround

甚至可以另外使用Sony的Sound BAR (未隨附) 來享受更好的環繞音效。*
* 請參閱下列URL，瞭解相容的Sony Sound BAR或AV接收機。
<http://sony.net/nasite/>



Wireless Stereo

將兩個揚聲器配對在一起，創造更寬廣的立體音效。

注意事項


- 若要使用無線環繞功能或無線立體聲功能，需要兩個相同型號的揚聲器。
- 僅可播放家庭網路伺服器裝置中的音樂檔案。無法播放視訊檔案的聲音。
- 若要設定與單件式環繞音響、家庭劇院系統等的分組，請將本機和裝置的軟體更新至最新版本。

如需關於下列連接和播放方法的詳細資訊，以及其他資訊，請參閱說明指南。

BLUETOOTH


您可透過無線連線，聆聽來自於BLUETOOTH裝置的音樂。

在使用BLUETOOTH功能之前，請先執行配對以註冊您的BLUETOOTH裝置。

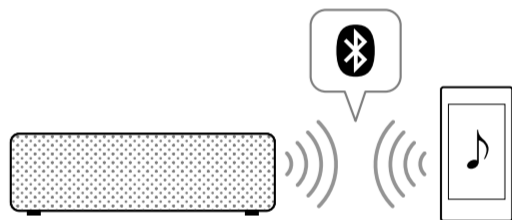


連接的元件

連接本機上的USB連接埠，就能聆聽來自於電腦或智慧型手機的音樂。或者，連接本機上的AUDIO IN插孔，就能聆聽來自於可攜式音樂播放器的音樂。

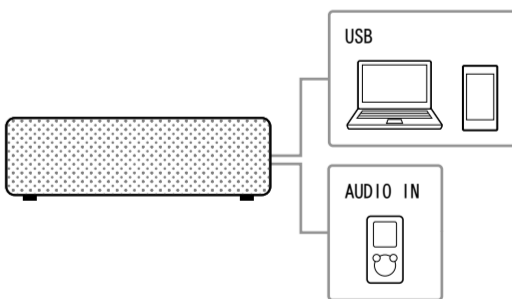


部件和控制器

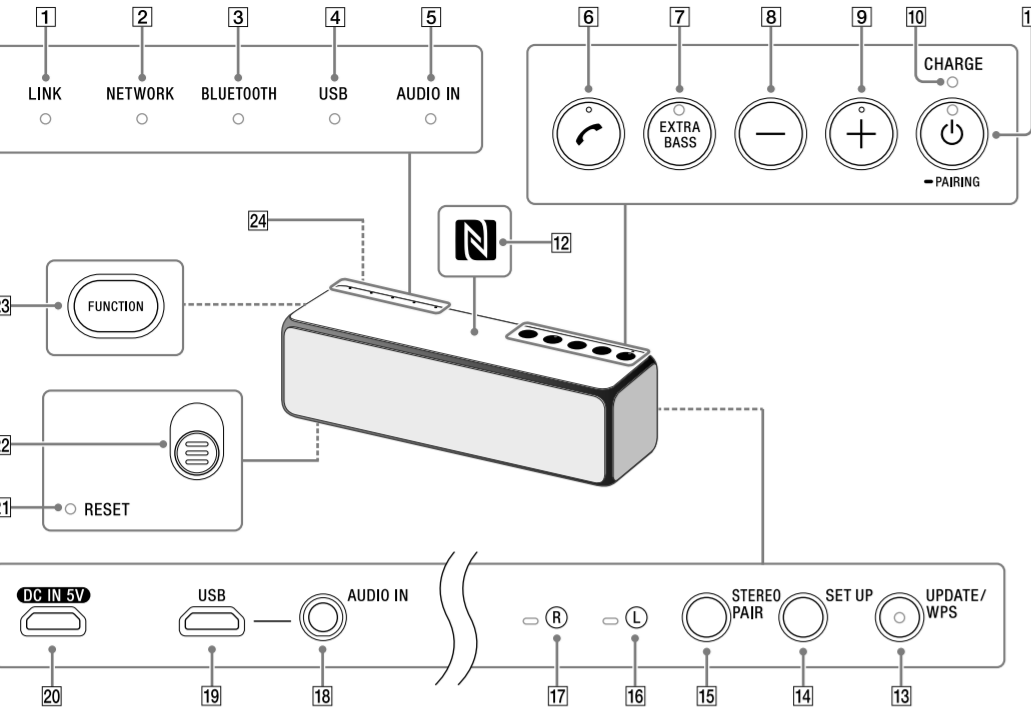

- 1** LINK指示灯
- 2** NETWORK指示灯
- 3** BLUETOOTH指示灯
- 4** USB指示灯
- 5** AUDIO IN指示灯
- 6** 🔋（通话）按钮*²
- 7** EXTRA BASS按钮/指示灯
- 8** VOLUME −按钮
- 9** VOLUME +按钮*²
- 10** CHARGE指示灯
- 11** 🔋（电源）/− PAIRING按钮/指示灯
- 12** N標誌

*¹ 若要將本機充電，請將USB AC變壓器連接此插孔。



*² 🔋（通话）和VOLUME +按钮有觸覺點。

指示灯亮起或閃爍時
亮起/閃爍的顏色代表任何設定的狀態。如需詳細資訊，請參閱說明指南。

檢查Wi-Fi訊號強度（接收靈敏度）
按住VOLUME −按钮和SET UP按钮。依據訊號強度，指示灯**2**到**5**會亮起。亮起的指示灯數量相對於訊號強度。如果訊號微弱，沒有指示灯會亮起。如需詳細資訊，請參閱說明指南。



指示灯亮起或閃爍時

指示灯狀態（顏色）	本機狀態
亮起（綠色）	本機電源開啟。
亮起（橙色）	本機處於BLUETOOTH/網路待機模式。
亮起（紅色）	本機處於待機模式。
熄滅	本機處於待電模式。
閃爍（綠色）	<ul style="list-style-type: none">開啟本機時，指示灯緩慢閃爍綠色，然後亮起。 按下VOLUME −/+按钮時，指示灯根據音量調整閃爍一次或三次。
閃爍（紅色）	軟體更新失敗，或本機處於保護模式。

LINK指示灯	本機狀態
亮起（橙色）	本機已連接Wi-Fi網路。
閃爍（橙色）	本機正在連接Wi-Fi網路。
閃爍（紅色）	網路連接失敗。
亮起（紅色）	網路連接失敗，或即使網路設定完成但連接仍失敗。

NETWORK指示灯	本機狀態
指示燈狀態（顏色）	本機狀態
亮起（白色）	本機處於NETWORK模式。

指示灯亮起/閃爍的顏色因連接的音樂服務而異。如需詳細資訊，請參閱說明指南。

UPDATE指示灯	本機狀態
指示燈狀態（顏色）	本機狀態
亮起（橙色）	本機在連接至網際網路時偵測到最新軟體。
閃爍（橙色）	本機正在更新軟體。更新時無法操作本機。



廢電池請回收

<div> <div><div>產品名稱：個人音響系統（無線喇叭）</div></div> <div><div>型 號：SRS-RG1</div></div> <div><div>額定電壓：DC 5V</div></div> <div><div>輸入電流：1.5A</div></div> <div><div>機器號碼：如機體上標示</div></div> <div><div>製造廠商：索尼公司</div></div> <div><div>產 地：馬來西亞</div></div> <div><div>進 口 商：台灣索尼股份有限公司</div></div> <div><div>地 址：104台北市長春路145號5樓</div></div> <div><div>電 話：4499111</div></div> </div>

故障排除

如果在操作本機時發生問題，在就近聯絡Sony經銷商之前，請檢查下列項目以解決問題。

- 檢查說明指南。
- http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-hg1/h_zz/



- 在客戶支援網站上檢查關於問題的資訊。http://www.sony-asia.com/support
- 透過USB AC變壓器將本機连接到交流電插座，為電池充電。為電池充電可能可以解決一些問題。
- 以尖銳物體（例如針）按下本機背面的RESET按鈕。在沒有USB AC變壓器的狀況下按下RESET按鈕時，按住🔋（電源）按鈕，或將本機連接USB AC變壓器以開啟本機電源。

執行上述所有操作之後，如果問題依舊存在，請就近聯絡Sony經銷商。

預防措施

使用行動電話時的注意事項

- 如需關於在使用BLUETOOTH連線傳送聲音過程中接聽電話時行動電話操作的詳細資訊，請參閱行動電話隨附的使用說明書。

關於安全

銘牌和關於安全性的重要資訊位於本機外殼底部，以及USB AC變壓器的表面。

- 在操作本機之前，請確認本機的操作電壓和您當地的供電相同。

購買地點	操作電壓
所有國家/地區	100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

關於USB AC變壓器的注意事項

- 在連接或斷開連接USB AC變壓器時，請先關閉本機的電源，否則可能造成故障。
- 僅能使用隨附的USB AC變壓器和微型USB纜線。為避免損壞本機，請勿使用任何其他USB AC變壓器。



- 將USB AC變壓器插入附近的交流電源插座。如果發生問題，請立即將它從交流電源插座中拔出。
- 請勿將USB AC變壓器安裝於狹限的空間中，例如書櫃或壁櫥。

- Wi-Fi網路的MAC位址位於本機外殼底部。
- 在操作本機之前，請確認本機的操作電壓和您當地的供電相同。

關於放置

- 請勿將本機放在傾斜的位置。
- 請勿將本機放在鄰近熱源之處，或會遭受直接日照、過多灰塵、濕氣、雨水或機械震動之處。

關於操作

- 請勿將任何細小物品等插入本機背面的插孔或通風孔中。否則本機可能會短路或故障。

關於清潔

- 請勿使用酒精、汽油或稀釋劑清潔機殼。

其他

- 如果您對於本機有本文件未涵蓋的疑問或問題，請就近聯絡Sony經銷商。
- 棄置或轉讓本機時，請確認將其初始化，把所有設定重設為原廠預設值。如需詳細資訊，請參閱說明指南。

關於著作權

- 本產品受到Microsoft Corporation若干智慧財產權所保護。若無Microsoft或經授權Microsoft子公司的授權，禁止在本產品之外使用或散佈該技術。
- iPhone和iPod touch是Apple Inc.在美國和其他國家註冊的商標。
- “Made for iPod”和“Made for iPhone”是指經設計，個別特定連接iPod或iPhone，且經開發者認證符合Apple效能標準的電子配件。對於本機的操作，或是否符合安全與法令標準，Apple概不負責。請注意，該配件配合iPod或iPhone使用可能會影響無線效能。

- App Store是Apple Inc.的服務標誌。
- 📶和📶是Wi-Fi Alliance的標誌。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Access®和Wi-Fi Alliance®是Wi-Fi Alliance的註冊商標。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™和Wi-Fi Protected Setup™是Wi-Fi Alliance的標誌。
- MPEG Layer-3音訊編碼技術與專利獲得Fraunhofer IIS和Thomson的授權。
- N標誌是NFC Forum, Inc.在美國與其他國家的商標或註冊商標。
- BLUETOOTH®文字商標和標誌為Bluetooth SIG, Inc.所擁有。Sony Corporation對於該商標的任何使用均獲得授權。其他商標和商品名稱為其個別所有人所擁有。
- Google Play和Android是Google Inc.的商標。
- Google Cast和Google Cast Badge是Google Inc.的商標。
- 📶和“Xperia”和“Xperia Tablet”是Sony Mobile Communications AB的商標。
- LDAC™和LDAC標誌是Sony Corporation的商標。
- DLNA™、DLNA標誌和DLNA CERTIFIED™是Digital Living Network Alliance的商標、服務標誌，或認證標誌。
- 本產品整合依據協力廠商授權的Spotify軟體；關於該授權請參閱：https://developer.spotify.com/edsdk-third-party-licenses/
- Spotify和Spotify標誌是Spotify Group的商標。
- 本文件中的裝置名稱和產品名稱通常是製造商的商標或註冊商標。™和®標誌在本文件中省略。



關於授權的注意事項

本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。http://rd1.sony.net/help/speaker/s1/16/



插頭的極性

- GNU GPL/LGPL使用軟體的說明事項
- 本產品包含依循下列GNU General Public License（以下稱為“GPL”）或GNU Lesser General Public License（以下稱為“LGPL”）的軟體。這些授權使客戶能依據提供的GPL或LGPL條款，有權取得、修改及重新散佈上述軟體的原始碼。上列軟體的原始碼可在網路中取得。若要下載，請存取下列URL，然後選取機型名稱“h.ear.go (SRS-RG1)”。

URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
請注意，Sony無法解答或回應關於原始碼內容的任何查詢。

關於更新的注意事項

如果在透過有線或Wi-Fi網路連線到網際網路時使用本裝置，本裝置能自動更新為最新的軟體。透過更新軟體，會新增新功能，讓您獲得更便利、更穩定的使用體驗。

如果不要自動更新軟體，可使用智慧型手機/iPhone上安裝的SongPal停用此功能。但是，即使停用此功能，軟體也可能會自動更新以獲得穩定的使用狀況等。此外，如果停用此功能，仍然可以手動更新軟體。關於如何設定與操作的詳細資訊，請參閱說明指南。本裝置在更新時可能無法操作。

關於第三方所提供服務的免責聲明

第三方所提供的服務可能在未事先告知的情況下變更、暫停或終止。對於此類情況，Sony概不負責。

規格

一般

電力
DC 5 V 1.5 A（以隨附USB AC變壓器連接到AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz供電），或使用內建的鋰離子電池

功率消耗

12 W

功率消耗（在待機模式時）

小於0.2 W

功率消耗（在BLUETOOTH/網路待機模式時）

小於0.2 W

用於BLUETOOTH連線的鋰離子電池使用時間（在未連接Wi-Fi時）
約12小時*¹

用於Wi-Fi連線的鋰離子電池使用時間
約8小時*²

鋰離子電池充電時間

約5小時

尺寸（含突出的零件和控制鈕）

約204 mm × 62 mm × 60 mm（寬/高/深）

質量

約790 g

附件

- USB AC變壓器（1）
- 微型USB纜線（1）
- 使用說明書（本文件）

*¹ 當使用指定的音樂來源，而且本機音量設定為33時。如果本機音量設定為最大，使用時間約為4小時。依據溫度和使用狀況，時間可能變化。

*² 當使用指定的音樂來源，而且本機音量設定為33時。如果本機音量設定為最大，使用時間約為4小時。依據溫度和使用狀況，時間可能變化。

網路部分
無線電頻率
2.4/5 GHz頻段

BLUETOOTH部分
無線電頻率
2.4 GHz頻段（2.4000 GHz - 2.4835 GHz）

USB連接埠部分
USB連接埠
您可使用市售USB纜線，將相容裝置（例如PC等）连接到本機。

支援的格式*³

PCM：44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz（16/24/32位元）
DSD（DSF/DSDIFF）：2.8/5.6 Mhz（1位元）

*³ 無法保證和所有編碼/書寫軟體、錄製裝置和錄製媒體的相容性。

相容的iPhone/iPod機型
Bluetooth技術能配合iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPod touch（第6代）、iPod touch（第5代）。

注意事項

使用連接到本機的iPhone/iPod時，若iPhone/iPod上錄製的資料遺失或損壞，Sony恕不負責。

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

