



使用説明書

Blu-ray Disc[™] / DVD Player
(Blu-ray Disc[™]/DVD 播放機)

BDP-S780

警告

為減低火災或電擊危險，請勿讓本裝置暴露於雨水或濕氣。

切勿打開機殼，以免觸電。僅有資格的維修人員才可維修。

交流電源線只能在合格的維修店舖中進行更換。

裝有電池的設備不要暴露在陽光、火焰之類過熱的物質中。

注意

本產品所使用的光學裝置將增加對眼睛的傷害。由於本 Blu-ray Disc/DVD 播放機中使用的雷射光束對眼睛有害，請不要企圖拆開機箱。維修工作只能委託合格的專業人員進行。



標籤位於機殼內部的雷射保護罩上。

關於本機

額定電壓：110V 交流

額定頻率：60Hz

消耗功率：22 W

製造日期：如機體上標示

機器號碼：如機體上標示

產地：馬來西亞

製造商：Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd.

進口商：台灣索尼股份有限公司

中文地址：104台北市長春路145號5樓

電話：4499111

注意事項

- 為了防止火災或電擊危險，請勿將花瓶等裝滿液體的物體放置在本設備上。
- 請以此方式安裝本系統，使得萬一發生任何故障時，可以立即將電源線從牆壁插座上拔除。



廢電池請回收

注意事項

本設備經過測試，證實符合 EMC 規定中對使用 3 公尺以下連接纜線的限制。

關於放置

- 請將本播放機放在通風良好的地方，以防止播放機內積熱。
- 請不要將播放機擺在毯子之類可能會阻擋通風孔的柔軟表面上。
- 請不要將本播放機安裝在受侷限的空間（例如書架或類似的東西）中。
- 請勿將本播放機放在靠近熱源的地方，或受陽光直射、多塵或有機械衝擊的地方。
- 請不要將播放機放在室外、車中、船上或其他船艙上。
- 如果將本播放機直接從寒冷的地方搬到溫暖的地方，或放置在十分潮濕的房間，播放機內的鏡頭會產生濕氣凝結。如果發生此現象，本播放機可能無法正常操作。此時，請取出光碟，並將本播放機在電源接通的狀態下放置半小時左右，直到濕氣蒸發。
- 請不要將本播放機安裝在傾斜的位置。本機必須在水平位置上工作。
- 不要將金屬物體放在前面板前面。那樣可能會限制無線電波的接收。
- 不要將播放機擺在使用醫療設備的地方。那樣可能會使得醫療儀器故障。
- 如果使用心律調節器或其他醫療裝置，請在使用無線 LAN 功能之前，徵詢您的醫生或醫療裝置製造廠商的意見。
- 本播放機應該在距離人體（手、手腕、腳和腳踝等四肢除外）至少 20 公分以上的地方安裝和操作。
- 請不要將沉重或不穩的物體放在播放機上。
- 請不要將光碟以外的任何物體擺在光碟托盤上。那樣做可能會對播放機或這些物體造成損壞。
- 搬運播放機時要取出所有光碟。否則，光碟可能會損壞。
- 搬運播放機時，要將交流電源線和所有其他纜線從播放機拔掉。

關於電源

- 只要是連接在牆上的電源插座上，本機都不會中斷與交流電源的連接，即使播放機已經關閉也一樣。
- 如果很長一段時間不使用播放機，要將播放機從牆上的電源插座拔掉。若要將交流電源線拔掉，要抓住插頭本體，切勿拉扯電源線。
- 請遵守以下幾點，以防止交流電源線損壞。如果交流電源線受損，請不要使用，這樣做可能會造成觸電或火災。
 - 請不要將交流電源線擠壓在播放機和牆壁、櫥櫃等之間。
 - 請不要將任何重物擺在交流電源線上，或者拉扯交流電源線。

關於調節音量

當收聽低電平輸入或無聲音訊號的部分時，請勿將音量調大。如果那樣做，播放峰值電平的部分時，您的耳朵和喇叭可能會受到傷害。

關於清潔

請用柔軟的布清潔機箱、面板和控制器。切勿使用任何類型的砂紙、拋光粉或溶液，如：酒精、汽油等。

關於清潔光碟、光碟 / 鏡頭清潔劑

請不要使用清潔光碟或光碟 / 鏡頭清潔劑（包括濕式或噴霧式在內）。這些清潔劑可能會引起設備故障。


關於更換零件

如果將本機送修，送修的零件可能會被收集以作為重複使用或回收的用途。

關於連接到 HDMI OUT 插孔

請遵守下列事項，因為不當使用可能會讓 HDMI OUT 插孔和接頭受損。

- 請查看播放機背後的 HDMI OUT 插孔和 HDMI 接頭的形狀，小心的將其對齊。確定接頭未上下顛倒或傾斜。

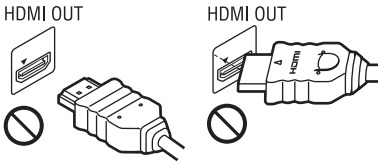

- 移動播放機時，務必要將 HDMI 纜線拔掉。



- 連接或拔掉 HDMI 電纜時要直接抓住 HDMI 接頭。請不要用扭轉或強迫的方式將 HDMI 插頭插入 HDMI OUT 插孔中。

關於觀賞 3D 視訊影像

有些人在觀賞 3D 視訊影像時可能會覺得不舒服（例如眼睛疲勞、倦怠或噁心）。Sony 建議所有觀眾在觀賞 3D 視訊影像時要定時休息。需要的休息時間和頻率會因人而異。您必須自行決定怎麼做效果最好。如果有任何不舒服，您應該停止觀賞 3D 視訊影像，直到不舒服的感覺停止為止；如果覺得有必要，就要看醫生。您也應該仔細閱讀 (i) 以本產品使用的任何其他裝置或以本產品播放的 Blu-ray Disc 內容的使用說明書和 / 或提醒訊息，以及 (ii) 我們的網站 (<http://www.sony-asia.com/support/>)，以獲得最新的資訊。小孩的視覺還在發育（尤其是六歲以下的小孩）。讓小孩觀賞 3D 視訊影像之前，請先徵詢醫生（尤其是小兒科醫生或眼科醫生）的意見。成人應該監督小孩，以確保他們有遵守上述建議。

重要注意事項

注意：本播放機能夠在您的電視機螢幕上長時間保持靜止視訊影像或畫面顯示影像。如果您在電視機上長時間顯示靜止視訊影像或畫面顯示影像，電視機螢幕可能會永久性損壞。電漿顯示面板電視機和投影電視機很容易受此影響。

如果您有關於播放機的任何疑問或問題，請就近與 Sony 經銷商聯絡。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

版權保護

請遵守 Blu-ray Disc™ 和 DVD 媒體中使用的進階內容保護系統的要求。這些被稱為 AACS (Advanced Access Content System) 和 CSS (Content Scramble System) 的系統可能包含有關播放、類比輸出和其他類似功能的一些限制。本產品的操作和所受的限制可能因為購買日期而異，因為 AACS 管理委員會可能在您購買之後採取或變更其限制規定。

版權與商標

- “AVCHD” 和 “AVCHD” 標誌是 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商標。
- Java 是 Oracle 和 / 或其加盟者的商標。
- ⋯、 “XMB” 和 “xross media bar” 是 Sony Corporation 和 Sony Computer Entertainment Inc. 的商標。
- 本產品採用高解析度多媒體介面 (HDMI™) 技術。HDMI、HDMI 標誌和高解析度多媒體介面是 HDMI Licensing LLC 在美國和其他國家的商標或註冊商標。
- “Blu-ray Disc” 是一個商標。
- “Blu-ray Disc”、“DVD+RW”、“DVD-RW”、“DVD+R”、“DVD-R”、“DVD VIDEO” 以及 “CD” 標誌都是商標。
- “BD-LIVE”、“BD-LIVE” 標誌和 “BONUSVIEW” 是 Blu-ray Disc Association 的商標。
- “Blu-ray 3D” 和 “Blu-ray 3D” 標誌是 Blu-ray Disc Association 的商標。
- “x.v.Colour” 和 “x.v.Colour” 標誌是 Sony Corporation 的商標。
- “BRAVIA” 是 Sony Corporation 的商標。
- “PhotoTV HD” 和 “PhotoTV HD” 標誌是 Sony Corporation 的商標。
- MPEG Layer-3 音訊編碼技術與專利由 Fraunhofer IIS 與 Thomson 授權使用。
- Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。本產品含有屬於 Microsoft 某些智慧財產權的技術。沒有來自 Microsoft 的適當授權，禁止在本產品之外使用或散佈本技術。內容所有者利用 Microsoft PlayReady™ 內容存取技術保護其智慧財產權，包括有版權的內容在內。本裝置利用 PlayReady 技術使用受 PlayReady 保護的內容和 / 或受 WMDRM 保護的內容。如果裝置無法適當的執行對於內容使用的限制，內容所有者可以要求 Microsoft 撤銷裝置對於 PlayReady 保護內容的消費能力。這種撤銷不會影響不受保護的內容或者由其他內容存取技術保護的內容。內容所有者可以要求您升級 PlayReady 以使用其內容。如果您拒絕升級，將無法使用需要升級的內容。

- 音樂與視訊辨識的技術以及相關資料由 Gracenote® 提供。Gracenote 是音樂辨識技術與相關內容傳送的業界標準。若需要詳細資訊，請參閱 www.gracenote.com。CD、DVD、Blu-ray Disc 以及音樂與視訊的相關資料來自 Gracenote, Inc.。版權所有 ©2000- 目前 Gracenote。Gracenote 軟體，版權所有 ©2000- 目前 Gracenote。本產品與服務採用 Gracenote 所擁有的一項或多項專利。關於適用 Gracenote 專利的部分清單，請參閱 Gracenote 的網站。Gracenote、CDDB、MusicID、MediaVOCS、Gracenote 標籤和標籤字體、以及 “Powered by Gracenote” 標籤是 Gracenote 在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。



- 本產品包含 SkypeKit 第 3 版 2003-2010 年 Skype Limited 版權所有專利申請中 Skype、相關商標、標誌及「S」符號均為 Skype Limited 的商標。
- Wi-Fi CERTIFIED™ 標誌是 Wi-Fi 聯盟的認證標誌。
- Wi-Fi Protected Setup™ 標記是 Wi-Fi 聯盟的標記。
- “Wi-Fi CERTIFIED™” 和 “Wi-Fi Protected Setup™” 是 Wi-Fi 聯盟的商標。
- DLNA®、DLNA 標誌和 DLNA CERTIFIED™ 是 Digital Living Network Alliance 的商標、服務標記或認證符號。
- 所有其他商標各為其所有者的商標。
- 其他系統和產品名稱通常是製造廠商的商標或註冊商標。本文件中不標示™ 和 ® 標誌。

目錄

警告	.2
注意事項	.2
組件與控制器指南	.6

連接與設定

步驟 1: 連接播放機	.9
步驟 2: 簡易設置	11
連線到網路	11

播放

播放光碟	13
從 USB 裝置播放	14
經由網路播放	15
可用的選項	17

網際網路

瀏覽網站	19
享用 Skype	20

設定與調整


使用設定畫面	22
網路更新	22
螢幕設定	22
音訊設定	23
BD/DVD 觀賞設定	24
分級保護設定	25
音樂設定	25
系統設定	25
網路設定	26
簡易設置	26
重設	26

附加資訊

故障排除	27
規格	30
索引	34

組件與控制器指南

前面板

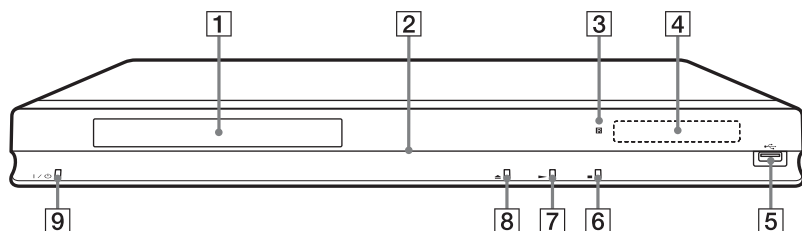

▶ 按鈕有觸覺點。操作播放機時請使用觸覺點作為基準。

1 光碟托盤

2 電源指示

播放機開啟時點亮白燈。

3 遙控感應器

4 前面板顯示屏

▶、||: 播放或暫停時點亮。

⏮: 啟用重複設定時點亮。

HD: 輸出 720p/1080i/1080p 視訊訊號時點亮。

5 ⏻ (USB) 插孔

將 USB 裝置連接到這個插孔。

6 ■ (停止)

7 ▶ (播放)

8 ▲ (開啟 / 關閉)


9 I/⏻ (開啟 / 待機)

開啟播放機，或設定為待機模式。

若要鎖定光碟托盤 (兒童保護鎖)

您可以鎖定光碟托盤以免被不小心打開。播放機開機時，按住播放機上的 ▶ 10 秒鐘以上。光碟托盤就會被鎖定或者解除鎖定。

後面板

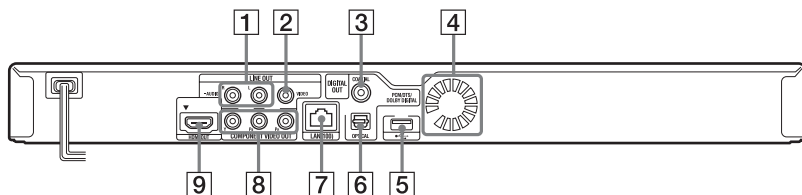

1 LINE OUT (R-AUDIO-L) 插孔

2 LINE OUT (VIDEO) 插孔

3 DIGITAL OUT (COAXIAL) 插孔

4 通風孔

5 ⏻ (USB) 插孔

6 DIGITAL OUT (OPTICAL) 插孔


7 LAN (100) 端子

8 COMPONENT VIDEO OUT (Y、Pb、Pr) 插孔

9 HDMI OUT 插孔

遙控器

可以使用的遙控功能會因為光碟或使用情況而有所不同。

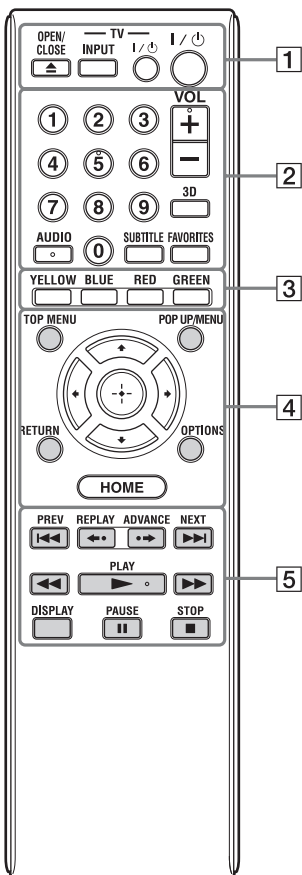

- 數字 5、AUDIO、VOL + 以及 ► PLAY 按鈕上有觸覺點。操作播放機時請使用觸覺點作為基準。
- 灰色的按鈕會在黑暗中發光。

1 ▲ OPEN/CLOSE

打開或關閉光碟托盤。

-TV- INPUT

在電視機和其他輸入源之間切換。

-TV- I/⏻ (開啟 / 待機)

開啟電視機，或者設定為待機模式。

I/⏻ (開啟 / 待機)

開啟播放機，或設定為待機模式。

2 數字按鈕 (0 - 9)

輸入標題 / 章號等。

VOL +/-

調節電視機音量。

3D (17 頁)

連接到符合 3D 標準的裝置時，將 2D 內容轉換為模擬的 3D 內容。

AUDIO (24 頁)

BD-ROM/DVD VIDEO 上記錄多語曲目時，選擇語言曲目。
選擇 CD 上的曲目。

SUBTITLE (24 頁)

BD-ROM/DVD VIDEO 上記錄多語字幕時，選擇字幕語言。

FAVORITES (17 頁)

顯示新增至我的最愛清單中的網際網路內容。您最多可以儲存 18 個最喜愛的網際網路內容節目。

3 彩色按鈕 (YELLOW/BLUE/RED/GREEN)

供互動功能使用的快捷鍵。

4 TOP MENU

開啟或關閉 BD 或 DVD 的頂層選單。

POP UP/MENU

開啟或關閉 BD-ROM 的快顯選單或 DVD 的選單。

OPTIONS (17 頁)

可以選擇的選項選單會出現在螢幕上。

HOME

進入播放機的主選單。
按主選單的類別圖示時顯示背景圖案。

RETURN

返回上一個顯示。



移動醒目提示，選擇顯示的項目。

中央按鈕 (ENTER)

輸入選擇的項目。

5 ◀◀ PREV/NEXT ▶▶

跳至上一個 / 下一個章節、曲目或檔案。

◀◀ REPLAY/ADVANCE ▶▶

短暫地重播目前的場景 10 秒鐘 / 短暫地將目前的場景快速前進 15 秒鐘。

◀◀/▶▶ (快速 / 慢速 / 凍結畫面)

- 播放時按下可以讓光碟快速倒退 / 快速前進。播放視訊時，每按一下按鈕搜尋速度都會改變。
- 在暫停模式中按住超過一秒鐘時，會以慢動作播放。
- 在暫停模式中短暫地按一下時，一次播放一個畫面。



慢動作或單幀播放不能用於 Blu-ray 3D 光碟。

▶▶ PLAY

開始或重新開始播放。

DISPLAY (14 頁)

將播放和網路瀏覽資訊顯示在螢幕上。

▬▬ PAUSE


暫停或重新開始播放。

■ STOP

停止播放並記住停止點 (恢復點)。
標題 / 曲目的恢復點是您最後播放的點，或者相片資料夾的最後一張相片。

主選單顯示

主選單會在您按 HOME 時出現。用 ◀/▶ 選擇一個類別。用 ↑/↓ 選擇一個項目，然後按 ENTER。

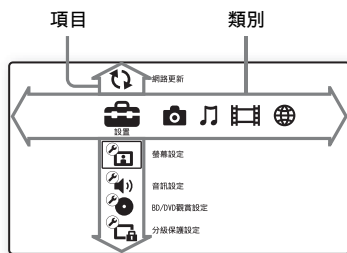



- (設置)：調整播放機設定。
- (相片)：顯示相片。
- (音樂)：播放音樂。
- (視訊)：播放視訊。
- (網路)：顯示網路項目。

步驟 1：連接播放機

還沒有完成所有連接之前，不要連接交流電源線。
關於所附的配件，請參閱“隨附配件”（30 頁）。

連接到電視機

請根據電視機上的輸入插孔選擇下列連接方法之一。
連接時，插頭的顏色要和插孔的顏色一樣。

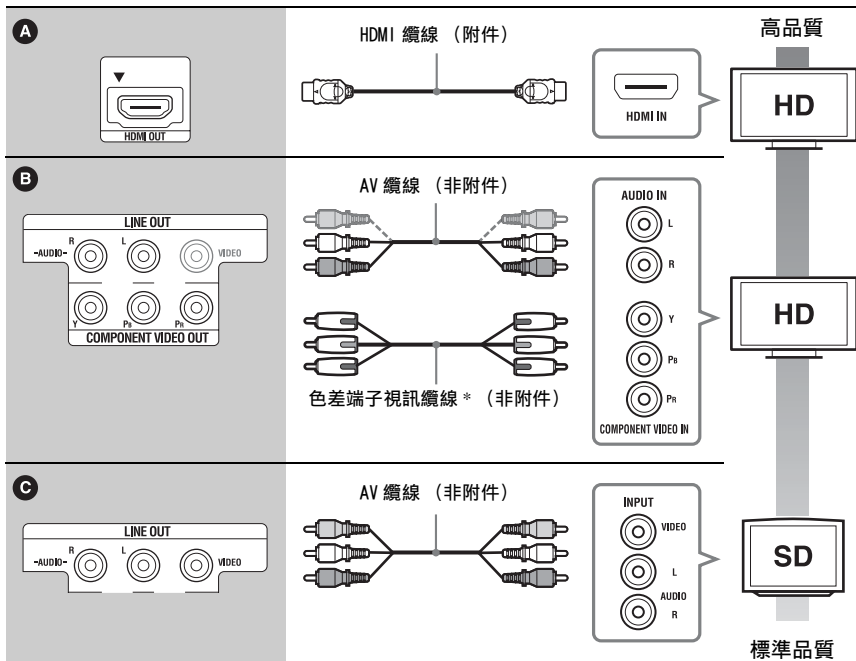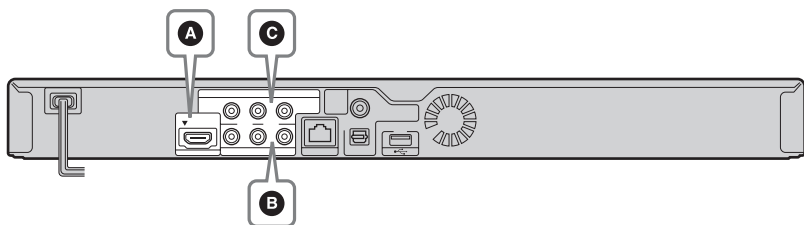


* BD-ROM 上的保護內容會以 480i/576i 的解析度從 COMPONENT VIDEO OUT 插孔輸出（3 頁）。

⚡ 請不要經由錄影機連接播放機。經由錄影機傳輸的視訊訊號可能會受到版權保護系統的影響，而使得電視機上的影像失真。

連接到 AV 擴大機 (收音擴大機)

請根據 AV 擴大機 (收音擴大機) 上的輸入插孔選擇下列連接方法之一。選擇 **A** 或 **B** 時, 要在 “音訊設定” 設定 (23 頁) 中進行適當的設定。

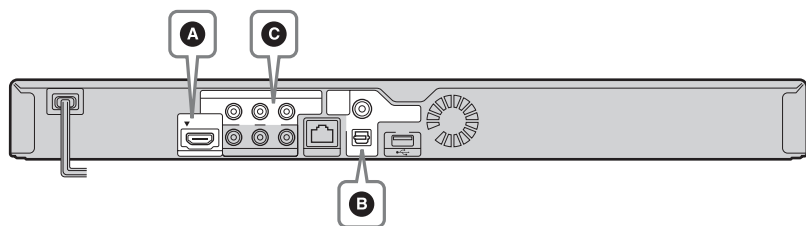

<p>A</p>	<p>HDMI 纜線 (附件)</p> <p>HDMI 纜線 (非附件)</p> <p>→ 設定 “BD 音訊 MIX 設定” (23 頁)。</p>
<p>B</p>	<p>同軸數位纜線 (非附件)</p> <p>或</p> <p>光纖數位纜線 (非附件)</p> <p>→ 設定 “杜比數位 *1” (24 頁) 和 “DTS *2” (24 頁)。</p>
<p>C</p>	<p>AV 纜線 (非附件)</p>

*1 由Dolby Laboratories授權製造。
杜比、Dolby、Pro Logic與雙D標誌是Dolby Laboratories的商標。


*2 在美國專利號碼5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,226,616、6,487,535、7,212,872、7,333,929、7,392,195、7,272,567和其他已經核發及審理中的美國和全球專利的許可下製造。DTS與符號是註冊商標，DTS-HD、DTS-HD Master Audio以及DTS標誌則是DTS, Inc.的商標。產品包含軟體。©DTS, Inc. 版權所有。

步驟 2：簡易設置

當第一次開啟時

稍候片刻，讓播放機開機並啟動“簡易設置”。


- 1 插入兩顆 R6 (AA 大小) 電池時，電池上的 ⊕ 和 ⊖ 極要和電池艙內的標示一致。

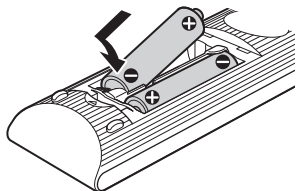

- 2 將播放機接上主電源。




- 3 按 I/⏻ 開啟播放機。

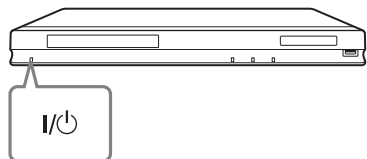

- 4 打開電視機，然後切換電視機上的輸入選擇器，使得播放機的訊號出現在電視機螢幕上。

- 5 執行“簡易設置”。


請用 ←/↑/↓/→ 以及遙控器上的 ENTER 按照螢幕上的指示進行基本設定。

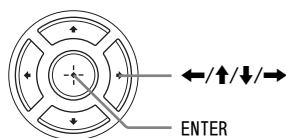

連線到網路

有線設置

請用 LAN 電纜連接到播放機上的 LAN (100) 端子。

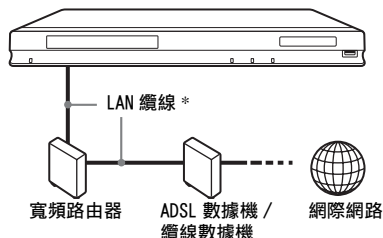

* 請參閱“隨附配件”(30 頁)。



建議採用直接或交叉的屏蔽式介面纜線 (網路纜線)。

若要進行網路設定


選擇“網路設定”、“網際網路設定”，然後選擇“有線設置”(26 頁)，並按照螢幕上的指示完成設置。

無線 USB 設置

關閉播放機，然後將 USB 無線網路接收器 (UWA-BR100 只有到 2010 年 11 月份時才有) 連接到播放機前面或後面的 USB 插孔。



某些地區 / 國家可能沒有 USB 無線網路接收器。

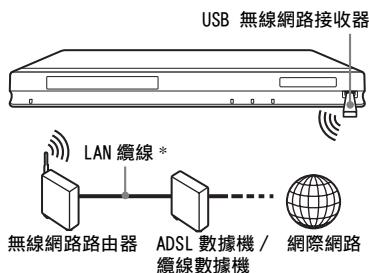



* 請參閱“隨附配件”(30 頁)。

若要進行網路設定

選擇“網路設定”、“網際網路設定”，然後選擇“無線 USB 設置”（26 頁），並按照螢幕上的指示完成設置。

無線設置

使用播放機內建的無線 LAN。

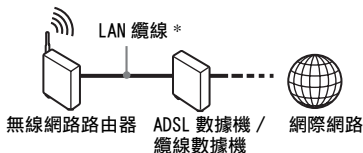

* 請參閱“隨附配件”（30 頁）。


若要進行網路設定

選擇“網路設定”、“網際網路設定”，然後選擇“無線設置（內建）”（26 頁），並按照螢幕上的指示完成設置。

播放光碟

關於可以播放的光碟，請參閱“可以播放的光碟”（30 頁）。

- 1 切換電視機上的輸入選擇器，使來自播放機的訊號出現在電視機螢幕上。
- 2 按 \blacktriangle OPEN/CLOSE，然後將光碟放在光碟托盤上。

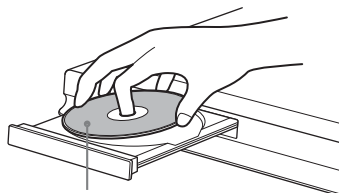

播放面朝下

- 3 按 \blacktriangle OPEN/CLOSE 關上光碟托盤。播放就會開始。
如果沒有自動開始播放，請選擇 訊 （視訊）、 音 （音樂）或 片 （相片）類別中的 \bullet ，然後按 ENTER。

享受 BONUSVIEW/BD-LIVE

有些有“BD-LIVE”標誌*的BD-ROM 有免費的內容和其他資料可以下載來享受。

* BD-LIVE™

- 1 將 USB 記憶體連接到播放機後面的 USB 插孔（6 頁）。
請使用 1 GB 或更大的 USB 記憶體作為本機儲存裝置。
- 2 準備使用 BD-LIVE（僅限 BD-LIVE）。
 - 將播放機連線到網路（11 頁）。
 - 將“BD 網路連線”設定為“允許”（24 頁）。

- 3 插入有 BONUSVIEW/BD-LIVE 的 BD-ROM。

操作方法會因為光碟而異。請參考光碟所附的使用說明書。



若要刪除 USB 記憶體中的資料，請選擇 訊 （視訊）中的“刪除 BD 資料”，然後按 ENTER。儲存於 buda 資料夾中的所有資料就會被刪除。

享受 Blu-ray 3D

您可以享受有“Blu-ray 3D”標誌*的 Blu-ray 3D Disc。

* Blu-ray 3D™

- 1 準備播放 Blu-ray 3D Disc。
 - 用高速 HDMI 纜線將播放機連接到與 3D 相容的裝置。
 - 在“螢幕設定”設置中設定“3D 輸出設定”和“3D 的電視機螢幕尺寸設定”（22 頁）。
- 2 插入一片 Blu-ray 3D Disc。
操作方法會因為光碟而異。請參考光碟所附的使用說明書。




另請參考您的電視機和連接裝置所附的使用說明書。

顯示播放資訊

您可以按 DISPLAY 以查看播放資訊等等。顯示的資訊會因為光碟類型或播放機的狀態而異。

例如：播放 BD-ROM 時

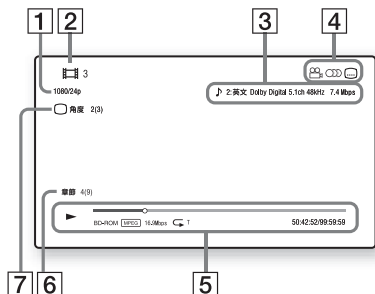

- 1 輸出解析度 / 視訊頻率
- 2 標題編號或名稱
- 3 目前選擇的音訊設定
- 4 可用的功能 (角度、音訊、字幕)
- 5 播放資訊
顯示播放模式、播放狀態列、光碟類型、視訊編碼解碼、位元率、重複的類型、已經播放的時間以及總播放時間。
- 6 章節編號
- 7 目前選擇的角度


從 USB 裝置播放

您可以播放連接的 USB 裝置上的視訊 / 音樂 / 相片檔案。

關於可以播放的 USB 裝置，請參閱“可以播放的檔案類型”（31 頁）。

- 1 將 USB 裝置連接到播放機上的 USB 插孔。

連接之前請參考 USB 裝置所附的使用說明書。

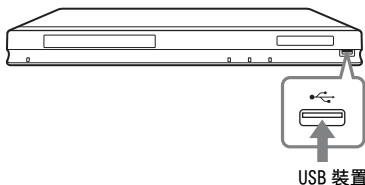

- 2 用 ←/→ 選擇主選單上的 (視訊)、 (音樂) 或 (相片)。
- 3 用 ↑/↓ 選擇 (USB 裝置)，然後按 ENTER。

經由網路播放

串流處理 BRAVIA 網路影片

作為將選定的網際網路內容和各種隨選娛樂直接傳送到播放機的渠道。




有些網際網路內容必須要經由 PC 登記之後才能播放。

- 1 準備使用 BRAVIA 網路影片。
將播放機連線到網路 (11 頁)。
- 2 用 ←/→ 選擇主選單上的 (視訊)、 (音樂) 或 (相片)。
- 3 用 ↑/↓ 選擇一個網際網路內容提供者圖示，然後按 ENTER。
還沒有取得網際網路內容清單時，會顯示一個未取得圖示或新圖示。

若要使用控制面板

控制面板會在視訊檔案開始播放時出現。顯示的項目可能會因為網際網路內容提供者而異。


若要再度顯示，請按 DISPLAY。

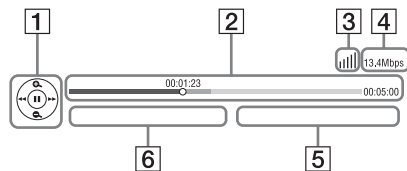

- 1 控制顯示
按 ←/↑/↓/→ 或 ENTER 進行播放操作。
- 2 播放狀態列
狀態列、表示目前位置的游標、播放時間、視訊檔案的時間長度
- 3 網路情況
 表示無線連線的訊號強度。
 表示已經連線。
- 4 網路傳輸速度
- 5 下一個視訊檔案的名稱
- 6 目前選擇的視訊檔案名稱

播放家庭網路上的檔案 (DLNA)


播放機 (DLNA 播放機) 可以經由網路播放儲存在另一個 DLNA 相容產品 (DLNA 伺服器) 上的視訊 / 音樂 / 相片檔案。

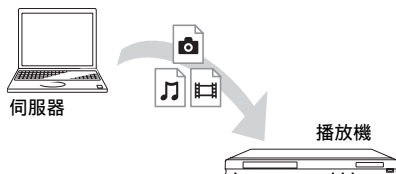

- 1 準備使用 DLNA。
 - 將播放機連線到網路 (11 頁)。
 - 準備其他必要的 DLNA 相容產品。請參考產品所附的使用說明書。
- 2 從主選單上的 (視訊)、 (音樂) 或 (相片) 選擇 DLNA 伺服器圖示。
- 3 用 ↑/↓ 選擇要播放的檔案，然後按 ENTER。

用另一個產品 (Renderer) 控制播放機


在播放機上播放來自 DLNA 伺服器上的檔案時，可以使用 DLNA 控制器的相容產品 (電話等) 控制播放。

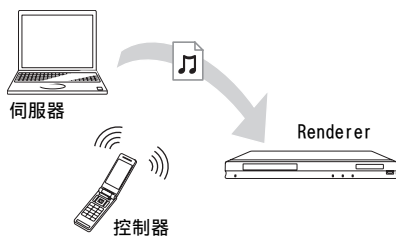

請參考 DLNA 控制器所附的使用說明書。

在不同的房間播放相同的音樂 (PARTY STREAMING)

您可以透過與 DLNA 和 PARTY STREAMING 功能相容的 Sony 產品 (PARTY 副機) 同時在其他房間的播放機 (PARTY 主機) 上播放音樂檔案, 反之亦然。

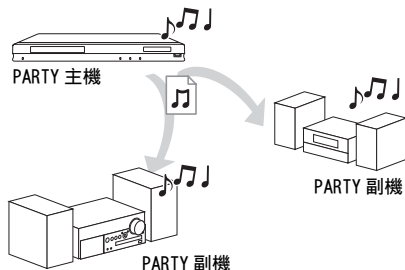

1 準備使用 PARTY STREAMING。

- 將播放機連線到網路 (11 頁)。
- 將與 PARTY STREAMING 功能相容的產品連接到網路。

2 選擇主選單上 音樂 (音樂) 中的一個曲目。

3 從選單選擇 “開始 Party”。

參與 PARTY (僅限於 PARTY 副機)

選擇 音樂 (音樂) 中的 Party, 然後選擇 PARTY 主機裝置圖示。

關閉 PARTY

按 HOME。




與 PARTY STREAMING 功能相容的產品陣容和銷售情形會因地區而異。

搜尋視訊 / 音樂資訊

您可以取得基於 Gracenote 技術的內容資訊並搜尋相關的資訊。

- 1 將播放機連線到網路 (11 頁)。
- 2 插入一片光碟或者連接想要搜尋的 USB 裝置。
 - 視訊: 僅限於 BD-ROM 或 DVD-ROM
 - 音樂: 僅限於 CD-DA 或 USB 裝置
- 3 用 ←/→ 選擇 視訊 (視訊) 或 音樂 (音樂)。
- 4 用 ↑/↓ 選擇 視訊搜尋 (視訊搜尋) 或 音樂搜尋 (音樂搜尋), 然後按 ENTER。內容資訊就會顯示出來。

例如: 所選演員表的作品清單

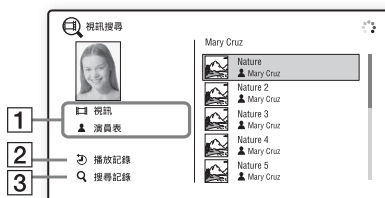

- 1 內容的詳細資訊
顯示相關資訊的清單, 例如標題、演員表、曲目或演出人員。
- 2 播放記錄
顯示 BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA 播放紀錄中的標題。
- 3 搜尋記錄
顯示搜尋記錄的清單。

進一步搜尋相關的資訊

選擇清單中的一個項目, 然後選擇要搜尋的服務。

可用的選項

各種設定和播放操作可以用按 **OPTIONS** 的方式進行。可用的項目會因為情況而異。

通用選項

項目	詳細步驟
重複設定	設定重複模式。
3D 選單	<ul style="list-style-type: none"> 模擬 3D：調整模擬的 3D 效果。 3D 深度調整：調整 3D 影像的深度。
最愛清單	顯示我的最愛清單。
播放 / 停止	開始或停止播放。
從頭開始播放	從頭開始播放項目。
新增至最愛	新增網際網路內容至我的最愛清單。
從最愛移除	將網際網路內容從我的最愛清單移除。

僅限於 (視訊)

項目	詳細步驟
3D 輸出設定	設定是否自動輸出 3D 視訊。
影音同步	延遲相對於影像輸出的聲音輸出 (0 至 120 毫秒)，以調整影像和聲音之間的差距。
視訊設定	<ul style="list-style-type: none"> 畫質模式：選擇畫質設定。“自動”、“自訂 1”和“自訂 2”只能用於以 HDMI 連接時。 重新製作紋理：調整邊緣部分的銳度與細節。 超高解析度：改善解析度。 平滑處理：消除平坦區域的灰度以降低螢幕上的條紋現象。 重新製作對比度：自動安排黑與白的等級，使得螢幕不會太暗，而影像則得到調節。 清晰的黑色：調整影像黑色成分的顯示。所有陰影都不會被抑制，使得黑色調得以漂亮地再現。
暫停	暫停播放。

項目	詳細步驟
頂層選單	顯示 BD 或 DVD 的頂層選單。
選單 / 快顯選單	顯示 BD-ROM 的快顯選單或 DVD 的選單。
標題搜尋	搜尋 BD-ROM/DVD VIDEO 上的標題並從頭開始播放。
章節搜尋	搜尋章節並從頭開始播放。
角度	BD-ROM/DVD VIDEO 上記錄多種角度時，切換到其他觀賞角度。
IP 內容 NR Pro	調整網際網路內容的畫質。
視訊搜尋	顯示基於 Gracenote 技術的 BD-ROM/DVD-ROM 上的資訊。

僅限於 (音樂)



項目	詳細步驟
新增循環撥放 BGM	將 USB 記憶體中的音樂檔案登記為循環播放的背景音樂 (BGM)。
開始 Party	以所選的訊源開始舉行 PARTY。視訊源而定，此項目可能不會出現。
離開 Party	離開播放機參與的 PARTY。PARTY STREAMING 功能會繼續在其他參與的產品之間進行。
關閉 Party	關閉播放機參與的 PARTY。所有其他參與的產品都結束 PARTY STREAMING 功能。
音樂搜尋	顯示 CD-DA 上基於 Gracenote 技術的資訊。

僅限於 (相片)

項目	詳細步驟
循環播放速度	變更循環播放的速度。
循環播放效果	設定循環播放的特效。
循環播放 BGM	<ul style="list-style-type: none">• 關：關閉功能。• 來自 USB 的我的音樂：設定“新增循環撥放 BGM”中登記的音樂檔案。• 從音樂光碟播放：設定 CD-DA 中的曲目。
循環播放	進行循環播放。
向左轉動	將相片逆時針方向旋轉 90 度。
向右轉動	將相片順時針方向旋轉 90 度。

瀏覽網站

您可以連線到網際網路並享用網站。

- 1 準備使用網際網路瀏覽器。
將播放機連線到網路（11 頁）。
- 2 用 ←/→ 選擇主選單上的 （網路）。
- 3 用 ↑/↓ 選擇 （網際網路瀏覽器），然後按 ENTER。



有些網站使用本瀏覽器不支援的功能。有些網站可能無法正確地顯示或者無法運作。

輸入一個 URL

從選單選擇“URL 輸入”。用軟體鍵盤輸入 URL，然後選擇“輸入”。

設定預設的開始頁

顯示要設定的網頁時，從選單選擇“設定為起始頁”。

返回上一頁


從選單選擇“上一頁”。
即使選擇“上一頁”，上一頁也不會出現時，從選單選擇“視窗清單”，然後從清單選擇您要返回的網頁。

退出網際網路瀏覽器

按 HOME。

網際網路瀏覽器顯示

您可以按 DISPLAY 檢查網站資訊。
顯示資訊會因為網站和網頁狀態而異。

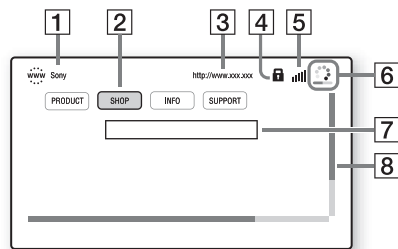

- 1 網頁標題
- 2 游標
若要檢視連結的網站，按 ←/↑/↓/→ 以移動游標，然後按 ENTER。
- 3 網頁位址
- 4 SSL 圖示
網站安全時出現。
- 5 訊號強度指示（僅限於無線網路連線）
- 6 進度列 / 載入圖示
正在讀取網頁或者下載 / 傳輸檔案時出現。
- 7 文字輸入欄
按 ENTER 並從選單選擇“輸入”以顯示軟體鍵盤。
- 8 捲軸列
按 ←/↑/↓/→ 以移動網頁的顯示畫面。

可用的選項


各種設定和操作可以用按 OPTIONS 的方式進行。

可用的項目會因為情況而異。

項目	詳細步驟
瀏覽器設置	<ul style="list-style-type: none">• 縮放：增加或減少顯示內容的大小。• JavaScript 設置：啟用或停用 JavaScript。• Cookie 設置：設定是否接受 cookie。• SSL 警告顯示：啟用或停用 SSL。
輸入	瀏覽網站時顯示軟體鍵盤以便輸入字元。
換行	將游標移至文字輸入欄中的下一行。
刪除	輸入文字時刪除游標左邊的一個字元。
視窗清單	顯示目前開啟的網站視窗清單。讓您以選擇視窗的方式返回先前顯示的網站。
標籤清單	顯示書籤清單。
字元編碼	設定字元碼。
上一頁 / 下一頁	移至上一頁 / 下一頁。
取消載入	停止載入網頁。
重新載入	重新載入同一網頁。
URL 輸入	讓您在軟體鍵盤顯示出來時輸入一個 URL。
新增至書籤	將目前顯示的網站加入書籤清單。
設定為起始頁	將目前顯示的網站設為預設的開始頁。
另開新視窗	在新視窗開啟連結。
顯示認證	檢視從支援 SSL 的網頁傳送來的伺服器認證。

享用 Skype

Skype 是一種使用網際網路的通訊軟體。您可以用播放機享用免費的 Skype-to-Skype 視訊電話 / 語音電話。

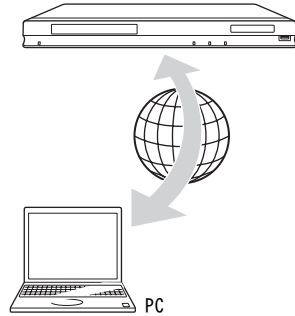

1 準備使用 Skype。

- 將播放機連線到網路（11 頁）。
- 將附有麥克風的網路攝影機連接到 USB 插孔（6 頁）。


2 用 ←/→ 選擇主選單上的 （網路）。

3 用 ↑/↓ 選擇 （Skype），然後按 ENTER。

首次啟動 Skype 時，請按照螢幕上的指示進行並簽入以便使用 Skype。如果您沒有自己的帳號，請建立一個。

使用 Skype 選單

簽入之後，您可以撥打 / 接聽電話或者進行 Skype 設定。

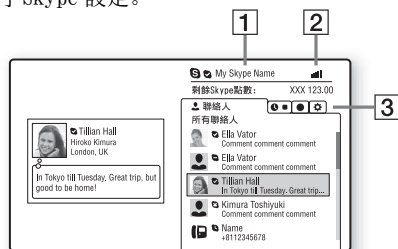

- 1 您的 Skype 名稱
- 2 訊號強度指示（僅限於無線網路連線）
- 3 標籤區
 - 聯絡人：顯示要撥打電話的聯絡人。
 - 通話記錄：顯示電話記錄。
 - 工具：啟用有用的功能，例如聯絡人搜尋。
 - 設定

撥打電話

選擇 Skype 功能中要撥打其電話的聯絡人圖示，然後按 ENTER。

接聽電話

啟動 Skype 並簽入。

退出 Skype

按 HOME。


一旦簽入之後，您的密碼會在您退出 Skype 時被儲存在播放機中。若要刪除您的密碼，請在退出之前簽出 Skype。

用另一個帳號簽入

從選單選擇“登出”。

選擇主選單上的 **S**，然後按照螢幕上的指示進行。

Skype 顯示

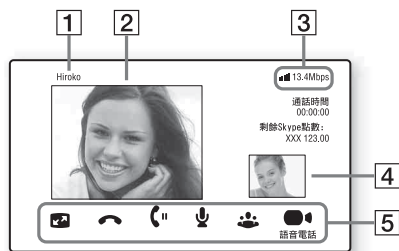


- 1 聯絡人名稱
- 2 聯絡人視訊（僅限於視訊電話）
- 3 訊號強度指示 / 網路傳輸速度（僅限於無線網路連線）
- 4 您自己的視訊（僅限於視訊電話）
- 5 可以使用的按鈕
 - 全螢幕 / 視窗畫面：變更顯示模式。
 - 掛斷
 - 保留 / 繼續
 - 靜音 / 取消靜音
 - 啟動我的視訊 / 停止我的視訊：顯示 / 隱藏您自己的視訊。
 - 語音電話 / 視訊電話

可用的選項






各種設定和操作可以用按 OPTIONS 的方式進行。
可用的項目會因為情況而異。

項目	詳細步驟
切換顯示	變更聯絡人 / 記錄的顯示。
更改狀態	變更 Skype 狀態。
登出	退出 Skype。
關於 Skype	顯示版權畫面。
說明	顯示 Skype 使用說明。

使用設定畫面

需要變更播放機的設定時，選擇主選單上的  (設定)。

預設設定會以底線標示。

- 1 用  /  選擇主選單上的  (設定)。
- 2 用  /  選擇設置類別圖示，然後按 ENTER。

圖示	說明
	網路更新 (22 頁) 更新播放機的軟體。
	螢幕設定 (22 頁) 根據連接插孔的類型進行視訊設定。
	音訊設定 (23 頁) 根據連接插孔的類型進行音訊設定。
	BD/DVD 觀賞設定 (24 頁) 為 BD/DVD 播放進行詳細設定。
	分級保護設定 (25 頁) 為分級保護功能進行詳細的設定。
	音樂設定 (25 頁) 為 Super Audio CD 播放進行詳細設定。
	系統設定 (25 頁) 進行與播放機有關的設定。
	網路設定 (26 頁) 為網際網路和網路進行詳細設定。
	簡易設置 (26 頁) 重新執行簡易設定以進行基本設定。
	重設 (26 頁) 將播放機重設至原廠設定。

網路更新

選擇“確定”以便經由網路更新播放機的軟體。



- 我們建議每兩個月左右進行一次網路更新。
- 關於更新功能的資訊，請就近向您的 Sony 經銷商或當地經過授權的 Sony 服務機構查詢。您也可以參閱下列網站：
<http://www.sony-asia.com/support/>

螢幕設定

3D 輸出設定

自動：通常要選擇這個設定。

關：選擇這個選項以 2D 顯示所有內容。

3D 的電視機螢幕尺寸設定

設定 3D 相容電視機的畫面尺寸。

電視類型

16:9：連接寬螢幕電視機或者有寬螢幕模式功能的電視機時，請選擇這個選項。

4:3：連接沒有寬螢幕模式功能的 4:3 螢幕電視機時，請選擇這個選項。

螢幕格式

原尺寸：連接有寬螢幕模式功能的電視機時，請選擇這個選項。即使在寬螢幕電視機上，也會以 16:9 的長寬比顯示 4:3 的螢幕影像。

固定長寬比：變更影像尺寸以便以原始影像的長寬比配合螢幕尺寸。

DVD 長寬比

完整格式：顯示頂部和底部有黑帶的寬螢幕影像。



裁切格式：在整個螢幕上顯示兩側修整過的全高影像。



電影轉換模式

自動：通常要選擇這個設定。播放機會自動檢測內容是基於視訊還是基於影片，並切換到適當的轉換方法。

視訊：不論內容如何，都會選擇適合基於視訊的轉換方法。

輸出視訊格式

HDMI：通常要選擇“自動”。選擇“原始解析度”以便輸出記錄於光碟上的解析度。解析度低於 SD 解析度時，會提升至 SD 解析度。

色差視訊：選擇適合您的電視機的解析度。

視訊：自動設定最低解析度。



- 同時連接 HDMI OUT 插孔和其他視訊輸出插孔時，請選擇“色差視訊”。
- 設定為“HDMI”或“色差視訊”解析度時，如果沒有影像出現，請嘗試另一種解析度設定。
- 經由 COMPONENT VIDEO OUT 插孔連接，而且選擇“色差視訊”時，BD-ROM 只會以 480i / 576i 的解析度輸出（3 頁）。

BD/DVD-ROM 1080/24p 輸出

自動：只有在用 HDMI OUT 插孔連接與 1080/24p 相容的電視機時輸出 1920 × 1080p/24 Hz 的視訊訊號。

關：您的電視機與 1080/24p 視訊訊號不相容時選擇這個選項。

YCbCr/RGB (HDMI)

自動：自動檢測連接電視的類型，並切換至相符的彩色設定。

YCbCr (4:2:2)：輸出 YCbCr 4:2:2 視訊訊號。

YCbCr (4:4:4)：輸出 YCbCr 4:4:4 視訊訊號。

RGB：輸出 RGB 視訊訊號。

HDMI 深層色彩輸出

自動：通常要選擇這個設定。

12 位元 / 10 位元：連接的電視機與深層彩色相容時，輸出 12 位元 / 10 位元的視訊訊號。

關：影像不穩定或者彩色顯得不自然時，選擇這個選項。

SBM (超級位元映射)

開：整平從 HDMI OUT 插孔輸出的視訊訊號。

關：適用於失真的視訊訊號或不自然的色彩。

暫停模式

自動：通常要選擇這個設定。動態的影像不會模糊。

圖幀：以高解析度顯示靜態影像。

音訊設定

音訊 (HDMI)

自動：通常要選擇這個設定。根據連接的 HDMI 裝置狀態輸出音訊訊號。

PCM：從 HDMI OUT 插孔輸出 PCM 訊號。

DSD 輸出模式

開：播放 Super Audio CD 時，從 HDMI OUT 插孔輸出 DSD 訊號。選擇“開”時，不會有訊號從其他插孔輸出。

關：播放 Super Audio CD 時，從 HDMI OUT 插孔輸出 PCM 訊號。

BD 音訊 MIX 設定

開：將互動音訊與第二音訊混音之後得到的音訊輸出到主要音訊。

關：只輸出主要音訊。選擇這個選項，將 HD 音訊訊號輸出到 AV 擴大機（收音擴大機）。

杜比數位

向下混音 PCM：轉換至輸出線性 PCM 訊號。連接沒有內建 Dolby Digital 解碼器的音訊裝置時選擇這個設定。

杜比數位：連接有內建 Dolby Digital 解碼器的音訊裝置時選擇這個設定。

DTS

向下混音 PCM：轉換至輸出線性 PCM 訊號。連接沒有內建 DTS 解碼器的音訊裝置時選擇這個設定。

DTS：連接有內建 DTS 解碼器的音訊裝置時選擇這個設定。

DTS Neo:6

Cinema：根據以“DTS Neo:6 Cinema”模式連接的裝置的能力，經由 HDMI OUT 插孔從 2 聲道訊源輸出模擬的多聲道聲音。

Music：根據以“DTS Neo:6 Music”模式連接的裝置的能力，經由 HDMI OUT 插孔從 2 聲道訊源輸出模擬的多聲道聲音。

關：經由 HDMI OUT 插孔以原始的聲道數輸出聲音。

音訊 DRC

自動：以光碟（僅限 BD-ROM）指定的動態範圍進行播放。其他光碟會以“開”等級播放。

開：以標準的壓縮等級執行播放。

關：沒有壓縮效果。可以產生較具動態的聲音。

向下混音

環繞：輸出有環繞音效的音訊訊號。連接支援 Dolby Surround (Pro Logic) 或 DTS Neo: 6 的音訊裝置時，要選擇這個選項。

立體聲：輸出沒有環繞音效的音訊訊號。連接不支援 Dolby Surround (Pro Logic) 或 DTS Neo: 6 的音訊裝置時，要選擇這個選項。

BD/DVD 觀賞設定

BD/DVD 選單

選擇 BD-ROM 或 DVD VIDEO 的預設選單語言。

當您選擇“選擇語言代碼”時，用來輸入語言代碼的顯示畫面就會出現。請參考“語言代碼清單”（32 頁）以輸入您的語言代碼。

音訊

選擇 BD-ROM 或 DVD VIDEO 的預設曲目語言。

選擇“原音”時，選定的是光碟上指定優先的語言。

當您選擇“選擇語言代碼”時，用來輸入語言代碼的顯示畫面就會出現。請參考“語言代碼清單”（32 頁）以輸入您的語言代碼。

字幕

選擇 BD-ROM 或 DVD VIDEO 的預設字幕語言。

當您選擇“選擇語言代碼”時，用來輸入語言代碼的顯示畫面就會出現。請參考“語言代碼清單”（32 頁）以輸入您的語言代碼。

BD 混合式光碟播放層

BD：播放 BD 層。

DVD/CD：播放 DVD 或 CD 層。

BD 網路連線

允許：通常要選擇這個設定。

不允許：禁止網際網路連線。



分級保護設定

密碼

設定或變更分級保護功能的密碼。一個讓您設定 BD-ROM 或 DVD VIDEO 以及網際網路視訊播放限制的密碼。如果需要，您可以為 BD-ROM、DVD VIDEO 和網際網路視訊設定不同的限制等級。

分級保護區碼

某些 BD-ROM、DVD VIDEO 或網際網路視訊的播放會根據地理區域受到限制。場景可能會被封鎖或以不同的場景取代。請按照螢幕上的指示進行，並輸入您的四位數密碼。

BD 分級保護

某些 BD-ROM 的播放會根據使用者的年齡受到限制。場景可能會被封鎖或以不同的場景取代。請按照螢幕上的指示進行，並輸入您的四位數密碼。

DVD 分級保護

某些 DVD VIDEO 的播放會根據使用者的年齡受到限制。場景可能會被封鎖或以不同的場景取代。請按照螢幕上的指示進行，並輸入您的四位數密碼。

網際網路視訊分級保護

某些網際網路視訊的播放會根據使用者的年齡進行限制。場景可能會被封鎖或以不同的場景取代。請按照螢幕上的指示進行，並輸入您的四位數密碼。

未分級網際網路視訊

允許：允許播放未分級的網際網路視訊。
阻止：防止播放未分級的網際網路視訊。



音樂設定

Super Audio CD 播放層

Super Audio CD：播放 Super Audio CD 層。

CD：播放 CD 層。

Super Audio CD 播放聲道

DSD 2ch：播放 2 聲道區域。

DSD 多重：播放多聲道區域。



系統設定

螢幕顯示

選擇播放機的螢幕顯示語言。

調光器

亮：高亮度。

暗：低亮度。

關：播放時關閉照明。不播放時採用低亮度。

HDMI 控制

開：可以使用的 BRAVIA Sync 功能如下：

– 單鍵播放

– 系統關機

– 語言連動

關：關閉功能。



詳情請參考電視機或組件所附的使用說明書。

HDMI：與電視關機連結

開：連接的電視機進入待機模式時，自動關閉播放機與 HDMI 相容組件 (BRAVIA Sync)。

關：關閉功能。

快速起動模式

開：縮短開啟播放機時的啟動時間。

關：降低待機時的耗電量。

自動待機模式

開：如果超過 30 分鐘沒有按按鈕，自動回到待機模式。

關：關閉功能。

自動顯示

開：變更觀賞標題、畫質模式和音訊訊號等時，自動將資訊顯示於螢幕上。

關：只有在您按 DISPLAY 時顯示資訊。

螢幕保護程式

開：開啟螢幕保護功能。螢幕上有顯示時，如果超過 10 分鐘沒有使用播放機，螢幕保護影像就會出現。

關：關閉功能。

軟體更新通知

開：設定讓播放機通知您有更新的軟體版本資訊 (22 頁)。

關：關閉功能。

Gracenote 設定

自動：光碟播放停止時，自動下載光碟資訊。連線到網路以便下載。

手動：選擇“視訊搜尋”或“音樂搜尋”時，下載光碟資訊。

系統資訊

顯示播放機的軟體版本資訊和 MAC 位址。

網路設定

網際網路設定

請先將播放機連線到網路。詳情請參閱“連線到網路”(11 頁)。

檢視網路狀態：顯示目前的網路狀態。

有線設置：用 LAN 纜線連接到寬頻路由器時，要選擇這個選項。

無線設置 (內建)：使用內建於播放機中的無線 LAN 進行無線網路連線時，要選擇這個選項。

無線 USB 設置：使用 USB 無線網路接收器進行無線網路連線時，要選擇這個選項。

網路連線診斷

您可以執行網路診斷，以檢查網路是否已經正確地連線。

連線伺服器設定

設定是否顯示連線的伺服器。

Renderer 設定

自動訪問許可：設定是否允許從新偵測到的 DLNA Renderer 相容產品自動存取。

Renderer 名稱：將列示於網路上其他 DLNA 產品上的播放機名稱顯示出來。

Renderer 訪問控制

顯示 DLNA 控制器相容產品並設定是否可以經由本播放機使用各產品。

Party 自動開始

開：舉行 PARTY 或者在相容於 PARTY STREAMING 功能的連網產品的要求下參與 PARTY。

關：關閉功能。

Media Remote 裝置登記

登記您的“Media Remote”裝置。

登記 Media Remote 裝置

顯示登記的“Media Remote”裝置的清單。

簡易設置

重新執行“簡易設置”以便進行基本設定。按照螢幕上的指示進行。

重設

重設為原廠預設的設定

您可以選擇設定群組，將播放機的設定重設為原廠預設值。群組內的所有設定都會被重設。

初始化個人資訊

您可以將儲存於播放機中的個人資訊刪除。

故障排除

在使用此播放機時，如遇到以下任何疑難問題，在要求維修前先使用故障排除指南幫助解決故障。如果無法解決問題，請就近與 Sony 經銷商聯絡。

影像

沒有影像或者影像不能正確地輸出。

- 檢查是否所有連接纜線都連接得很牢靠（9 頁）。
- 切換電視機上的輸入選擇器，以顯示來自播放機的訊號。
- 按播放機上的 **■** 10 秒鐘以上，將視訊輸出解析度重設為最低解析度。
- 如果採用 HDMI 連接，請嘗試下列步驟：
 - ① 關閉播放機後再開啟。
 - ② 關閉所連接的設備再重新打開。
 - ③ 拔掉 HDMI 纜線之後再接回去。
- HDMI OUT 插孔連接到不支援版權保護技術的 DVI 裝置。
- 如果採用 HDMI 連接，請檢查“螢幕設定”設置中的“輸出視訊格式”設定（23 頁）。
- 也要輸出類比訊號時，請在“螢幕設定”設置中將“BD/DVD-ROM 1080/24p 輸出”設定為“關”（23 頁）。
- 如果是 BD-ROM，請檢查“螢幕設定”設置中的“BD/DVD-ROM 1080/24p 輸出”設定（23 頁）。

連接到 HDMI OUT 插孔時，螢幕上的顯示語言會自動切換。

- “HDMI 控制”設定為“開”（25 頁）時，螢幕顯示語言會根據連接電視機的語言設定自動切換（如果您變更電視機上的設定等等）。

聲音

沒有聲音或者聲音不能正確地輸出。

- 檢查是否所有連接纜線都連接得很牢靠（9 頁）。
- 切換 AV 擴大機（收音擴大機）上的輸入選擇器，使得播放機的音訊訊號從您的 AV 擴大機（收音擴大機）輸出。
- 如果音訊訊號沒有通過 DIGITAL OUT（OPTICAL/COAXIAL）/HDMI OUT 插孔，請檢查音訊設定（23 頁）。
- 如果採用 HDMI 連接，請嘗試下列步驟：
 - ① 關閉播放機後再開啟。
 - ② 關閉所連接的設備再重新打開。
 - ③ 拔掉 HDMI 纜線之後再接回去。
- 採用 HDMI 連接時，如果播放機經由擴大機（收音擴大機）連接到電視機，將 HDMI 纜線直接連接到電視機試試看。另請參考 AV 擴大機（收音擴大機）所附的使用說明書。
- HDMI OUT 插孔連接到 DVI 裝置（DVI 插孔不接受音訊訊號）。
- 連接到 HDMI OUT 插孔的裝置不支援播放機的音訊格式。檢查音訊設定（23 頁）。

HD 音訊 (Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio 和 DTS-HD Master Audio) 沒有由位元流輸出。

- 在“音訊設定”設置中將“BD 音訊 MIX 設定”設定為“關”（23 頁）。
- 檢查連接的 AV 擴大機（收音擴大機）是否與各種 HD 音訊格式相容。

互動式音訊沒有輸出。

- 在“音訊設定”設置中將“BD 音訊 MIX 設定”設定為“開”（23 頁）。

光碟

無法播放光碟。

- 光碟骯髒或者扭曲變形了。
- 光碟放顛倒了。將播放面朝下插入光碟。
- 光碟的格式不能在本播放機上播放（30 頁）。
- 播放機不能播放沒有正確封片的錄製光碟。
- BD 或 DVD 上的區碼與播放機不符。

USB 裝置

播放機沒有偵測到連接在播放機上的 USB 裝置。

- ➔ 確認 USB 裝置已經牢靠地連接到 USB 插孔上。
- ➔ 檢查 USB 裝置或纜線是否受損。
- ➔ 檢查 USB 裝置是否開啟。
- ➔ 如果 USB 裝置是經由 USB 集線器連接，將 USB 裝置直接連接到播放機上。

BRAVIA 網路影片

影像 / 聲音不好 / 有些節目顯示失去細節，尤其是在快動作或陰暗的場景時。

- ➔ 影像 / 聲音的品質可能不好，這點要視網際網路內容提供者而定。
- ➔ 變更連線速度也許可以改善影像 / 聲音的品質。標準解析度視訊的建議連線速度至少要有 2.5 Mbps（高解析度視訊則是 10 Mbps）。
- ➔ 不是所有視訊都包含聲音。

影像很小。

- ➔ 按 **↑** 放大。

Skype

有嚴重的哼聲或雜訊。

- ➔ 將連接電視機的音量降低。
- ➔ 將附有麥克風的網路攝影機從連接電視機的喇叭移開試試看。

網路連線

播放機無法連線至網路。

- ➔ 請檢查網路的連線情形（11 頁）和網路的設定（26 頁）。

執行“Wi-Fi 保護設置 (WPS)”之後，無法將 PC 連線到網際網路。

- ➔ 如果在調整路由器設定之前使用 Wi-Fi 保護設置功能，路由器的無線設定可能會自動變更。遇到這種情況時，請視情況變更 PC 的無線設定。

無法將播放機連線到無線網路路由器。

- ➔ 檢查無線網路路由器是否開啟。
- ➔ 視周遭環境而定，例如牆壁的材質、無線電波接收情況或者播放機與無線網路路由器之間的距離，通訊距離可能會縮短。縮短播放機與無線網路路由器之間的距離。
- ➔ 使用 2.4 GHz 頻帶的裝置，例如微波爐、藍牙或數位無線裝置，可能會打斷通訊。將播放機從這類裝置旁邊移開或者關閉這類裝置。

即使執行“掃描”，也偵測不到您要的無線路由器。

- ➔ 按 RETURN 以回到前一個畫面，然後再度嘗試“掃描”。如果還是偵測不到您要的無線路由器，請按 RETURN 以選擇“手動登記”。

開啟播放機時，螢幕上顯示“在網路上找到新的軟體版本。在“網路更新”底下執行更新。”之訊息。

- ➔ 請參閱“網路更新”（22 頁），以便將播放機更新到比較新的軟體版本。

無法啟動 PARTY STREAMING 功能。

- ➔ 檢查“網路設定”（26 頁）中的“Party 自動開始”是否設定為“開”。

“HDMI 控制” (BRAVIA Sync)

“HDMI 控制”功能沒有作用 (BRAVIA Sync)。

- ➔ 確認“HDMI 控制”設定為“開”(25 頁)。
- ➔ 如果變更 HDMI 連接，關閉播放機之後再開啟。
- ➔ 如果遇到停電，請將“HDMI 控制”設定為“關”，然後將“HDMI 控制”設定為“開”(25 頁)。
- ➔ 檢查下列事項，並參考組件所附的使用說明書。
 - 連接的組件與“HDMI 控制”功能相容。
 - 連接組件針對“HDMI 控制”功能做了正確的設定。
- ➔ 經由 AV 擴大機 (收音擴大機) 將播放機連接到電視機時，
 - 如果 AV 擴大機 (收音擴大機) 與“HDMI 控制”功能不相容，您可能無法從播放機控制電視機。
 - 如果變更 HDMI 連接，拔掉交流電源線之後再連接回去，如果發生停電，請嘗試下列步驟：① 切換 AV 擴大機 (收音擴大機) 的輸入選擇器，使得播放機的影像出現在電視機螢幕上。② 將“HDMI 控制”設定為“關”，然後將“HDMI 控制”設定為“開”(25 頁)。請參考 AV 擴大機 (收音擴大機) 所附的使用說明書。

系統關機功能無法使用 (BRAVIA Sync)。

- ➔ 檢查“HDMI 控制”和“HDMI：與電視關機連結”是否設定為“開”(25 頁)。

其他


沒有從內容的開頭處開始播放。


- ➔ 按 OPTIONS，然後選擇“從頭開始播放”。




沒有從您上次停止播放的恢復點開始播放。

- ➔ 在下列情況下，恢復點可能會被從記憶中清除，這點要視光碟而定
 - 打開光碟匣。
 - 您中斷連接 USB 裝置。
 - 您播放其他內容。
 - 關閉播放機時。

光碟托盤沒有開啟，而且“LOCKED”或“TLK ON”出現在前面板顯示屏上。

- ➔ “LOCKED”出現時，播放機被鎖住了。若要取消兒童保護鎖，按住播放機上的 ，直到“UNLOCK”出現在前面板顯示屏上 (6 頁)。
- ➔ “TLK ON”出現時，聯繫您的 Sony 經銷商或者當地經過授權的 Sony 服務機構。


光碟托盤打不開，而且即使按  後也無法取出光碟。

- ➔ 請嘗試下列方法：① 關閉播放機，拔掉交流電源線。② 按住播放機上的 ，同時將交流電源線連接回去。③ 持續按住播放機上的  直到托盤開啟。④ 取出光碟。⑤ “OPEN”出現在前面板顯示屏上時，按住播放機上的  10 秒鐘以上，直到播放機關閉為止。

“Exxxx”或“FAN ERR”出現在前面板顯示屏上。

- ➔ “Exxxx”出現時，請就近與 Sony 經銷商或者當地經過授權的 Sony 服務站聯繫，並把錯誤代碼給他們。
- ➔ “FAN ERR”出現時，請嘗試下列步驟：
 - ① 檢查播放機背後的通風孔是否被擋住了。
 - ② 請將本播放機放在通風良好的地方，以防止播放機內積熱。

播放機對所有按鈕都沒有反應。

- ➔ 播放機內部有濕氣凝結 (2 頁)。
- ➔ 按住播放機上的  10 秒鐘以上，直到前面板顯示屏上的指示熄滅為止。如果播放機仍然對所有按鈕都沒有反應，拔掉交流電源線之後再連接回去。

規格

系統

雷射：半導體雷射

輸入與輸出

(插孔名稱：

插孔類型 / 輸出電平 / 負載阻抗)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Phono 插孔 / 2 V_{rms} / 10 千歐姆

DIGITAL OUT (OPTICAL):

光纖輸出插孔 / -18 dBm
(波長 660 nm)

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phono 插孔 / 0.5 V_{p-p} / 75 歐姆

HDMI OUT:

HDMI 19 針標準接頭

COMPONENT VIDEO OUT (Y、P_B、P_R):

Phono 插孔 / Y: 1.0 V_{p-p} /
P_B、P_R: 0.7 V_{p-p} / 75 歐姆

LINE OUT VIDEO:

Phono 插孔 / 1.0 V_{p-p} / 75 歐姆

LAN (100):

100BASE-TX 端子

USB:

A 類 USB 插孔 (用來連接 USB 記憶體、
記憶卡讀卡機、數位相機以及數位攝影機)

無線

無線 LAN 標準:

IEEE802.11b/g/n

頻率範圍:

2.4 GHz 頻帶: 頻道 1-11

調制:

DS-SS 數據機與 OFDM 數據機

一般項目

電源要求:

110 伏特交流電源, 60 Hz

耗電量:

22 瓦

尺寸 (約):

430 公釐 × 199 公釐 × 46 公釐
(寬 / 深 / 高) 包含突出部分

質量 (大約):

1.8 公斤

操作溫度:

5 °C 至 35 °C

操作濕度:

25 % 至 80 %

隨附配件

HDMI 纜線 (1)

LAN 纜線 (1)

遙控器 (遙控) (1)

RG (AA 大小) 電池 (2)

規格與設計若有變更, 恕不另行通知。

可以播放的光碟

Blu-ray Disc*1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD*3	CD-DA (音樂 CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

*1 由於 Blu-ray Disc 規格還很新, 而且還在發展中, 有些光碟可能無法播放, 要視光碟類型和版本而定。

音訊輸出會因為訊源、連接的輸出插孔、以及選擇的音訊設定而有所不同。

*2 BD-RE: 2.1 版

BD-R: 1.1、1.2、1.3 版, 包括有機顏料型的 BD-R (LTH 型)

如果還可以繼續記錄, 則在 PC 上記錄的 BD-R 不能播放。

*3 CD 或 DVD 光碟如果沒有正確的封片, 將無法播放。詳細資訊請參考錄製裝置所附的使用說明書。

不能播放的光碟

- 有卡匣的 BD
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD 音訊光碟
- PHOTO CD
- CD-Extras 的資料部分
- Super VCD
- DualDisc 上的音訊材料面

關於光碟的注意事項

本產品的設計是要播放符合 Compact Disc (CD) 標準的光碟。DualDisc 和某些以版權保護技術編碼的音樂光碟不符合 Compact Disc (CD) 標準，因此這些光碟可能無法以本產品播放。


關於 BD/DVD 播放操作的注意事項


BD/DVD 的有些播放操作可能是軟體廠商有意設定的。由於本播放機會按照軟體製造者設計的光碟內容播放 BD/DVD，有些播放功能可能無法使用。

關於雙層 BD/DVD 的注意事項

切換不同層時，播放的影像和聲音可能會暫時中斷。

區碼 (僅限 BD-ROM/DVD VIDEO)

您的播放機背後印有區碼，只能播放標有相同區碼或  的 BD-ROM/DVD VIDEO。



可以播放的檔案類型

視訊

檔案格式	副檔名
MPEG-1 視訊 /PS ^{*1*2} MPEG-2 視訊 /PS、 TS ^{*1*3}	“.mpg”、 “.mpeg”、 “.m2ts”、“.mts”
MPEG-4 AVC ^{*1*2}	“.mkv”、“.mp4”、 “.m4v”、 “.m2ts”、“.mts”
WMV9 ^{*1*2}	“.wmv”、“.asf”
AVCHD ^{*2}	^{*4}
Xvid	“.avi”

音樂

檔案格式	副檔名
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	“.mp3”
AAC ^{*1*2*5}	“.m4a”
WMA9 標準 ^{*1*2*5}	“.wma”
LPCM	“.wav”

相片

檔案格式	副檔名
JPEG	“.jpg”、“.jpeg”

- ^{*1} 播放機不能播放 DRM 之類的編碼檔案。
- ^{*2} 播放機不能播放 DLNA 伺服器上的這種檔案格式。
- ^{*3} 播放機只能播放 DLNA 伺服器上的標準解析度視訊。
- ^{*4} 播放機可以播放數位攝影機等上面錄製的 AVCHD 格式的檔案。AVCHD 格式的光碟如果沒有正確的封片，將無法播放。
- ^{*5} 播放機不能播放 Lossless 之類的編碼檔案。



- 有些檔案可能無法播放，要視檔案格式、檔案編碼、錄製條件或 DLNA 伺服器的情況而定。
- 在 PC 上編輯的某些檔案可能無法播放。
- 播放機可以辨識 BD、DVD、CD 以及 USB 裝置上的下列檔案或資料夾：
 - 高達第三層級中的資料夾
 - 高達單一層級中的 500 個檔案
- 播放機可以辨識儲存於 DLNA 伺服器中的下列檔案或資料夾：
 - 高達第十八層級中的資料夾
 - 高達單一層級中的 999 個檔案
- 有些 USB 裝置可能無法與本播放機配合使用。
- 播放機可以辨識大量儲存類別 (MSC) 裝置 (例如快閃記憶體或 HDD)、靜態影像擷取裝置 (SICD) 類別的裝置以及 101 鍵盤 (僅限於前面的 USB 插孔)。
- 為了避免資料損毀或者傷害 USB 記憶體或裝置，連接或移除 USB 記憶體或裝置時，請關閉播放機。
- 播放機可能無法順暢地播放 DATA CD 上的高位元率視訊檔案。建議您用 DATA DVD 播放這類檔案。

關於無線 LAN 的安全防護

經由無線 LAN 功能進行的通訊是以無線電波進行的，因此無線訊號有可能會被攔截。為了保護無線通訊，本播放機支援各種安全防護功能。請務必必要根據您的網路環境正確地配置安全防護設定。

◆無安全防護

雖然您可以輕鬆地進行設定，任何人都可能攔截無線通訊或者侵入您的無線網路，甚至不需要使用任何複雜的工具。請記住，未經授權的瀏覽或攔截資訊的風險是存在的。

◆WEP

WEP 會將安全防護套用至通訊中，以防止外人攔截通訊或者侵入您的無線網路。WEP 是上一代的安全防護技術，可以讓不支援 TKIP/AES 的舊型裝置能夠接受連線。

◆WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP 是開發用來補 WEP 之不足的一種安全防護技術。TKIP 可以確保具有高於 WEP 的安全防護等級。

◆WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES 這種安全防護技術採用的進階安全防護方法迥異於 WEP 與 TKIP。

AES 可以確保具有高於 WEP 或 TKIP 的安全防護等級。

關於光碟的注意事項

- 為了保持光碟清潔，請拿光碟的邊緣部分。請勿觸摸光碟表面。光碟上的灰塵、指印或刮痕可能會使得光碟故障。



- 切勿將光碟放在直射陽光下，或如散熱管等熱源附近，也勿將其留在停在直射陽光下的汽車裡，因為車內溫度會很高。
- 播放完畢後，請將光碟放在光碟盒內保存。
- 用清潔布清潔光碟。由中心往外擦拭光碟。



- 請勿使用溶劑，如汽油、稀釋劑、市售光碟/鏡頭清潔劑，或用於聚乙烯 LP 的防靜電噴霧劑。
- 如果您印有光碟標籤，請在標籤風乾後再播放光碟。
- 請不要使用下列光碟。
 - 鏡頭清潔光碟。
 - 非標準形狀的光碟（例如，卡片形、心形）。
 - 上面有標籤或貼紙的光碟。
 - 上面貼有膠帶或貼紙的光碟。
- 請不要在光碟的播放面進行表面重新處理來消除表面的刮痕。

可以控制的電視機的代碼

按住 -TV- I/☺ 時，用數字按鈕輸入電視機製造廠商的代碼。

如果列出的代碼不止一個，嘗試將其依次輸入直到找到對您的電視機有效的代碼號。

製造商	代碼號
Sony	01 (預設)
Hitachi	02
LG/Goldstar	04
Mitsubishi/MGA	13
NEC	04
Panasonic	19
Philips	21
Pioneer	16
RCA	10
Samsung	20
Sharp	18
Toshiba	07

語言代碼清單

詳情請參閱“BD/DVD 觀賞設定”(24 頁)。

符合 ISO 639:1988 (E/F) 標準的語言拼寫法。

代碼	語言	代碼	語言
1027	Afar	1028	Abkhazian
1032	Afrikaans	1039	Amharic
1044	Arabic	1045	Assamese
1051	Aymara	1052	Azerbaijani
1053	Bashkir	1057	Byelorussian
1059	Bulgarian	1060	Bihari
1061	Bislama	1066	Bengali
1067	Tibetan	1070	Breton
1079	Catalan	1093	Corsican
1097	Czech	1103	Welsh
1105	Danish	1109	German
1130	Bhutani; Dzongkha	1142	Greek
1144	English	1145	Esperanto
1149	Spanish	1150	Estonian
1151	Basque	1157	Persian
1165	Finnish	1166	Fiji
1171	Faroese	1174	French
1181	Frisian	1183	Irish
1186	Scots Gaelic	1194	Galician
1196	Guarani	1203	Gujarati

代碼	語言		
1209	Hausa	1217	Hindi
1226	Croatian	1229	Hungarian
1233	Armenian	1235	Interlingua
1239	Interlingue	1245	Inupiak
1248	Indonesian	1253	Icelandic
1254	Italian	1257	Hebrew
1261	Japanese	1269	Yiddish
1283	Javanese	1287	Georgian
1297	Kazakh	1298	Greenlandic; Kalaallisut
1299	Cambodian; Khmer	1300	Kannada
1301	Korean	1305	Kashmiri
1307	Kurdish	1311	Kirghiz
1313	Latin	1326	Lingala
1327	Laothian; Lao	1332	Lithuanian
1334	Latvian	1345	Malagasy
1347	Maori	1349	Macedonian
1350	Malayalam	1352	Mongolian
1353	Moldavian	1356	Marathi
1357	Malay	1358	Malese; Maltese
1363	Burmese	1365	Nauru
1369	Nepali	1376	Dutch
1379	Norwegian	1393	Occitan
1403	Oromo	1408	Oriya
1417	Punjabi; Panjabi	1428	Polish
1435	Pashto; Pushto	1436	Portuguese
1463	Quechua	1481	Rhaeto- Romance
1482	Kirundi; Rundi	1483	Romanian
1489	Russian	1491	Kinyarwanda
1495	Sanskrit	1498	Sindhi
1501	Sangho; Sango	1502	Serbo-Croatian
1503	Singhalese; Sinhalese	1505	Slovak
1506	Slovenian	1507	Samoan
1508	Shona	1509	Somali
1511	Albanian	1512	Serbian
1513	Siswati; Swati	1514	Sesotho; Sotho southern
1515	Sundanese	1516	Swedish
1517	Swahili	1521	Tamil
1525	Telugu	1527	Tajik
1528	Thai	1529	Tigrinya
1531	Turkmen	1532	Tagalog
1534	Setswana; Tswana	1535	Tonga; Tonga islands
1538	Turkish	1539	Tsonga
1540	Tatar	1543	Twi
1557	Ukrainian	1564	Urdu
1572	Uzbek	1581	Vietnamese
1587	Volapük	1613	Wolof
1632	Xhosa	1665	Yoruba
1684	Chinese	1697	Zulu
1703	未指定		

分級保護 / 地區代碼

詳情請參閱“分級保護區碼”(25頁)。

代碼	地區		
2044	阿根廷	2047	澳洲
2046	奧地利	2057	比利時
2070	巴西	2090	智利
2092	中國	2093	哥倫比亞
2115	丹麥	2165	芬蘭
2174	法國	2109	德國
2200	希臘	2219	香港
2248	印度	2238	印尼
2239	愛爾蘭	2254	義大利
2276	日本	2304	韓國
2333	盧森堡	2363	馬來西亞
2362	墨西哥	2376	荷蘭
2390	紐西蘭	2379	挪威
2427	巴基斯坦	2424	菲律賓
2428	波蘭	2436	葡萄牙
2489	俄羅斯	2501	新加坡
2149	西班牙	2499	瑞典
2086	瑞士	2543	台灣
2528	泰國	2184	英國

索引

引號中的字會出現在螢幕顯示中。

數字

3D 7, 13
“3D 的電視機螢幕尺寸設定” 22
“3D 輸出設定” 22

A

AUDIO 7

B

“BD/DVD 觀賞設定” 24
BD-LIVE 13
BD-R 30
BD-RE 30
Blu-ray Disc 30
播放資訊 14
BONUSVIEW 13
BRAVIA Sync 29
BRAVIA 網路影片 15

C

彩色按鈕 7
CD 30
“重設” 26
重設播放器 26

D

“電視類型” 22
DISPLAY 8
DLNA 15, 16, 26
Dolby Digital 24
“DSD 輸出模式” 23
DTS 24
DVD 30

E

兒童保護鎖 6, 29

F

FAVORITES 7
分級保護 25
“分級保護設定” 25

G

更新 22
Gracenote 16
“Gracenote 設定” 26
故障排除 27

H

HDMI 23
“HDMI 控制” 25, 29
HOME 8, 22
恢復 8, 29

I

“IP 內容 NR Pro” 17

J

“簡易設置” 11, 26

K

可以播放的光碟 30
“快速起動模式” 25

L

連線中
AV 擴大機 (收音擴大機) 10
電視機 9
網路 11

M

MAC 位址 26

O

OPTIONS 7

P

PARTY STREAMING 16
POP UP/MENU 7

Q

區碼 31

R

軟體更新 22, 26

S

深層彩色 23
“設置” 22
Skype 20
SUBTITLE 7

T

“調光器” 25
TOP MENU 7

U

USB 14

W

網際網路內容 7, 15
網際網路瀏覽器 19
“網路更新” 22
“網路設定” 26
位元流 27
WEP 32
WPA2-PSK (AES) 32
WPA2-PSK (TKIP) 32
WPA-PSK (AES) 32
WPA-PSK (TKIP) 32

X

“系統設定” 25

Y

遙控器 7
“螢幕設定” 22
“螢幕顯示” 25
“音訊設定” 23
“音樂設定” 25

Z

主選單 22
“自動待機模式” 25

本播放機的軟體將來可能更新。關於任何可用的更新以及最新使用說明書的資訊，請造訪下列網站：<http://www.sony-asia.com/support/>



<http://www.sony.net/>

使用基於不含有VOC（揮發性有機成分）的植物油的油墨在70%以上再生紙上印刷。

4-267-226-41(1)

Printed in Malaysia



1-4267226412