



安裝步驟圖

- 1 將上蓋左側(a)沿撕裂線
撕開後,沿線取出插銷
紙模型(b),並將盒內四
周紙襯(c)拿出。

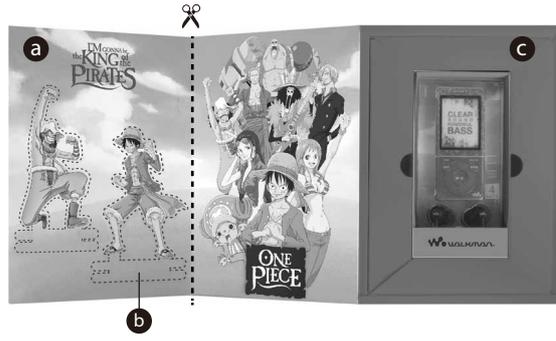

- 2 將walkman及配件組從
包裝(d)中取出。

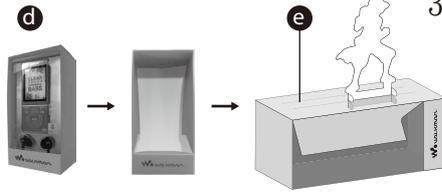

- 3 將紙模型插入舞臺上方軌
道細縫(e),其固定方式如
左圖示意。

- 4 將舞臺連同紙模型
一起放入盒內,您可
以自行排列喜好位
置。大功告成!

