4-467-976-11(1)

SONY

Shooting Grip With Mini Tripod
Рукоятка для съемки с мини-штативом

Instrukcja obsługi
Návod na obsluhu
Használati útmutató
Instrucțiuni de utilizare
Betjeningsvejledning
Návod k obsluze
Käyttöohjeet
Инструкция по эксплуатации
使用說明書
사용설명서
تعليمات التشغيل

GP-VPT1

© 2013 Sony Corporation Printed in China

MULTI

http://www.sony.net/

"4467976111"

Polski

Dziękujemy za zakupienie uchwytu do filmowania z ministatywem firmy Sony.
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
1) należy chronić urządzenie przed deszczem i wilgocią.
2) na urządzenia nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

Dotyczy klientów z Europy

<Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywę UE>
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedstawiciele wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Poland Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze biurami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Uwagi dotyczące użytkownika

- Ustawiając kąt uchwytu, nie trzymaj palca na pulpicie sterującym, aby przytrzymać aparat/kamerę. Mocno przytrzymując aparat/kamerę drugą ręką, aby nie spadła.
- Ustawiając kąt uchwytu, naciskaj do końca przycisk regulacji kąta i przed użyciem sprawdzaj, czy uchwyt nie jest poruszony. Uważaj, aby nie powrócił do pozycji wyjściowej, wyregulować dokładniej kąt uchwytu.
- Wykorzystując urządzenie jako statyw:
  - Rozłożyć nóżki do kotca i ustawić je na płaskiej powierzchni.
  - Przed zdjęciem ręk sprawdzić, czy aparat/kamera jest dobrze wyważona, a urządzenie jest wyważone.
  - Po podłączeniu obiektywu konwersyjnego lub innych akcesoriów należy sprawdzić wyważenie urządzenia. Używając urządzenia z niektórymi akcesoriami może nie być możliwe.
  - Nie używaj urządzenia w miejscach, w których mogłoby ono spaść w wyniku silnego wiatru, wibracji itd.
- Zachować ostrożność, aby nie upuścić urządzenia ani nie obłać go płynem.
- Nie pozostawiaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, blisko grzejnika lub w bardzo wilgotnym miejscu.
- Po zakończeniu użytkowania odłączyć urządzenie od aparatu/kamery i przechowywać je w zalączonej torbie.
- Zbyt długi kabel należy zabezpieczyć zaciskiem do kabla.
  - Nie ciągnąć kabla przy kątowe zagięcia.
- Zawsze należy wkładać i wyjmować złącze Multi prosto, trzymając za wtyk. Wkładanie lub wyjmowanie złącza pod zbyt kątem może uszkodzić złącze Multi i aparat/kamerę.

Czyszczenie

- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką lekko zwilżoną delikatnym środkiem czyszczącym.
- Jeśli urządzenie zabrudzi się nie przy zbiornikach wodnych, wytrzeć je dokładnie suchą szmatką.

Charakterystyka

GP-VPT1 to uchwyt z funkcją pilota zdalnego sterowania do aparatów/kamer. Po rozłożeniu nóżek można go również używać jako statywu.

- Urządzenia można sterować za pomocą sterowania aparatem/kamerą ze złączem Multi firmy Sony. Urządzenie może jednak nie współpracować ze sterowaniem aparatem/kamerą posiadającym złącze Multi firmy Sony. Informacje o współpracujących modelach można znaleźć na stronie internetowej firmy Sony.
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia nagrywanie w naturalnej pozycji. Pilota zdalnego sterowania można używać zarówno prawą, jak i lewą ręką.
- Nagrywaj można pod kątem w górę, z dołu, a nawet z odbliskiem lustrzanym.
- Użycie urządzenia jako statywu umożliwia stabilne nagrywanie.
- Funkcja pilota zdalnego sterowania obejmuje podstawowe funkcje nagrywania (nagrywania filmów/zdjęć, zoomowania).

A Oznaczenie elementów

1 **Śruba montażowa aparatu**
2 **Bolec (składane, 2 kołki)**
3 **Podstawa aparatu/kamery**
4 **Pokrętło mocujące aparatu/kamery**
5 **Przycisk regulacji kąta**
6 **Złącze Multi**
7 **Przycisk START/STOP**
8 **Przycisk PHOTO**
9 **Przycisk zoomowania**
10 **Nóżka R**
11 **Nóżka L**
12 **Uchwyt**
13 **Otwór na pasek**
14 **Zacisk do kabla**

B Montaż aparatu/kamery

Przed zamontowaniem aparatu/kamery na urządzeniu należy włożyć do niej akumulator i kartę pamięci.

Zachować ostrożność, aby nie upuścić urządzenia ani aparatu/kamery.

1 **Mocno trzymając urządzenie i aparat/kamerę, ustawić bolec i śrubę montażową aparatu/kamery na równi z otworami ustalającymi na dole aparatu/kamery. (B-1)**

Uwagi
- Bolec jest składany. Należy go złożyć lub wycignąć, w zależności od tego, czy aparat/kamera posiada otwór ustalający, a jeśli tak, to jakie jest położenie tego otworu. (B-1-a)
- Jeśli aparat/kamera posiada otwór ustalający na bolec, podczas podłączania aparatu/kamery bolec należy wysunąć i wyrównać z otworem ustalającym. Jeśli bolec jest złożony, przed podłączeniem aparatu/kamery wysuwający go z podstawy aparatu/kamery za pomocą ostrożnego przekręcenia pokrętła.
- Jeśli aparat/kamera nie posiada otworu ustalającego na bolec, przed podłączeniem aparatu/kamery bolec należy złożyć.

2 **Lekko dokręcić śrubę montażową aparatu/kamery, obracając pokrętło mocujące aparatu/kamery, po czym wywazyć urządzenie, przesuwając aparat/kamerę w przód lub w tył.**
3 **Trzymać aparat/kamerę w stabilnej pozycji i zabezpieczyć podstawę aparatu/kamery, dokręcając do końca pokrętło.**
4 **Włożyć złącze Multi kabla tego urządzenia do złącza Multi aparatu/kamery.**

Uwagi
- Złącze Multi należy włożyć w odpowiedniej pozycji. Nie wkładać wtyków na siłę odwrotnie. Można w ten sposób uszkodzić urządzenie lub aparat/kamerę.
- Podłączając kabel do złącza Multi aparatu/kamery (kształt jak na rys. **(4)**), zamknąć symbol ▲ na aparacie/kamerze ▼ na złączu Multi aparatu/kamery. Wciskanie wtyku na siłę w niewłaściwy sposób spowoduje uszkodzenie wtyku lub aparatu/kamery.

C Użycie urządzenia jako statywu

1 **Sprawdzić, czy nóżki są do końca rozłożone.**
2 **Sprawdzić wyważenie urządzenia z przodu i z tyłu.**
- Urządzenie może utracić stabilność przez kąt podłużnego aparatu/kamery lub jeśli aparat/kamera utraci stabilność z powodu zamontowanych akcesoriów, akumulatora itd. W takim wypadku nie należy używać urządzenia.

Uwagi
Jeśli urządzenie używane jest jako statyw, należy umieścić je na płaskiej powierzchni.

D Użycie urządzenia jako uchwytu do filmowania

1 **Przymocować pasek na rękę do otworu na pasek. (D-1)**
2 **Jeśli nóżka R i nóżka L są złożone, należy je rozłożyć.**
3 **Przełożyć rękę przez pasek i chwycić uchwyt. (D-3)**
Trzymając uchwyt, drugą ręką należy trzymać aparat/kamerę.

Położenie palców na uchwycie w sposób przedstawiony na rysunku **(D-3)** zapewni stabilne nagrywanie.

Regulacja kąta uchwytu

Kąt uchwytu można zmieniać w skokach około co dziesięć stopni, naciskając przycisk regulacji kąta **(A)**.

1 **Ustawić uchwyt pod pożądanym kątem, naciskając do końca przycisku regulacji kąta (A).**
Naciskając przycisk regulacji kąta, należy przytrzymywać aparat/kamerę drugą ręką. Jeśli aparat/kamera nie będzie przytrzymywana, może przechylić się na jedną stronę.
2 **Zablokować uchwyt pod kątem, przy którym przycisk regulacji kąta wróci do pozycji wyjściowej.**
Ustawienie punktu ciężkości może bardziej z przodu ułatwi obsługę za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Uwagi
- Sprawdzić, czy przycisk regulacji kąta wrócił do pozycji wyjściowej. Uchwyt zablokuje się tylko, gdy przycisk regulacji kąta wróci do pozycji wyjściowej. W razie potrzeby należy nieznacznie wyregulować położenie uchwytu, trzymając aparat/kamerę, dopóki przycisk regulacji kąta nie wróci do pozycji wyjściowej.
- W zależności od modelu aparatu/kamery, regulacja kąta uchwytu może spowodować, że urządzenie straci stabilność. W takim przypadku należy ponownie ustawić kąt uchwytu.
- W przypadku niektórych kątów uchwytu obsługa pilotem zdalnego sterowania może nie być możliwa. W takim przypadku należy ponownie ustawić kąt uchwytu.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu/kamery.

Włączyć zasilanie aparatu/kamery.

1 **Włączyć zasilanie aparatu/kamery i ustawić tryb gotowości.**
2 **Ustawić aparat/kamerę w trybie nagrywania filmów lub obrazów nieruchomych.**

Uwagi
- Jeśli aparat/kamera pozostanie przez dłuższą chwilę w trybie gotowości, automatycznie się wyłączy. Aby przywrócić tryb gotowości, ponownie włączyć zasilanie.
- Nie można obsługiwać aparatu/kamery z tego urządzenia, jeśli przełącznik zasilania aparatu/kamery jest ustawiony w pozycji wyłączenia OFF.

Nagrywanie filmu

Naciskaj przycisk START/STOP.
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciskaj przycisk START/ STOP.

Nagrywanie obrazu nieruchomego

Lekko naciskaj i przytrzymuj przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, po czym naciskaj przycisk do końca, aby nagrać obraz.

Zoomowanie

Naciskaj przycisk zoomowania.
Strona T (teleobiektyw): Obiekt zostanie przybliżony.
Strona W (szeroki kąt): Obiekt zostanie oddalony.
Dłuższe naciskanie przycisku zoomowania spowoduje przyspieszenie zoomowania.
Można również przybliżać i oddalać obraz, przesuwając tam i z powrotem wyższą środkową część przycisku zoomowania.

Uwagi
Prędkość zoomowania zależy od modelu używanego aparatu/kamery.

Po zakończeniu nagrywania

Naciskaj przycisk POWER, aby wyłączyć aparat/kamerę.

Odłączanie aparatu/kamery

1 **Poluzować pokrętło mocujące aparatu/kamery i zdjąć aparat/kamerę z podstawy.**
2 **Rozłożyć nóżki.**

Przenoszenie urządzenia

Urządzenia należy przenosić w załączonej torbie.

Uwagi
Nie przenosić urządzenia z podłączonym aparatem/kamerą.

Dane techniczne

Całkowita waga aparatu/kamery i zamontowanych akcesoriów	Maksymalnie 1,0 kg (razem z baterią i pozostałymi akcesoriami)
Funkcje pilota zdalnego sterowania	Przycisk START/STOP, przycisk PHOTO, przycisk Zoom (W/T)
Wymiary	
Nóżki złożone (ok.)	45 mm × 132 mm × 68 mm (sz./wys./gł.)
Nóżki rozłożone (ok.)	127 mm × 96 mm × 114 mm (sz./wys./gł.)
Długość kabla	Ok. 250 mm
Zakres temperatury roboczej	0°C do 40°C
Waga	Ok. 116 g
W zestawie	Uchwyt do filmowania (1), pasek na rękę (1), zacisk do kabla (1), torba (1), zestaw dokumentacji drukowanej

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Slovenský

Dakujeme, že ste si zakúpili túto rúčku na fotografovanie s miniatúrnym statívom Sony.
Pred používaním tejto jednotky si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnú potrebu v budúcnosti.

VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:
1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
2) Neskladajte objekty naplnené tekutinami, ako napríklad vázy, na zariadenie.

Pre zákazníkov v Európe

<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ>
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky z výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V záležitosti servisných alebo záručných dokumentoch.

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddelenému zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklácia materiálov pomáha zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytnú miestne úrady, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Poznámky o používaní

- Pri nastavovaní uhla rúčky nekladne svoj prst na ovládací panel, aby ste zabezpečili stabilnú fotografovaciu/videokamery. Dbajte prosím na to, aby ste uchopte fotoaparát/videokameru, aby ste zabránili spadnutiu.
- Pri nastavovaní uhla rúčky stlačte úplne tlačidlo na nastavenie uhla a pred použitím skontrolujte, či je uhol rúčky nastavený. Ak sa úplne nevrátil, jemne nastavte uhol rúčky dozada a dopredu.
- Pri používaní tejto jednotky vo funkcii statívu:
  - Úplne roztiahnite nožičky a položte jednotku na rovný povrch.
  - Skontrolujte vyváženie fotoaparátu/videokamery a že táto jednotka je stabilne polovená, a to pred tým, než ruky vzdialite.
  - Po namontovaní konverzného objektívu alebo iného príslušenstva skontrolujte stabilitu tejto jednotky. Táto jednotka nemusí s niektorými typmi príslušenstva používať.
  - Tento výrobok nepoužívajte na miestach, kde by sa mohla prevrhnúť v dôsledku silného vetra, vibrácií a pod.
- Dávajte pozor, aby táto jednotka nespadla a aby sa na ňu nevyliala tekutina.
- Túto jednotku nenechávajte na priamom slnku, v blízkosti ohrievača, ani na veľmi vlhkom mieste.
- Po použití odpojte túto jednotku od fotoaparátu a uskladnite ju v dodanom vrecku.
- Prebytočnú dĺžku kábla upravte káblovou príchytkou.
  - Kábel neohýbajte s ostrom uhle.
- Vždy zasúvajte a vyberajte viacúčelovú konovku priamom smere a súčasne držte zástrčku. Zasúvanie a vyberanie našikmo pod nesprávnym uhlom môže mať za následok poškodenie viacúčelovej konovky a fotoaparátu/videokamery.

Čistenie

- Túto jednotku čistite mäkkou tkaninou alebo namočenou v roztoku jemného čistiaceho prostriedku.
- Po používaní tejto jednotky na mieste vystavenom morskému vetru jednotku dobre utrite suchou tkaninou.

Funkcie

GP-VPT1 je rúčka s diaľkovým ovládačom určená pre fotoaparáty/videokamery. Nožičky tejto jednotky môžete roztiahnuť a môžete ju používať ako statív.

- Túto jednotku môžete používať na obsluhu fotoaparátu/videokamery s viacúčelovou konovkou Sony. Ak táto jednotka nemusí byť kompatibilná so všetkými fotoaparátmi/videokamerami vybavenými viacúčelovou konovkou Sony. Informácie o kompatibilných fotoaparátoch/videokamerách nájdete na webovej lokalite Sony.
- Rúčka s jednoduchým držaním umožňuje vykonávať záznam v prirodzenej polohe. Diaľkový ovládač môžete používať pravou alebo ľavou rukou.
- Záznam môžete vykonávať z rôznych uhlov: malý alebo veľký uhol, ale aj uhol so zrkadlovým objektívom.
- Používanie tejto jednotky vo funkcii statívu umožňuje vykonávať stabilný záznam.
- Funkcie diaľkového ovládača obsahujú základné funkcie záznamu (videosekvencia/statický záznam, priblíženie).

A Označenie súčastí

1 **Skrutka na namontovanie fotoaparátu/videokamery**
2 **Kolík (zasvivateľný, 2 kolíky)**
3 **Podložka a fotoaparát/videokamera**
4 **Koliesko na namontovanie fotoaparátu/videokamery**
5 **Tlačidlo na nastavenie uhla**
6 **Viacúčelová konovka**
7 **Tlačidlo START/STOP**
8 **Tlačidlo PHOTO**
9 **Tlačidlo na priblíženie**
10 **Pravá nožička**
11 **Ľavá nožička**
12 **Rúčka**
13 **Otvor na remienok**
14 **Káblová príchytka**

B Montáž fotoaparátu/videokamery

Pred namontovaním na túto jednotku nainštalujte do fotoaparátu/videokamery batériu a pamäťovú kartu.

Zabráňte pádu fotoaparátu/videokamery alebo tejto jednotky.

1 **Jednotku a fotoaparát/videokamera pevne uchopte, zarovnajte kolík a skrutku na namontovanie fotoaparátu/videokamery s polohovacími otvormi v spodnej časti fotoaparátu/videokamery. (B-1)**

Poznámky
- Kolík sa dá zasunúť. Zasuňte alebo vytiahnite ho v závislosti na skutočnosti, či má vaša fotoaparát/videokamera polohovací otvor, a ak ho má, tak v polohe otvoru. (B-1-a)
- Ak vaša fotoaparát/videokamera má polohovací otvor na kolík, kolík musí byť pri montáži fotoaparátu/videokamery vytiahnutý a zarovno s polohovacím otvorom. Ak je kolík zasunutý, vytiahnite ho pred namontovaním fotoaparátu/videokamery z podložky na fotoaparát/videokamerou pomocou zaostreného predmetu.
- Ak váš fotoaparát/videokamera nemá polohovací otvor pre kolík, pred namontovaním fotoaparátu/videokamery zasuňte kolík do podložky na fotoaparát/videokamerou.

2 **Slabo utiahnite skrutku na namontovanie fotoaparátu/videokamery otáčaním kolieska na namontovanie fotoaparátu/videokamery a nastavte rovnováhu pozdĺžnym posúvaním fotoaparátu/videokamery dopredu a dozadu.**
3 **Držte fotoaparát/videokameru v stabilnej polohe a zatstite podložku na fotoaparát/videokamerou úplným utiahnutím kolieska.**
4 **Zasuňte viacúčelovú konovku tejto jednotky do viacúčelovej konovky fotoaparátu/videokamery.**
Prebytočnú dĺžku kábla upravte káblovou príchytkou. (B-4)

Poznámky
- Viacúčelová konovka musí byť zasunutá správnym spôsobom. Žiadnu zástrčku nepripájajte násilu obrátene, pretože tým poškodíte fotoaparát/videokameru alebo túto jednotku.
- Pri pripájaní k viacúčelovej konovke fotoaparátu/videokamery (tvar ako v **(4)**) zarovnajte značku ▲ na zástrčke tejto jednotky so značkou ▼ na viacúčelovej konovke na fotoaparáte/videokamere. Násilným pripájaním v nesprávnom smere poškodíte konovku alebo fotoaparát/videokameru.

Používanie statívu

1 **Úplne roztiahnite nožičky.**
2 **Skontrolujte stabilitu tejto jednotky v smere dopredu/dozadu.**
Táto jednotka môže byť nestabilná vzhľadom k uhlu podložky na fotoaparát/videokameru, ako aj k nestabilite fotoaparátu/videokamery v dôsledku používania príslušenstva, batérie a pod. V takých prípadoch jednotku nepoužívajte.

Poznámky
Pri používaní statívu položte statív na rovný povrch.

C Používanie rúčky na fotografovanie

1 **K otvoru na remienok pripojte remienok. (C-1)**
2 **Ak sú prvá a druhá nožička roztiahnuté, skloptе ich.**
3 **Svoju ruku vložte cez remienok a uchopte rúčku. (C-3)**
Držte rúčku pevne rukou a fotoaparát/videokamera držte druhou rukou.
Položením prstov na rúčku, ako je to zobrazené na obrázku **(C-3)**, umožníte stabilný záznam.

Poznámky
- Pri umiestnení v vysokým uhlom lepšie zastabilizuje fotoaparát/videokameru podoprením druhou rukou.

D Nastavenie uhla rúčky

Uhol rúčky môžete zmeniť v priebežných po približne desať stupňov, a to stlačením tlačidla na nastavenie uhla **(A)**.

1 **Nastavte rúčku do požadovaného uhla pri úplnom stlačení tlačidla na nastavenie uhla (A).**
Pri stlačení tlačidla na nastavenie uhla držte fotoaparát/videokameru druhou rukou. Ak nezabezpečíte stabilitu fotoaparátu/videokamery, môže sa nakloniť na jednu stranu.
2 **Zablokujte rúčku v uhle, v ktorom sa tlačidlo na nastavenie uhla vrátilo.**
Nastavenie ťažiska mierne dopredu zjednodušíte používanie diaľkového ovládača.

Poznámky
- Skontrolujte, že tlačidlo na nastavenie uhla sa úplne vrátilo. Rúčka sa zablokuje, len keď sa tlačidlo na nastavenie uhla úplne vráti. Ak je to potrebné, nastavte mierne polohu rúčky pomocou držaním fotoaparátu/videokamery, aj kým sa tlačidlo na nastavenie uhla úplne nevráti.
- V závislosti na vašom fotoaparáte/videokamere môže nastavenie uhla rúčky spôsobiť nestabilitu jednotky. Ak k tomu dôjde, znova nastavte uhol rúčky.

Používanie diaľkového ovládača

Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom s vaším fotoaparátom/videokamerou.

Zapnutie fotoaparátu/videokamery

1 **Zapnite fotoaparát/videokameru a nastavte ho/ju do pohotovostného režimu.**
2 **Nastavte fotoaparát/videokameru na režim videosekvencie alebo statického záberu.**

Poznámky
- Ak fotoaparát/videokameru ponecháte chvíľu v pohotovostnom režime, automaticky sa vypne. Na obnovenie pohotovostného režimu zapnite napájanie.
- Fotoaparát/videokameru nemôžete obsluhovať pomocou tejto jednotky, ak je hlavný vypínač fotoaparátu/videokamery nastavený na OFF.

Záznam pohyblivého obrazu

Stlačte tlačidlo START/STOP.
Na zastavenie záznamu znova stlačte tlačidlo START/ STOP.

Záznam statického záberu

Zľahka stlačte a podržte tlačidlo PHOTO, skontrolujte obraz a potom úplným stlačením tlačidla záber nasnímajte.

Priblíženie

Stlačte tlačidlo na priblíženie.
Strana T (ďalekohľad): Objekt bude vyzerať bližšie.
Strana W (širokouhlý): Objekt bude vyzerať omnoho vzdialenejšie.
Dlhším stlačením tlačidla na priblíženie bude priblížovanie rýchlejšie.
Priblížiť a oddialiť môžete a pohybom ryšlenej strednej časti tlačidla na priblíženie dozadu a dopredu.

Poznámky

Rýchlosť priblíženia sa mení v závislosti na modelových fotoaparátov/videokamier.

Čistenie

- Túto jednotku čistite mäkkou tkaninou alebo namočenou v roztoku jemného čistiaceho prostriedku.
- Po používaní tejto jednotky na mieste vystavenom morskému vetru jednotku dobre utrite suchou tkaninou.

Po nasnímaní

Stlačením tlačidla POWER fotoaparát/videokameru vypnete.

Demontovanie fotoaparátu/videokamery

1 **Uvoľnite koliesko na namontovanie fotoaparátu/videokamery a fotoaparát/videokameru snímte z podložky na fotoaparát/videokameru.**
2 **Sklopte nožičky.**

Prenášanie tejto jednotky

Túto jednotku prenášajte vo vrecku na prenášanie.

Poznámky
Túto jednotku neprenášajte s namontovaným fotoaparátom/videokamerou.

Technické údaje

Celková hmotnosť fotoaparátu/videokamery a namontovaného príslušenstva	Maximálne 1,0 kg (vrátane batérie a ďalšieho príslušenstva)
Funkcie diaľkového ovládača	tlačidlo START/STOP, tlačidlo PHOTO, tlačidlo na priblíženie (W/T)
Rozmery	
Zložené nožičky (Približne)	45 mm × 132 mm × 68 mm (š / v / h)
Otvorené nožičky (Približne)	127 mm × 96 mm × 114 mm (š / v / h)
Dĺžka kábla	Približne 250 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	0°C až 40°C
Hmotnosť	Približne 116 g
Dodané položky	rúčka na fotografovanie (1), remienok na ruku (1), káblová príchytka (1), viacúčelová konovka na prenášanie (1), súprava vytlačenej dokumentácie

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Magyar

Köszönjük, hogy megvásárolta a Sony Exponálómarkolat háromlábú miniállványval termékét.
Mielőtt használatba venné ezt a berendezést, olvassa el alaposan ezt az útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben is bármikor elővehesse.

VIGYÁZAT

Tűz és áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességé hatásának,
2) ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázákat a berendezésre.

Európai vásárlóink számára

<Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlók számára>
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szervíz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való elhelyezése (Használóink az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készülékeken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikus hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a lehetséges környezeti és egészségkárosító hatásokat, amelyek bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Használatra vonatkozó megjegyzések

- A markolat szögének a beállítása során ne tegye ujjait a vezérlőpanelre, hogy a kamera stabilan rögzítve legyen. Ügyeljen arra, hogy a készülék, amikor hogy le ne essen.
  - A markolat szögének a beállítása során tegyen teljesen nyomja a be szögbeállítás gombját, és használat előtt ellenőrizze, hogy teljesen visszatért eredeti helyzetébe. Ha nem tért vissza eredeti helyzetébe, óvatosan mozdítsa előre a nagyítás.
- Ha a készüléket háromlábú állványként használja:
  - A lábakat nyissa szét teljesen, és állítsa be a lábvégek helyzetét.
  - Mielőtt elengedi, győződjön meg róla, hogy a kamera biztonságosan áll és a lehető legnyugodtabb.
  - A konverziós lencse vagy egyéb tartozékok felszerelése után győződjön meg róla, hogy a készülék egyensúlyban van. Lehet, hogy a készülék nem fogja tudni egyébként megfelelően használni a perspektív tartozékokat.
  - Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol erős szél, rezgés stb. következtében felborulhat.
- Ügyeljen rá, nehogy leejtse a készüléket, és ne folyjon rá folyadék.
- Ne hagyja a készüléket közvetlen napfényben, fűtőtest közelében vagy nagyon párás helyen.
- A készüléket használat után távolítsa el a kamerát, és tárolja a mellékelt tasakban.
- A feleslegesen hosszú kábelt fogja össze a kábelcsipesszel.
  - Ne törje meg a kábelt éles szögben.
  - Mindig egyenes vonalban helyezze be és távolítsa el a multi-terminált, és fogja meg a készülékét

A

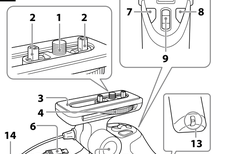

B

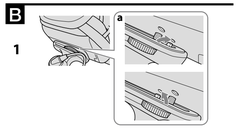

Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Suomi

Kiitämme tämän mainijalaatuisella varusteilun kuvausotteen hankinnasta. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.

VAROITUS

Ehkäise tulipalot- ja sähköiskuvaraus:
1) Älä altsta laitetta sateelle tai kosteudelle.
2) Älä aseta laitteen päälle nestetillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.

Euroopassa oleville asiakkaille

«Ilmoitus EU-maiden asiakkaille»
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimuksenmukaisuutta koskee Sony Service Centre (Europe) Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainitulle edustajalle.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jäsenvaltioita)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteen. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Käyttöä koskevia huomautuksia

- Kun säädät otteen asentoa, älä pidä kameraa vakaana ottamalla kiinni käyttöpainikeista. Pidä tosella kädellasi lujasti kiinni kameran rungosta niin, että se ei putoa.
- Kun säädät otteen asentoa, paina asennon säätöpainike pohjaan ja tarkista, että se palautuu kokonaan ennen käyttöä. Jos se ei ole palautunut kokonaan, hienosäädä otteen asentoa taakse ja eteenpäin.
- Kun tätä laitetta käytetään jäätässä:
  — Levitä jäät kokonaan ja aseta laite tasaiselle pinnalle.
  — Tarkista, että kamera on lujasti kiinni ja tämä laite tasapainossa, ennen kuin otat kätesi pois.
  — Tarkista, että tämä laite on tasapainossa, kun olet kiinnittänyt muunto-objektiivin tai jonkin muun lisävarusteen. Tätä laitetta ei eteinto voi käyttää joidenkin lisävarusteiden kanssa.
  — Älä käytä tätä laitetta paikassa, jossa se saattaa pudota johtuen kovasta tuulesta, tärinästä jne.
- Älä pudota tätä laitetta äläkä roiskuta sen päälle mitään nestettä.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen, lämmittimen läheille tai hyvin kosteaan paikkaan.
- Irrota tämä laite kamerasta ja pane se mukana toimitettuun kotelon käytön jälkeen.
- Jos johto on liian pitkä, kiinnitä liikaosa johtokiinnittimellä.
  — Älä taivuta johtoa jyrkästi.
- Kiinnitä ja irrota multiliitin aina suorassa asennossa pitämällä samalla kiinni pistokkeesta. Jos multiliitin asetetaan paikalleen viistosti, itse multiliitin ja kamera saattavat vahingoittua.

Puhdistus

- Puhdista tämä laite pehmeällä, hiemman mietteen posseissaneen kostutetulla kankaalla.
- Jos tätä laitetta on käytetty paikassa, jossa puhaltaa merituuli, pyyhi se huolellisesti kuivalla kankaalla.

A Osien tunnistaminen

1 **Kameran kiinnityspuuvi**
2 **Tappi (sisäänvedettävä, 2 tappia)**
3 **Kameraistukka**
4 **Kameran kiinnityspuppi**
5 **Asennon säätöpainike**
6 **Multiliitin**
7 **START/STOP-painike**
8 **PHOTO-painike**
9 **Zoomausvipuinike**
10 **Oikea jalka**
11 **Vasen jalka**
12 **Ote**
13 **Hihnan aukko**
14 **Johdon kiinnitin**

B Kameran kiinnittäminen

Asenna akku ja muistikortti kameraan ennen tämän laitteen kiinnittämistä.

Varo ettet pudota kameraa tai tätä laitetta.

1 **Pidä lujasti kiinni tästä laitteesta ja kameraista ja siirrä tappi ja kameran kiinnityspuuvi kameran pohjassa oleviin asetusaukkoihin. (B-1)**
Huomautuksia
- Tappi on sisäänvedettävä. Vedä tappi sisään tai ulos riippuen siitä onko kamerassa asetusaukko ja jos on, pane se aukon kohdalle. **(B-1-a)**
- Jos kameraassa on tappia varten tarkoitettu asetusaukko, pidä tappi vedettynä ulos ja sovita se asetusaukkoon, kun kiinnität kameran. Jos tappi on vedetty sisään, vedä se kameran istukasta jollakin terävällä esinellä ennen kuin kiinnität kameran.
- Jos kameraassa ei ole tappia varten tarkoitettua asetusaukkoa, pane tappi kameraistukan sisään ennen kameran kiinnittämistä.

2 **Kiristä kameran kiinnityspuuvi kevyesti kääntämällä kameran kiinnityspuuppia ja säädä tasapaino siirtämällä kameraistukkaa eteen tai taakse.**

3 **Pidä kamera vakaassa asennossa ja kiinnitä kameraistukka lujasti kiristämällä nuppi.**

4 **Aseta tämän laitteen johdon multiliitin kameran multiliittimeen.**
Jos johto on liian pitkä, kiinnitä liikaosa johtokiinnittimellä. **(B-4)**

Huomautuksia
- Multiliitin on liitettävä siten, että oikea puoli tulee ylöspäin. Älä pane kumpaakaan pistokketta väkisin väärin päin, sillä pistoke, kamera tai tämä laite saattavat vioittua.
- Kun liitetään kameran multiliittimeen (muoto kuten kuvassa **(d)**), kohdista tämän laitteen pistokkeessa oleva ▲-merkki kameran multiliittimeen ▼-merkin kohdalle. Jos pistoke pannaan väkisin väärinpäin, pistoke tai kamera saattavat vioittua.

C Käyttö kuvausotteena

1 **Kiinnitä käsihihna hihnan aukkoon. (C-1)**
2 **Jos olkea ja vasen jalka on avattu, taita ne kokoon.**
3 **Pane kädesi tämän laitteen sivuille ja ota kiinni otteesta. (C-3)**
Kun pidät kiinni otteesta, pidä toisella kädellä kiinni kamerasta.
Kun panet sormesi otteelle kiinni kuvaus **C-3**-näytteitä, kuvaaminen käy vaikeasti.

Huomautuksia
- Kun kuvaat korkeasta kulmasta, kamera pyysy pienemmin paikallaan, kun tuet sitä toisella kädellasi.

D Otteen asennon säätäminen

Otteen asentoa voidaan muuttaa noin 10 asteen jaksoissa painamalla asennon säätöpainiketta Ⓐ.

1 **Säädä ote haluttuun asentoon samalla kun painat asennon säätöpainikkeen Ⓐ kokonaan alas.**
Kun painat asennon säätöpainiketta Ⓐ alas, ote siirtyy helposti toisella kädellasi. Jos et pidä kameraa vakaana, se saattaa kallistua toiselle puolelle.

2 **Lukitse ote asentoon, jossa asennon säätöpainike palautuu.**
Kun painiopote säädetään hieman eteenpäin, kauko-ohjaimen käyttö käy helpommin.

Huomautuksia
- Tarkista, että asennon säätöpainike on palautunut kokonaan. Ote liikkuitua vain kun asennon säätöpainike on palautunut kokonaan. Jos tarpeen, säädä otteen asentoa pitämällä kiinni kameraista, kunnes asennon säätöpainike palautuu kokonaan.
- Kameraa riippuen otteen asennon säätö saattaa aiheuttaa sen, että tämä laite on epävakaa. Jos näin käy, säädä otteen asento uudelleen.
- Joissakin otteen asennoissa kauko-ohjaimen käyttö ei kenties onnistu. Jos näin käy, säädä otteen asento uudelleen.

Kauko-ohjaimen käyttö

Katso lisätietoja kameran mukana toimitetusta käyttöohjeista.

Kytke kameran virta päälle.

1 **Kytke kameran virta päälle ja aseta se valmiustilaan.**
2 **Aseta kamera video- tai still-kuvan tilaan.**

Huomautuksia
- Jos jäät kameran jokisikin aikaa valmiustilaan, kamera kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Valmiustila palautuu kytkemällä virta uudelleen.
- Kameraa ei voi käyttää tästä laitteesta, jos kameran virtapainike on asennossa OFF.

Liikkuvan kuvan tallennus

Paina START/STOP-painiketta.
Kun haluat pysäyttää tallennuksen, paina START/ STOP-painiketta uudelleen.

Still-kuvan tallennus

Paina kevyesti PHOTO-painiketta ja pidä sitä painettuna tarkistaaksesi kuvan, ja paina painiketta sitten kunnolla tallentaaksesi kuvan.

Zoomaus

Paina zoomauspainiketta.
T-puoli (telekuva): Kohde näyttää olevan lähempänä.
W-puoli (laajakulma): Kohde näyttää olevan kauempana.
Kun zoomausnopeutta painetaan kauemmin, zoomaus toimii nopeammin.
Zoomaus lähelle tai kaua käy myös siirtämällä zoomauspainikkeen kobotettu keskusta eteen ja taakse.

Huomautuksia
Zoomausnopeus vaihtelee kameramallin mukaan.

Tallennuksen jälkeen

Sammuta kamera virta painamalla POWER-painiketta.

Kameran irrottaminen

1 **Löysennä kameran kiinnityspuuppi ja ota kamera pois kameraistukasta.**
2 **Taita jalat pois.**

Tämän laitteen kantaminen

Kun kannan laitetta mukanasi, pane se kantokoteloon.

Huomautuksia
Älä kanna tätä laitetta niin, että kamera on kiinnitettynä sihen.

Tekniset tiedot

Kameran ja asennettujen varusteiden kokonaispaino	Maksimi 1,0 kg (mukaan lukien pariisto ja muut lisävarusteet)
Kauko-ohjaimen toiminnot	START/STOP-painike, PHOTO-painike, zoomauspainike (W/T)
Mitat	
Jalat taitettuina (Noin)	45 mm × 132 mm × 68 mm (l / k / s)
Jalat avattuina (Noin)	127 mm × 96 mm × 114 mm (l / k / s)
Johdon pituus	Noin 250 mm
Käyttölämpötila-alue	0°C - 40°C
Paino	Noin 116 g
Mukana tulevat tarvikkeet	Kuvausote (1), käsihihna (1), johdon kiinnitin (1), kantokotelo (1), painikkeet asiakirjat

Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Русский

Перед эксплуатацией этого устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для последующего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим током:
1) не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
2) не устанавливайте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например, вазы.

Для покупателей в Европе

«Примечание для потребителя в странах, на которые распространяются Директивы ЕС»
Данное изделие производится непосредственно или от имени Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Все запросы, касающиеся соответствия данного изделия законодательству Европейского Союза, следует направлять авторизованному представителю, компании Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По любым вопросам обслуживания и гарантии, пожалуйста, обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих сопроводительных документах или гарантийном талоне документа.

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местное органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечания относительно использования

- При регулировке угла рукоятки нажимайте кнопку регулирования угла полностью и перед использованием убедитесь в том, что кнопка полностью возвращена в исходное положение. Если она не полностью возвращена, хорошо отрегулируйте угол рукоятки назад и вперед.
- При использовании данного устройства в качестве штатива:
  — Расстояние между штативом и поверхностью установки его ровную поверхность.
  — Перед тем как убрать руки, убедитесь в том, что видеокамера закреплена, а штатив сбалансирован.
  — После прекращения конверсионного объектива или других дополнительных принадлежностей убедитесь в том, что данное устройство сбалансировано. Вы не можете использовать данное устройство с некоторыми дополнительными принадлежностями.
  — Не используйте данное устройство в местах, где оно может быть подвержено воздействию сажи, инфракрасн и т.п.
- Будьте осторожны, чтобы не уронить данное устройство или не разлить на него жидкость.
- Не оставляйте данное устройство под прямым солнечным светом, возле обогревателя или в очень влажном месте.
- После использования данного устройства уберите устройство от камеры и храните его в прилагаемом футляре.
- Устраните избыточную длину шнура с помощью зажима для шнура. — Не стибайте шнур под острым углом.
- Всегда вставляйте и извлекайте многоцелевой разъем в прямом направлении, горизонтально с гнездом. При его вставке или извлечении под неправильным углом многоцелевой разъем и камера могут быть повреждены.

Чистка

- Очищайте данное устройство, протирая его мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе моющего средства.
- После использования данного устройства на пляжах, подвергающихся морскому брызгу, тщательно протрите его сухой тканью.

Характеристики

GP-VPT1 представляет собой рукоятку с функцией дистанционного управления для камер. Также можно расставить ножки этого устройства и использовать его как штатив.

- Данное устройство можно использовать для управления камерой, оснащенной многоцелевым разъемом Sony. Однако, данное устройство может не быть совместимым со всеми камерами, оснащенными многоцелевым разъемом Sony. Для получения информации о совместимых моделях, пожалуйста, обратитесь к веб-сайту Sony.
- Легкая для удержания рукоятка обеспечивает запись в естественном положении. Управлять пультом дистанционного управления можно правой или левой рукой.
- Выполнять запись можно под различными углами: высоким или низким углом или даже под углом зеркального отображения изображения.
- Использование данного устройства в качестве штатива позволяет обеспечить устойчивую запись с неподвижной камеры.
- Функции пульта дистанционного управления включают основные функции записи (запись видеоизображений/фотоснимков, трансфокация).

A Наименование компонентов

1 **Установочный винт камеры**
2 **Штифт (выдвижной, 2 штифта)**
3 **Гнездо для камеры**
4 **Установочная рукоятка камеры**
5 **Кнопка регулирования угла**
6 **Многоцелевой разъем**
7 **Кнопка START/STOP**
8 **Кнопка PHOTO**
9 **Кнопка трансфокации**
10 **R-ножка**
11 **L-ножка**
12 **Рукоятка**
13 **Отверстие для ремня**
14 **Зажим для шнура**

B Крепление камеры

Перед крепление устройства вставьте в камеру аккумулятор и карту памяти.

Будьте осторожны, чтобы не уронить камеру или данное устройство.

1 **Крепко удерживая данное устройство и камеру, совместите штифт и установочный винт камеры с отверстиями, расположенными в нижней части камеры. (B-1)**

Примечания
- Штифт является выдвижным. Спрячьте его или вытяните в зависимости от того, имеется ли позиционное отверстие на камере и, если отверстие имеется, в зависимости от положения отверстия. **(B-1-a)**
- Если камера оснащена позиционным отверстием для штифта, пока штифт спрятан, вставьте штифт в позиционное отверстие камеры, используя остроконечный предмет, перед установкой камеры.
- Если камера не оснащена позиционным отверстием для штифта, спрячьте штифт в место для установки камеры перед установкой камеры.

2 **Слегка затяните установочный винт камеры, вращая установочную рукоятку камеры, и отрегулируйте равновесие, сдвигая гнездо для камеры вперед или назад.**

3 **Удерживая камеру в устойчивом положении, закрепите гнездо для камеры, затянув полностью рукоятку.**

4 **Вставьте многоцелевой разъем кабеля данного устройства в многоцелевой разъем камеры.**
Устраните избыточную длину шнура с помощью зажима для шнура. **(B-4)**

Примечания
- Многоцелевой разъем должен быть правильно вставлен. Будьте осторожны, чтобы не приложить усилие к любому из штекеров в перевернутом положении, в противном случае можно повредить его или камеру, или данное устройство.
- При подсоединении к многоцелевому разъему камеры (как показано на рисунке **(d)**), совместите метку ▲ на штекере данного устройства с меткой ▼ на многоцелевом разъеме камеры. Принудительное подсоединение штекера в неправильном направлении приведет к его повреждению или повреждению камеры.

Использование в качестве штатива

1 **Убедитесь в том, что ножки штатива полностью расставлены.**

2 **Проверьте равновесие данного устройства в направлении вперед/назад.**
Данное устройство может стать неустойчивым из-за угла наклона гнезда для камеры или для дополнительных принадлежностей, аккумулятор и т.п. нарушили равновесие камеры.

Примечания
При использовании устройства в качестве штатива разместите его на ровной поверхности.

C Использование в качестве рукоятки для съемки

1 **Прикрепите нарочный ремень к отверстию для ремня. (C-1)**

2 **Если R-ножка и L-ножка расставлены, сложите их.**

3 **Продевяте руку через ремень, удерживая рукоятку. (C-3)**
Когда держите камеру за рукоятку, поддерживайте ее другой рукой. Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местное органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечания относительно использования

- При регулировке угла рукоятки не кладите палец на панель управления для сохранения устойчивости камеры. Надежно поддерживайте камеру другой рукой во избежание ее падения.

B 安装相机 / 摄影机

安装至本产品前，请先在相机/摄影机安装电池及记忆卡。

请小心不要碰相机/摄影机或本产品连接器。

1 **稳提本产品及相机/摄影机，将滑鼠及相机/摄影机安装螺旋穿筒相机/摄影机底部的定位孔。(B-1)**

注意
- 滑鼠为伸缩式，请根据相机/摄影机有无定位孔收起或拉出滑鼠（如果有，拇指按定位孔的位置）。**(B-1-a)**
- 若相机/摄影机具有滑鼠定位孔，则安装相机/摄影机前，请将滑鼠拉出直到停定位孔。如果相机/摄影机无定位孔，请使用按钮为后相机/摄影机按压后，再安装至相机/摄影机。
- 若相机/摄影机没有定位孔，请将滑鼠收回相机/摄影机。

2 **转动相机/摄影机安装旋钮，轻轻鎖緊相机/摄影机安装螺栓，再前后移动相机/摄影机座以调整平衡。**

3 **将相机/摄影机固定在穩定位置，将旋钮完全鎖緊以固定相机/摄影机座。**

4 **将本产品连接至多用途端子的 (形状如 (d) 所示)，将本产品插入时，将▲记號对齐相机/摄影机座多用途端子上的 ▼ 记號。以避免内向留门插入插座，将使得该插插或相机/摄影机损坏。**

當作三腳架使用

1 **檢查支撐腳是否完全展開。**

2 **檢查本產品的向前/向後平衡。**
由於相機/攝影機的角度、或相機/攝影機與配件，電池等而失去平衡，本產品可能無法保持穩定。在此情況下，請勿使用本產品。

注意
當作三腳架使用時，請放置在平面上。

C 當作拍攝握把使用

1 **將腕帶繫至腕帶孔。(C-1)**

2 **若右支撐腳及左支撐腳展開，請將支撐腳摺疊好。**

3 **將手穿過腕帶並握住握把。(C-3)**
握住握把時，請用另一隻手操作相機/攝影機。
將手指放在圖 **C-3** 所示的握把上，可保持穩定拍攝。

注意
- 進行高角度拍攝時，用另一隻手支撐相機/攝影機可提高穩定度。

D 調整握把角度

按下角度調整按鈕 Ⓐ 可變更握把角度。每次選擇幅度大約十度。

1 **先全左下角並調整握把角度，同時將握把調整至所需的角度。**
當下角度調整按鈕時，用另一隻手操作相機/攝影機。若沒有將相機/攝影機保持穩定，可能使相機/攝影機或本產品掉落。

2 **將握把鎖定至角度調整按鈕回到原位的角度。**
將握把從角度調整按鈕釋放，可以從容地操作這個角度。

注意
- 握緊角度調整按鈕至它回到原位。當角度調整按鈕完全回到原位時，握把才會鎖定。如有需要，請按住相機/攝影機，同時將角度調整按鈕往前，直到角度調整按鈕完全回到原位。
- 相機和相機/攝影機指定，調整握把角度可能使本產品變得不穩定。發生此狀況時，請重新調整握把角度。
- 在特定握把角度可能無法操作這控器，發生此情況時，請重新調整握把角度。

使用遙控器

關於完整資訊，請參閱相機/攝影機隨附的使用說明書。

開啟相機/攝影機電源。

1 **開啟相機/攝影機電源並啟用其設定為待機模式。**

2 **將相機/攝影機設定為錄影或靜態影像模式。**

注意
- 如果將相機/攝影機維持在待機模式一段時間，相機/攝影機會自動關閉電源，若要恢復待機模式，請重新開啟電源。
- 若相機/攝影機設定為錄影或靜態影像模式，請重新開啟電源。

如何錄製動態影像

按下 START/STOP 按鈕。
若要停止錄製，請再次按下 START/ STOP 按鈕。

如何錄製靜態影像

輕輕按住 PHOTO 按鈕，檢查影像，然後完全按下按鈕開始錄製。

如何變焦

按下變焦按鈕。
T 側（遠攝）：拍攝物體看起來更近。
W 側（廣角）：拍攝物體看起來更遠。
長按變焦按鈕可加快變焦速度。
架設移動變焦按鈕的凸起中央部分，亦可進行放大或縮小。

注意
變焦速度視相機/攝影機機型而定。

取下相機 / 攝影機

1 **鬆開相機/攝影機安裝旋鈕，從相機/攝影機座取下相機/攝影機。**

2 **將支撐腳摺疊好。**

攜帶本產品

請將本產品放入攜行包內再行攜帶。

注意
相機/攝影機安裝至本產品時，請勿攜帶本產品。

規格

相機/攝影機及安裝配件的總重	最重 1.0 kg（包括電池及其他配件）
遙控器功能	START/STOP 按鈕，PHOTO 按鈕，變焦按鈕 (W/T)
尺寸	
支撐腳收起(約)	45 mm × 132 mm × 68 mm（寬/高/深）
支撐腳展開(約)	127 mm × 96 mm × 114 mm（寬/高/深）
纜索長度	約 250 mm
操作溫度範圍	0°C 至 40°C
質量	約 116 g
所含物品	拍攝握把 (1)、腕帶 (1)、線夾 (1)、攜行包 (1)、收藏印刷 文件

設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

使用須知

- 當調整握把角度時，請勿將手指放在控制面板上，以保持相機/攝影機穩定。用另一隻手緊握住相機/攝影機，以免掉落。
- 當調整握把角度時，完全按下角度調整按鈕並確認完全回到原位，才能開始使用。若沒有完全回到原位，請來回調整握把角度。
- 將本產品當作三腳架使用時，
  — 完全展開支撐腳，並果設在平面上。
  — 先確認相機/攝影機已安全以且本產品保持平衡，才能放開雙手。
  — 在上轉換鏡頭或其他配件後，請確認本產品保持平衡。您可能無法在本產品上使用部分配件。
  — 請勿在可能因強風、震動等狀況而掉落的地方使用本產品。
- 請小心不要讓本產品掉落或撞擊到表面。
- 請勿將本產品置於陽光直射處、暴露於熱源或存極為潮濕的地方。
- 使用完畢後，將本產品從相機/攝影機卸下，並存放至隨附的攜行袋內。
- 使用後來將遮住的接收好。
  — 請勿過度將折疊按鈕。
- 務必裝住插頭部分，保持靠直方向插入及按除多用途端子，以避免角度用力插入或損壞，可能損壞多用途端子及相機/攝影機。

功能

GP-VPT1 是具備相機/攝影機遠端控制功能的握把，您亦可展開本產品的支撐腳，當作三腳架使用。

- 您可使用本產品操控具備 Sony 多用途端子的相機/攝影機。不過，本產品可能無法支援所有具備 Sony 多用途端子的相機/攝影機。如需相容機型的資訊，請參閱 Sony 網站。
- 易開的握把方便您自然地進行拍攝，這控器左右手皆可操控。
- 您可設各角度進行拍攝：高低角度或甚至鏡像角度。
- 使用本產品作為三腳架可穩定進行拍攝。
- 遠控功能包括基本拍攝功能（錄影/拍照、變焦）。

A 零件識別

1 **相機/攝影機安裝螺絲**
2 **滑鼠 (2 個突出，2 針)**
3 **相機/攝影機座**
4 **相機/攝影機安裝旋鈕**
5 **角度調整按鈕**
6 **多用途端子**
7 **START/STOP 按鈕**
8 **PHOTO 按鈕**
9 **變焦按鈕**
10 **右支撐腳**
11 **左支撐腳**
12 **握把**
13 **腕帶孔**
14 **線夾**

한국어

Sony 비디오 캠코더 내장 촬영 그립을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 기기를 작동하기 전에 본 매뉴얼을 숙독하고 이후에 참조할 수 있도록 잘 보관해 주십시오.

경고

화재나 감전 위험을 줄이려면
1) 본 제품에 비 등 물기가 닿지 않도록 하십시오.
2) 본 제품 위에 꽃병 등 액체가 들어있는 물건을 올려놓지 마십시오.

이 기기는 가정용(음급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용상의 주의

- 그립 각도를 조정할 때에는 카메라와 손잡이를 충격해 주의해서 하십시오. 카메라를 단단히 잡고 있는지 확인하십시오. 떨어지지 않도록 다른 손으로 카메라를 잡 잡아 주십시오.
- 그립 각도를 조정할 때에는 각도 조정 버튼을 완전히 동작시켜 각도를 조정한 후에 손을 떼십시오. 손을 떼기 전에 각도가 완전히 되돌아갔는지 확인하십시오. 완전히 되돌아가지 않으면 그립 각도를 천천히 미세 조정하십시오.
- 본 기기를 장기간에 걸쳐 사용하는 경우,
  — 다리를 완전히 펼쳐서 설치할 면에 설치하십시오.
  — 손을 떼기 전에 카메라가 고정되었고 본 기기의 균형이 잡혔는지 확인하십시오.
  — 컨넥션 핀으로 기기와 액세서리를 부착한 후에 본 기기와 액세서리가 단단히 부착되었고, 본 기기가 안정적 액세서리를 사용할 수 없을 수도 있습니다.
  — 본 기기 무게 중심 위치, 또는 무게 인해서 벨런싱 수 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 본 기기를 벨런스시키는 본 기기에 액세를 붙이 않도록 주의하십시오.
- 본 기기는 직사광선이 비치는 곳, 열기구 근처 또는 습도가 높은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 카메라에서 본 기기를 떼어내고, 사용한 후에는 부속된 포지에 넣어서 보관하십시오.
- 여분의 코드는 케이블 클램프로 모아 주십시오.
  — 코드를 심하게 구부리지 마십시오.
- 멀티 단자를 습기 및 분진할 때에는 먼지나 플라스틱 캡로 막아른 상태로 해 주십시오. 본 기기를 사용하지 않을 때에는 단자에 먼지나 이물질이 들어가지 않도록 반드시 캡을 닫아 주십시오.
- 본 기기를 장기간 사용하면 안정된 촬영이 가능해집니다.
- 리모컨 기능에는 기존 촬영 기능이 포함되어 있습니다(동영상/정지사진 촬영, 줌).

A 각 부분 명칭

1 **카메라 장착 나사**
2 **핀 (2 개입, 2 핀)**
3 **카메라 시트**
4 **카메라 장착 노브**
5 **각도 조정 버튼**
6 **멀티 단자**
7 **START/STOP 버튼**
8 **PHOTO 버튼**
9 **줌 버튼**
10 **R 다리**
11 **L 다리**
12 **그립**
13 **스트랩 구멍**
14 **케이블 클램프**

B 카메라 장착하기

본 기기에 장착하기 전에 카메라에 배터리 팩 및 메모리 카드를 설치하십시오.

카메라 또는 본 기기를 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.

1 **본 기기와 카메라를 단단히 잡은 상태로 핀과 카메라 장착 나사를 카메라 하부의 구멍에 맞추어 주십시오. (B-1)**
주의
- 핀은 접이넣을 수 있습니다. 카메라에 구멍이 있는지 여부에 따라 핀을 넣거나 빼십시오. 만일 카메라 구멍 위치로 맞추십시오. **(B-1-a)**
- 카메라에 핀을 구멍이 있는 경우에는 카메라를 부착할 때에 핀을 확실 장착 돼서 구멍과 맞추어 주십시오. 핀을 접은 경우에는 카메라를 부착하기 전에 핀부터 돌출을 시키고 카메라 시트로부터 단단히 주십시오.
- 카메라에 핀을 구멍이 없는 경우에는 카메라를 부착할 때에 카메라 시트로 핀을 접어 주십시오.

2 **카메라 장착 노브를 돌려서 카메라 장착 나사를 조금 조이고, 카메라 시트를 전후로 슬라이드시켜서 균형을 조정해 주십시오.**

3 **안정된 위치에서 카메라를 固定 후, 노브를 완전히 조여서 카메라 시트를 고정해 주십시오.**

4 **본 기기 케이블의 멀티 단자를 카메라의 멀티 단자에 삽입합니다. (B-4)**
케이블 코드는 케이블 클램프로 모아 주십시오. **(B-4)**

주의
- 멀티 단자는 올바른 방향으로 삽입해야 합니다. 카메라 또는 본 기기를 손상시킬 수 있으므로 올바르게 된 확인 기구로 되지 않도록 주의해 주십시오.
- 카메라의 단자 덮개(**(d)** 같은 형상)에 연결하는 경우, 본 기기 플러그의 ▲ 마크를 카메라 멀티 단자의 ▼ 마크와 맞추어 주십시오. 강제로 멀티 단자에 플러그를 꽉누면 플러그 또는 카메라가 손상될 수 있습니다.

삼각대로 사용하기

1 **다리가 완전히 펼쳐졌는지 확인하십시오.**

2 **본 기기의 전후 균형을 확인하십시오.**
본 기기는 카메라 시트의 각도 또는 액세서리, 배터리 등으로 인해 균형이 균형이 깨어지면 촬영중에 넘어 질 수 있습니다. 그런 경우에는 사용하지 마십시오.

주의
삼각대로 사용하는 경우에는 전원한 곳에 두십시오.

B 촬영 그립으로 사용하기

1 **핸드 스트랩을 스트랩 구멍에 부착합니다. (B-1)**

2 **R-다리 및 L-다리가 펼쳐진 경우에는 접어 주십시오.**

3 **스트랩으로 손을 넣어서 그립을 잡습니다. (B-3)**
그립을 잡을 때에는 다른 손으로 카메라를 잡아 주십시오.
그립 **B-3** 과 같이 그립에 손가락을 넣으면 안정된 촬영을 가능하게 합니다.

주의
- 고각도 촬영시에는 다른 손으로 카메라를 지지하면 더 안정되게 됩니다.

D 그립 각도 조정하기

각도 조정 버튼 Ⓐ 을 누르면 조금씩 그립 각도를 변경할 수 있습니다.

1 **각도 조정 버튼 Ⓐ 을 완전히 누른 상태로 원하는 각도로 그립을 조정합니다.**
각도 조정 버튼을 누를 때에는 다른 손으로 카메라를 잡아 주십시오. 카메라를 안정되게 유지하지 않으면 떨 수도.

2 **각도 조정 버튼이 되돌아가는 각도에서 그립을 잡습니다.**
조금 앞쪽으로 두게 중심을 조정하면 리모트 커맨더 조작이 더 편합니다.

주의
- 각도 조정 버튼이 완전히 되돌아오지 않은 상태에서는 그립은 각도 조정 버튼이 완전히 되돌아오는 경우에만 잡십시오. 또한 각도 조정 버튼이 완전히 되돌아올 때까지 카메라를 잡은 상태로 그립 위치를 조금씩 조정하십시오.
- 카메라에 바라서는 그립 각도를 조정하면 본 기기가 불안정하게 될 수도 있습니다. 이런 경우에는 그립 각도를 다시 조정하십시오.
- 특정 그립 각도에서는 리모트 커맨더를 조작할 수 없는 경우도 있습니다. 이런 경우에는 그립 각도를 다시 조정하십시오.

메모리
- 스틸 사진을 촬영할 때에는 메모리 카드가 필요합니다.

리모트 커맨더 사용하기

상세한 내용은 「촬영 가이드」 온라인 매뉴얼을 참조해 주십시오.

카메라의 전원을 켜고 스탠바이 모드로 설정합니다.

1 **카메라의 전원을 켜고 스탠바이 모드로 설정합니다.**

2 **카메라를 동영상 모드 또는 정지 이미지 모드로 설정합니다.**

주의
- 카메라를 스탠바이 모드로 장시간인 방치하는 경우, 카메라의 전원이 자동으로 꺼집니다. 스탠바이 모드를 복귀시키려면 전원을 다시 켜 주십시오.
- 카메라의 전원 스위치가 OFF로 설정된 경우에는 본 기기로부터 카메라를 분리할 수 없습니다.

동영상 촬영 방법

START/STOP 버튼을 누릅니다.
녹화를 마치려면 START/ STOP 버튼을 다시 눌러 주십시오.

정지 이미지 촬영 방법

PHOTO 버튼을 살짝 누른 상태로 해서 이미지를 확인한 후, 버튼을 완전히 눌러서 촬영합니다.

줌하는 방법

줌 버튼을 누릅니다.
T측(망원): 피사체가 가깝게 보입니다.
W측(광각): 피사체가 멀리 보입니다.
줌 버튼을 오랫동안 누르면 줌이 빨라집니다.
줌 버튼의 돌출된 중앙 부분을 전후로 이동시켜도 줌인 또는 줌아웃할 수 있습니다.

주의
줌 속도는 카메라 모델에 따라 달라집니다.

촬영 후

POWER 버튼을 눌러서 카메라의 전원을 끕니다.

카메라 분리하기

1 **카메라 장착 노브를 풀고, 카메라 시트로부터 카메라를 분리합니다.**

2 **다리를 접습니다.**

본 기기 운반하기

본 기기는 운반 전용 케이스에 넣어서 운반해 주십시오.

주의
카메라가 부착된 상태로 본 기기를 운반하지 마십시오.

주요 제원

중량	최대 1.0 kg (배터리 및 기타 액세서리 포함)
리모트 커맨더 기능	START/STOP 버튼, PHOTO 버튼, 줌 버튼(W/T)
촬영 시스템 (다리)	45 mm × 132 mm × 68 mm (너비/높이/깊이)
펼친 다리 (약)	127 mm × 96 mm × 114 mm (너비/높이/깊이)
코드 길이	약 250 mm
동작온도 범위	0 °C ~ 40 °C
중량	약 116 g
동봉품	촬영 그립 (1), 핸드 스트랩 (1), 케이블 클램프 (1), 운반용 포지 (1), 도큐멘트 세트

디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습