SONY

4-566-657-**51**(1)

即時檢視遙控器
Live-View Remote
جهاز تحكم Live-View

入門指南

시작 설명서

دليل بدء التشغيل

RM-LVR2

繁體中文

注意事項

標牌位於底部。
若需查看標牌，請先解開腕帶。

本手冊說明即時檢視遙控器RM-LVR2的基本操作。

在使用之前，必須按照本手冊所述，透過Wi-Fi連接到相機。

有關詳細資訊，請參閱線上說明指南。
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/

各部件和控制器

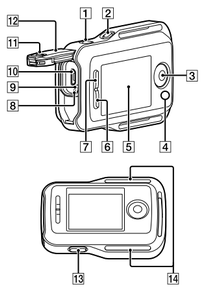

1 MENU按鈕
2 DISP按鈕
3 REC/ENTER按鈕
4 REC/Wi-Fi指示燈
5 LCD螢幕
6 DOWN按鈕
7 UP按鈕
8 CHG（充電）指示燈
9 RESET（重設）按鈕
10 Multi/Micro USB端子
11 鎖桿
12 接頭蓋
13 ON/OFF按鈕
14 腕帶環

© 2015 Sony Corporation　Printed in China
http://www.sony.net/

4566657510

螢幕顯示

1 按鈕鎖定圖示
2 時鐘顯示
3 遙控器電池電量指示器
4 飛機模式圖示
遙控器處於飛機模式時顯示。
5 拍攝模式
6 拍攝模式切換指示器
7 REC圖示
8 記憶卡警告指示器
9 相機電池電量指示器

時鐘顯示

即時檢視顯示

注意事項
• 顯示視連接的相機而異。

對遙控器充電

1 確定遙控器電源為OFF。

2 使用Micro USB電纜（附件）將遙控器連接到啟動的電腦。

充電完成後，CHG（充電）指示燈熄滅。

注意事項
• 即使遙控器尚未完全放電，仍可進行充電。同時，即使遙控器電量尚未充滿，亦可使用充有部分電量的遙控器。
• 遙控器電源開啟時，供電而不進行充電。
• 遙控器完全充電後，CHG（充電）指示燈會立即熄滅。
• 如果您沒有電腦，請使用變電器AC-UD10（另售）。

開啟遙控器的電源

1 按ON/OFF按鈕開啟遙控器的電源。

第一次開啟遙控器電源時，將會顯示日期和時間/地區設定畫面。

2 設定日期和時間/地區。

• 按下UP按鈕或DOWN按鈕選擇需要的項目，再按下REC/ENTER按鈕。
• 日期和時間/地區設定畫面以下列順序切換。

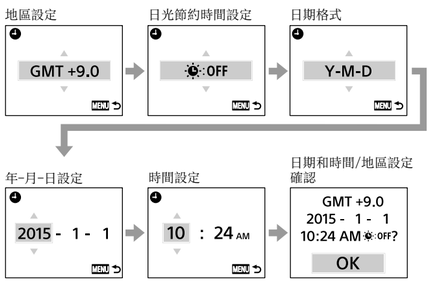

• 按下日期和時間/地區設定確認畫面內的REC/ENTER按鈕，以確認所要的項目，然後會顯示Wi-Fi待命畫面。

注意事項
• 地區是依據格林威治標準時間（GMT）與您住家標準時間之間的時差而定義。如需關於時差的詳細資訊，請參閱線上說明指南內的“世界首都時差表”。
• 若要再次設定日期和時間，請按下遙控器的MENU按鈕，從（遙控器設定）中選擇“日期和時間/地區/日光節約時間設定”。

透過Wi-Fi將遙控器連接相機

將遙控器連接單台相機（單一連接）

如需下列操作的詳細資訊，請參閱線上說明指南，或相機的操作指示。
• 多台相機（多重連接）
• Action Cam之外的相機

1 開啟遙控器的電源。

啟動遙控器時，會顯示Wi-Fi待命畫面。

注意事項
• 如果顯示（多重連接）圖示，請按下遙控器的MENU按鈕，從（遙控器設定）中選擇（連接模式），並設定為（單一連接）。

2 開啟相機的電源。

HDR-AZ1之外的Action Cam
按下NEXT或PREV按鈕。

HDR-AZ1
按下ON/OFF按鈕。

上圖為FDR-X1000V。

3 檢查相機設定。

確定Wi-Fi標記顯示在相機的顯示面板上。

HDR-AZ1之外的Action Cam

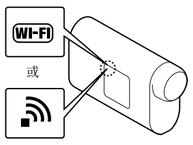

HDR-AZ1

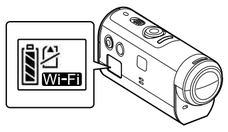

注意事項
• 如果相機的連接模式設定為多重連接，請切換為單一連接。
• 若為HDR-AS15/AS30V，請將記憶卡插入相機內。

4 選擇您要連接到遙控器的相機。

① 從連接目的地清單中選擇SSID（目的地）。
② 按下REC/ENTER按鈕。
③ 遙控器處於待命狀態時，請在2分鐘內進行步驟5。

如果您在③中所示狀態內按下REC/ENTER按鈕，遙控器將解除待命狀態。在此狀況下，再次選擇相機的SSID。

5 將遙控器連接相機。

HDR-AZ1之外的Action Cam
相機的顯示面板上顯示[ACPT?]時，請按下**相機的ENTER按鈕**。



注意事項
• 如果相機的顯示面板上沒有顯示[ACPT?]，請重新啟動相機，然後從步驟3再次嘗試。

HDR-AZ1
您聽到連接確認的嗶聲時，**請按住相機的Wi-Fi按鈕**，直到聽到連接完成的嗶聲。

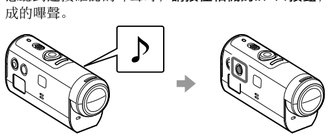

注意事項
• 若為HDR-AZ1，如果♪（嗶聲）設定為OFF，就不會發出連接確認的嗶聲。
• 如果沒有發出連接確認的嗶聲，請重新啟動相機，然後從步驟3再次嘗試。

REC/Wi-Fi指示燈亮藍色，遙控器的LCD螢幕切換為即時檢視顯示畫面，並且已建立連接。

注意事項
• 如果沒有完成與相機的連接，可能是訊號傳輸量龐大。在這種情況下，請移動到另一個位置然後重試。

切換拍攝模式

按下遙控器即時檢視顯示幕上的UP/DOWN按鈕，以切換拍攝模式。
拍攝模式圖示將顯示於顯示幕的左上角。

錄製

錄製動畫時

如需下列操作的詳細資訊，請參閱線上說明指南，或相機的操作指示。
• 靜態影像
• 間隔靜態影像
• 循環錄製

1 按下REC/ENTER按鈕開始錄製。

REC/Wi-Fi指示燈從藍色變為紅色。

2 再次按下REC/ENTER按鈕停止錄製。

REC/Wi-Fi指示燈從紅色變為藍色。

連接腕帶至遙控器的注意事項

• 您可根據Ⓐ和Ⓑ的黏貼位置來調整腕帶的長度。
• 若要將遙控器固定到手臂上，將它佩戴在手的背面上。然後，將腕帶穿過Ⓒ，使REC/ENTER按鈕朝向您的指尖，而LCD螢幕朝向手肘。
連接Ⓓ後，移動Ⓔ以蓋住Ⓓ的末端。

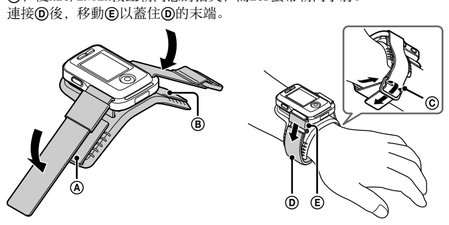

• 若腕帶連接不正確，則可能導致受傷。
• 將遙控器固定到右手臂上時，請將遙控器設定中的螢幕旋轉設定為ON。
• 使用遙控器並佩戴於手臂上時，務必正確連接隨附的底座及腕帶。
• 取下腕帶時請小心，不要使遙控器摔落。
• 如需將腕帶連接至遙控器的詳細資訊，請參閱說明指南。

警告

為減少火災或觸電的風險，
1）請勿讓本裝置接觸到雨水或濕氣。
2）請勿把裝滿液體的物品放在本設備上，例如花瓶等。

⚠注意

請遵循以下注意事項，因為可能會有熱量產生、火災或爆炸的危險。
* 產品內建鋰離子電池。
• 請以指定充電方法為產品充電。
• 切勿將產品放在火中或附近，或將產品放入微波爐中。
• 切勿將產品放在炎熱天氣下的汽車內。
• 切勿在高溫潮濕的場所，例如桑拿房中，存放或使用本產品。
• 切勿拆解、擠壓或刺穿本產品。
• 切勿使產品遭受過度撞擊，例如從高處掉落。
• 切勿將產品暴露在超過60℃的高溫下。
• 請使產品保持乾燥。
請適當丟棄產品。
請以使用說明書中指定的充電方法為產品充電。

通知
如果靜電或電磁導致資料傳送中斷（失敗），請重新啟動應用程式或斷開連接，並重新連接通信電纜（USB等）。

本產品已經過測試並確定符合EMC規定中所提出的使用連接電纜不得超過3公尺的限制。

特定頻率的電磁場可能會影響此機的畫面和聲音。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

僅適用於台灣

廢電池請回收

僅適用於台灣
生產國別：中國
製造廠商：SONY CORPORATION
進 口 商：台灣索尼股份有限公司
地　　址：台北市長春路145號5樓
諮詢專線：4499111

使用須知

[即時檢視遙控器]
請勿將遙控器使用/存放於下述場所
• 溫度極高之處
例如，停駐於陽光直射處的車內，如此可能使遙控器的機體變形進而造成故障。
• 陽光直射處或加熱器附近
若將遙控器放置於陽光直射處或加熱器附近，則可能產生變色或變形等情形，進而造成故障。
• 具有強烈震動的場所
• 接近強烈磁場之處
• 多沙或多塵的地方
小心不要讓沙子或灰塵進入遙控器中。這樣可能會造成遙控器故障，有時候這種故障是無法修理的。

Wi-Fi功能
• 請根據使用地區的規定使用遙控器。
• 遙控器的Wi-Fi功能無法於水中使用。

使用無線區域網路裝置的安全性
• 為了避免駭客攻擊、惡意第三方存取和其他漏洞，請確認無線區域網路始終安全。
• 在無線區域網路上設定安全性是很重要的。
• 如果由於缺乏足夠的安全措施或因預見的情況下發生問題，Sony Corporation不承擔任何由此產生的損害。

關於水氣凝結
若將遙控器由較冷處直接帶入較溫暖之處，則遙控器內部或外部可能產生水氣凝結的情形。水氣凝結可能會導致遙控器故障。

產生水氣凝結時
請關閉遙控器電源，靜待約1小時，使水氣自行蒸發。

操作溫度
• 遙控器在設計上適於-10℃至+40℃的環境中使用。不建議於此溫度範圍以外的極冷與極熱環境中使用。
• 運作期間，LCD螢幕與機殼的溫度會升高。這並非故障。

操作LCD螢幕
• 切勿使LCD螢幕長時照射陽光，以免受損。遙控器放置於窗戶旁時請務必注意。
• 若於寒冷環境中使用遙控器，則LCD螢幕上可能會出現水平線條或殘留影像。這並非故障。遙控器本身溫度回暖時，LCD螢幕即能恢復正常。

有關遙控器的防水性能
遙控器採用防水設計。若因誤用、濫用或不當保養而受損，恕不在有限保固範圍內。
• 切勿使遙控器承受加壓水沖刷，例如放置於水龍頭下沖洗。
• 切勿於溫泉中使用。
• 請於0℃至40℃的水溫範圍中操作遙控器。

水中/水邊使用遙控器前的注意事項
• 確認砂石、毛髮或塵土等異物並未侵入接頭護蓋內部。即使是小量的異物也可能致使水分滲入遙控器內部。
• 確認密封墊及其接合面並未受到任何刮傷。即使是微小的刮傷也可能致使水分滲入遙控器內部。若發現密封墊及其接合面已有刮傷情形，請洽Sony經銷商或當地Sony特約維修中心。
• 若密封墊及其接合面沾染塵土或砂石，請使用軟質無塵布清除及擦拭。
• 切勿使用潮溼或沾染砂土的雙手或於水邊開啟/關閉接頭護蓋。否則可能使砂土或水分進入內部。開啟接頭護蓋之前，請執行“水中/水邊使用遙控器後的清潔”所述程序。
• 務必於遙控器完全乾燥的情況下開啟端子護蓋。
• 務必隨時檢查接頭護蓋是否確實鎖緊。

水中/水邊使用遙控器時的注意事項
• 切勿使遙控器承受衝擊力，例如跳入水中。
• 切勿於水中/水邊開啟與關閉接頭護蓋。
• 遙控器置於水中時會自行下沉。請使用遙控器隨附的腕帶避免遙控器沉入水中。

水中/水邊使用遙控器後的清潔
• 務必於使用後的60分鐘之內用水清潔遙控器，且完成清潔之前不可開啟接頭護蓋。砂土或水分可能進入內部看不見的地方，若未徹底清洗則可能損及防水性能。
• 將遙控器放置於倒入清水的清潔盆中約5分鐘。然後，輕輕甩動遙控器並於水中按下各個按鈕，藉以清除卡入按鈕周圍的鹽分、砂石或其他異物。
• 清洗完成後，用軟布擦去所有水分。將遙控器放置於陰涼通風處，並靜待完全乾燥。切勿使用吹風機吹乾，否則可能造成變形及/或降低其防水性能。
• 使用軟質乾布將接頭護蓋上的任何水分或塵土清除乾淨。
• 遙控器置入水中時可能出現氣泡。這並非故障。
• 遙控器若接觸防曬劑或防曬油，則可能造成機殼變色。
遙控器若不慎接觸隔離霜或防曬油，請立即擦拭乾淨。
• 遙控器中浸入海水後或表面上沾染海水時應立即清潔。否則可能造成腐蝕、變色與損及防水性能。

廢棄處理
遙控器廢棄處理前，必須先將電池組取出。

取出電池組
內建的電池組可經由回收處理。
廢棄處理遙控器時，請取出內建電池組。

注意事項
取出電池組時請注意下列事項。
• 拆下的螺絲等物件，請放置在幼童無法取得之處，以避免發生誤吞意外。
• 小心勿使指甲或手指受到傷害。

重要資訊
除非進行遙控器的廢棄處理，否則不得拆下螺絲。
若經本公司認定曾擅自拆解本產品，恕不接受維修及更換事宜。

1 按下ON/OFF按鈕，關閉遙控器電源。
2 拆下連接的纜線。
3 使用十字螺絲起子拆下螺絲。（4根螺絲）
4 拆下外蓋。
5 將固定鈎向外推，取出電池組。

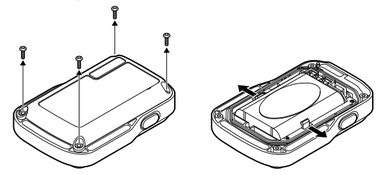

規格

電源要求:	充電電池組: 3.6 V（內建電池） Multi/Micro USB端子: 5.0 V
USB充電:	DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
充電時間:	透過電腦: 約4小時又5分鐘。 透過AC-UD10（另售）: 約2小時又55分鐘。
功率消耗:	1.0 W（透過Wi-Fi連接和顯示即時檢視畫面時）
防水性能:	水深3公尺，持續30分鐘（無法保證在所有狀況下的防水效能）
操作溫度:	-10℃至+40℃
儲存溫度:	-20℃至+60℃
尺寸（約）:	72.3 mm × 50.2 mm × 20.8 mm （寬/高/深，不包括突出部分）
質量:	約64 g（僅主機身）
總重量（使用時）:	約95 g （包括隨附的腕帶與底座）
內含項目:	即時檢視遙控器（1）、Micro USB電纜（1）*、腕帶（1）、底座（1）、成套印刷文件

* 即使遙控器隨相機出售，也僅包含1根Micro USB電纜。
• 未來升級時若設計和規格有所變更，恕不另行通知。
• 有關詳細規格，請參閱線上說明指南。

關於商標
• Wi-Fi、Wi-Fi標誌、Wi-Fi PROTECTED SET-UP為Wi-Fi Alliance的註冊商標。
• Adobe、Adobe標誌和Adobe Acrobat為Adobe Systems Incorporated在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。
此外，本手冊中使用的系統和產品名稱通常是各自開發商或製造商的商標或註冊商標。但是，™或®標誌可能未在本手冊中註明。

한국어

주의사항
명판은 하부 바깥쪽에 위치합니다.
확인할 필요가 있을 때에는 벨트를 분리해 주십시오.

본 설명서에서는 Live-View Remote RM-LVR2의 기본 작동법을 설명합니다.

사용하기 전에 본 설명서에 설명된 것처럼 Wi-Fi를 통해 카메라를 연결해야 합니다.

자세한 내용은 온라인 도움말 안내를 참조하십시오.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/

각 부분과 조작 버튼

1 MENU 버튼
2 DISP 버튼
3 REC/ENTER 버튼
4 REC/Wi-Fi 램프
5 LCD 화면
6 DOWN 버튼
7 UP 버튼
8 CHG(충전) 램프
9 RESET(재설정) 버튼
10 다기능/마이크로 USB 단자
11 잠금 레버
12 커넥터 커버
13 ON/OFF 버튼
14 벨트용 고리

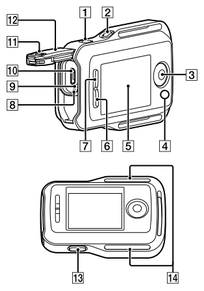

화면 표시

1 버튼 홀드 아이콘
2 시계 표시
3 리모컨의 배터리 잔량 표시등
4 비행기 모드 아이콘
리모컨이 비행기 모드일 때 표시됩니다.
5 촬영 모드
6 촬영 모드 전환 표시등
7 REC 아이콘
8 메모리 카드 경고 표시등
9 카메라의 배터리 잔량 표시등

시계 표시

라이브 뷰 표시

주의
• 연결된 카메라에 따라 표시가 달라집니다.

리모컨 충전

1 리모컨 전원이 OFF 상태인지 확인합니다.

2 마이크로 USB 케이블(부속)을 사용하여 작동 중인 컴퓨터에 리모컨을 연결합니다.

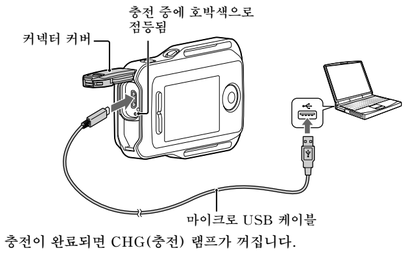

충전이 완료되면 CHG(충전) 램프가 꺼집니다.

주의
• 리모컨이 완전히 방전되지 않았더라도 충전할 수 있습니다. 또한 리모컨이 만충전되지 않았더라도 일부만 충전된 상태로 배터리 팩을 사용할 수 있습니다.
• 리모컨의 전원이 켜져 있으면 전원이 공급되지만 충전은 되지 않습니다.
• 리모컨이 완전히 충전되면 CHG(충전) 램프가 즉시 꺼집니다.
• 컴퓨터가 없는 경우 AC 어댑터 AC-UD10(별매)을 사용하십시오.

리모컨 켜기

1 ON/OFF 버튼을 눌러 리모컨을 켭니다.

리모컨을 처음 켜면 날짜 및 시간/지역 설정 화면이 표시됩니다.

2 날짜 및 시간/지역을 설정합니다.

• UP 버튼 또는 DOWN 버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 다음 REC/ENTER 버튼을 누릅니다.
• 날짜 및 시간/지역 설정 화면이 다음 순서로 전환됩니다.

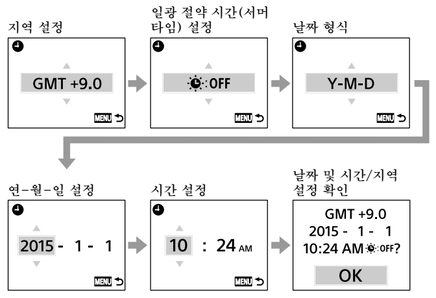

• 날짜 및 시간/지역 설정 확인 화면에서 REC/ENTER 버튼을 눌러 원하는 항목을 확인하면 Wi-Fi 대기 화면이 표시됩니다.

주의
• 지역은 그리니치 표준시(GMT)와 거주 지역 간의 시차로 정의됩니다. 시차에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말 안내의 "세계 수도의 시차 목록"을 참조하십시오.
• 날짜 및 시간을 다시 설정하려면 리모컨의 MENU 버튼을 눌러 (리모컨 설정)에서 "날짜 및 시간/지역/일광 절약 시간(서머 타임) 설정"을 선택합니다.

Wi-Fi를 통해 리모컨을 카메라에 연결

리모컨을 카메라 한 대에 연결(단일 연결)

다음 기능에 대한 자세한 내용은 온라인 도움말 안내 또는 카메라의 사용 설명서를 참조하십시오.
• 카메라 여러 대(다중 연결)
• Action Cam 이외의 카메라

1 리모컨을 켭니다.

리모컨이 활성화되면 Wi-Fi 대기 화면이 표시됩니다.

주의
• (다중 연결) 아이콘이 표시되면 리모컨의 MENU 버튼을 누르고, (리모컨 설정)에서 (연결 모드)를 선택하고 (단일 연결)로 설정하십시오.

2 카메라를 켭니다.

HDR-AZ1 이외의 Action Cam
NEXT 또는 PREV 버튼을 누릅니다.

HDR-AZ1
ON/OFF 버튼을 누릅니다.

위는 FDR-X1000V를 나타냅니다.

3 카메라 설정을 확인합니다.

카메라의 디스플레이 패널에 Wi-Fi 마크가 표시되는지 확인합니다.

HDR-AZ1 이외의 Action Cam

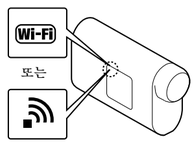

HDR-AZ1

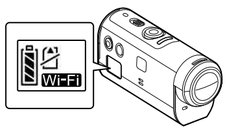

주의
• 카메라의 연결 모드가 다중 연결로 설정되어 있으면 단일 연결로 전환하십시오.
• HDR-AS15/AS30V의 경우, 카메라에 메모리 카드를 끼우십시오.

4 리모컨에 연결할 카메라를 선택합니다.

① 연결 대상 목록에서 SSID(대상)를 선택합니다.
② REC/ENTER 버튼을 누릅니다.
③ 리모컨이 대기 상태이면 2분 이내에 5단계로 이동합니다.

③의 상태에서 REC/ENTER 버튼을 누르면 리모컨이 대기 상태에서 해제됩니다. 이러한 경우에는 카메라의 SSID를 다시 선택합니다.

5 리모컨을 카메라에 연결합니다.

HDR-AZ1 이외의 Action Cam
카메라의 디스플레이 패널에 [ACPT?]가 표시되면 **카메라의 ENTER 버튼**을 누릅니다.

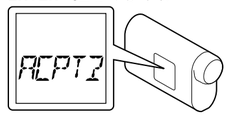

주의
• 카메라의 디스플레이 패널에 [ACPT?]가 표시되지 않으면 카메라를 다시 시작하고 3단계부터 다시 시도해 보십시오.

HDR-AZ1
연결 확인 비프음이 들리면 연결 완료 비프음이 들릴 때까지 **카메라의 Wi-Fi 버튼을 길게 누릅니다**.

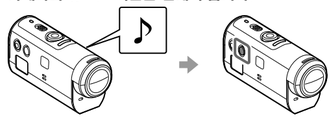

⇨ 뒷면에 계속

اللغة العربية

تنبيهات احتياطية

توجد لوحة الاسم على الوجه السفلي الخارجي.
إذا أردت التحقق منه، افصل الحزام.

هذا الدليل يصف العمليات الأساسية الخاصة بجهاز تحكم RM-LVR2 Live-View.

قبل الاستخدام، من الضروري التوصيل بالكاميرا عبر Wi-Fi كما هو مبين في هذا الدليل.

للتفاصيل راجع دليل المساعدة على الإنترنت.
http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/

الأجزاء ومفاتيح التحكم

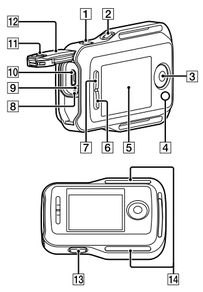

1 الزر MENU
2 الزر DISP
3 الزر REC/ENTER
4 المصباح REC/Wi-Fi
5 شاشة LCD
6 الزر DOWN
7 الزر UP
8 مصباح CHG (الشحن)
9 الزر RESET (إعادة الضبط)
10 موصل USB صغير/ متعدد الاغراض
11 ذراع القفل
12 غطاء الموصل
13 الزر ON/OFF
14 حلقة للحزام

المعلومات المعروضة على الشاشة

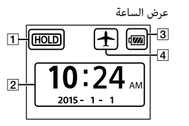

1 أيقونة قفل الأزرار
2 عرض الساعة
3 مؤشر مستوى بطارية وحدة التحكم عن بعد
4 أيقونة وضع الطائرة
يتم عرضها عندما تكون وحدة التحكم عن بعد في وضع الطائرة.
5 وضع التصوير
6 مؤشر تغيير وضع التصوير
7 الأيقونة REC
8 مؤشر تحذير بطاقة الذاكرة
9 مؤشر مستوى بطارية الكاميرا

ملاحظات
- تختلف المعلومات المعروضة وفقاً للكاميرا الموصولة.

شحن وحدة التحكم عن بعد

1 تأكد من ضبط طاقة وحدة التحكم عن بعد على وضع الإيقاف OFF.

2 صل وحدة التحكم عن بعد بكمبيوتر في وضع التشغيل بواسطة كبل USB الصغير (مرفق).

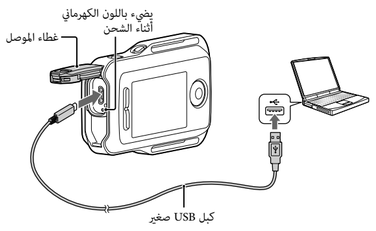

ينطفئ المصباح CHG (الشحن) عند اكتمال الشحن.

ملاحظات
- يمكنك شحن وحدة التحكم عن بعد حتى إذا لم يفرغ شحنها بالكامل. كما يمكنك استخدام الشحنة الجزئية في البطارية حتى إذا لم يتم شحن وحدة التحكم عن بعد بالكامل.
- عند تشغيل وحدة التحكم عن بعد، سيتم إمدادها بالطاقة ولكن لن يتم شحنها.
- ينطفئ مصباح CHG (الشحن) مباشرة عند إتمام شحن وحدة التحكم عن بعد بشكل كامل.
- إذا لم يكن عندك كمبيوتر، استخدم محول التيار المُتردد AC-UD10 (يباع بشكل منفصل).

تشغيل وحدة التحكم عن بعد

1 اضغط الزر ON/OFF لتشغيل وحدة التحكم عن بعد.

عند تشغيل وحدة التحكم عن بعد للمرة الأولى، يتم عرض شاشة إعداد التاريخ والوقت/المنطقة.

2 قم بضبط التاريخ والوقت/المنطقة.
- اضغط الزر UP أو الزر DOWN لاختيار البند المرغوب، ثم اضغط الزر REC/ENTER.
- يتم تغيير شاشة إعداد التاريخ والوقت/المنطقة بالترتيب التالي.

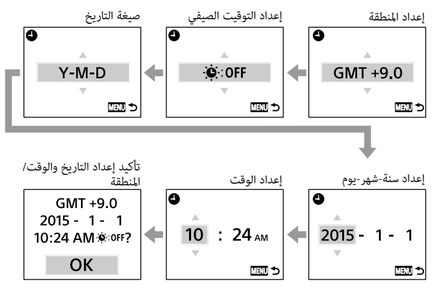

- اضغط الزر REC/ENTER على شاشة تأكيد إعداد التاريخ والوقت/المنطقة لتأكيد البند المرغوب، ويتم بعدها عرض شاشة استعداد Wi-Fi.

ملاحظات
- المناطق محددة بفرق التوقيت بين توقيت غرينيتش (GMT) والوقت القياسي الخاص بالمنطقة التي تسكن فيها. لتفاصيل عن فرق التوقيت، راجع «قائمة فروق التوقيت الخاصة بعواصم العالم» في دليل المساعدة على الإنترنت.
- لضبط التاريخ والوقت مرة أخرى، اضغط الزر MENU على وحدة التحكم عن بعد لاختيار «إعداد التاريخ والوقت/المنطقة/التوقيت الصيفي» من (إعداد التحكم عن بعد).

توصيل وحدة التحكم عن بعد بالكاميرا عبر Wi-Fi

توصيل وحدة التحكم عن بعد بكاميرا واحدة (توصيل مفرد)

لتفاصيل عن العمليات التالية، راجع دليل المساعدة على الإنترنت أو تعليمات تشغيل الكاميرا.
- كاميرات متعددة (توصيل متعدد)
- الكاميرات باستثناء Action Cam

1 قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد.

عند تشغيل وحدة التحكم عن بعد، سيتم عرض شاشة استعداد Wi-Fi.

ملاحظات
- إذا تم عرض الأيقونة (توصيل متعدد)، اضغط الزر MENU على وحدة التحكم عن بعد واختر (وضع التوصيل) من (إعداد التحكم عن بعد) واضبطه على (توصيل مفرد).

2 قم بتشغيل الكاميرا.

Action Cam باستثناء HDR-AZ1
اضغط الزر NEXT أو PREV.

HDR-AZ1
اضغط الزر ON/OFF.

FDR-X1000V موضحة أعلاه.

3 قم بالتأكد من إعدادات الكاميرا.

تأكد من عرض العلامة Wi-Fi على لوحة عرض الكاميرا.

Action Cam باستثناء HDR-AZ1

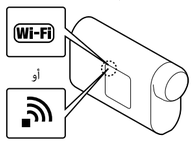

HDR-AZ1

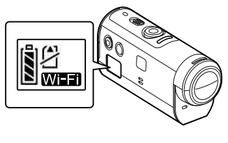

ملاحظات
- إذا كان وضع توصيل الكاميرا مضبوطاً على وضع التوصيل المتعدد، قم بتحويله إلى وضع التوصيل المفرد.
- في الموديل HDR-AS15/AS30V، قم بإدخال بطاقة ذاكرة في الكاميرا.

4 اختر الكاميرا التي تريد توصيلها بوحدة التحكم عن بعد.

① اختر SSID (الوجهة) من قائمة وجهات التوصيل.
② اضغط الزر REC/ENTER.
③ عندما تكون وحدة التحكم عن بعد في حالة الاستعداد، انتقل إلى الخطوة 5 خلال دقيقتين.

إذا ضغطت الزر REC/ENTER في الحالة الموضحة في الخطوة ③، سيتم تحرير وحدة التحكم عن بعد من حالة الاستعداد. في هذه الحالة، اختر SSID الخاص بالكاميرا مرة أخرى.

5 قم بتوصيل وحدة التحكم عن بعد بالكاميرا.

Action Cam باستثناء HDR-AZ1
اضغط **الزر ENTER على الكاميرا** عندما يتم عرض [ACPT?] على لوحة عرض الكاميرا.

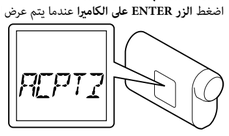

ملاحظات
- إذا لم يتم عرض [ACPT?] على لوحة عرض الكاميرا، قم بإعادة تشغيل الكاميرا وتنفيذ الإجراءات مرة أخرى من الخطوة 3.

HDR-AZ1
عند سماع صوت تنبيه تأكيد التوصيل، **اضغط الزر Wi-Fi على الكاميرا مطولاً** إلى أن تسمع صوت تنبيه اكتمال التوصيل.

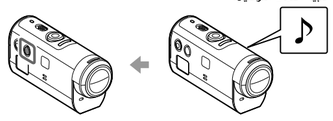

ملاحظات
- في الموديل HDR-AZ1، لا يصدر صوت تنبيه تأكيد التوصيل إذا كان (صوت تنبيه بيب) مضبوطاً على وضع الإيقاف OFF.
- إذا لم يصدر صوت تنبيه تأكيد التوصيل، قم بإعادة تشغيل الكاميرا وتنفيذ الإجراءات مرة أخرى من الخطوة 3.

يضيء المصباح REC/Wi-Fi باللون الأزرق ويتحول عرض شاشة LCD في وحدة التحكم عن بعد إلى عرض Live-View ويتم إنشاء التوصيل.

ملاحظات
- إذا لم يكتمل توصيل الكاميرا، فقد يكون انتقال الإشارة بطيئاً. في هذه الحالة، انتقل إلى موقع آخر وحاول مرة أخرى.

تغيير أوضاع التصوير

قم بتغيير وضع التصوير بضغط الزر UP/DOWN على شاشة عرض Live-View في وحدة التحكم عن بعد.
يتم عرض أيقونة وضع التصوير في أعلى يسار الشاشة.

التسجيل

عند تسجيل أفلام

لتفاصيل عن العمليات التالية، راجع دليل المساعدة على الإنترنت أو تعليمات تشغيل الكاميرا.
- الصور
- صور بفواصل زمنية
- التسجيل الدائم

1 اضغط الزر REC/ENTER للبدء بالتسجيل.

يتغير المصباح REC/Wi-Fi من الأزرق إلى الأحمر.

2 اضغط الزر REC/ENTER مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

يتغير المصباح REC/Wi-Fi من الأحمر إلى الأزرق.

ملاحظات حول تثبيت حزام بوحدة التحكم عن بعد

- يمكنك ضبط طول الحزام وفقاً لموضع الشد Ⓐ و Ⓑ.
- لتثبيت وحدة التحكم عن بعد على ذراعك، ضعها على ظهر يدك. ثم قم بإدخال الحزام عبر Ⓒ وتوجيه الزر REC/ENTER نحو رؤوس أصابعك وشاشة LCD نحو مرفقك. بعد تثبيت Ⓓ، قم بتحريك Ⓔ حتى تغطي طرف Ⓓ.

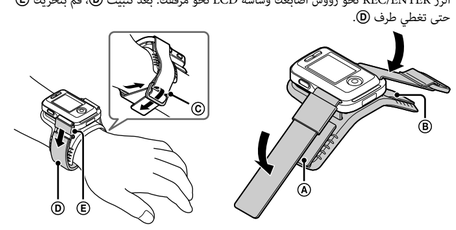

- تثبيت الحزام بشكل غير صحيح قد يسبب وقوع إصابات.
- عند وضع وحدة التحكم عن بعد على ذراعك اليمنى، اضبط وظيفة تدوير الشاشة في إعدادات التحكم عن بعد على ON.
- عند استخدام وحدة التحكم عن بعد حين تكون مثبتة على ذراعك، قم دائماً بتثبيت لوحة القاعدة المرفقة والحزام المرفق بشكل صحيح.
- احذر ألا تسقط وحدة التحكم عن بعد عند فك الحزام.
- لتفاصيل حول تثبيت الحزام بوحدة التحكم عن بعد، راجع دليل المساعدة.

تحذير

لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية،
1) لا تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة.
2) لا تضع اشياء مملئة بالسوائل، كالمزهريات، على الجهاز.

⚠ تنبيه

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية؛ فقد تكون هناك خطورة تنشأ عن توليد الحرارة مما يتسبب في نشوب حريق أو انفجار.
* تكون بطارية أيون الليثيوم مدمجة في المنتج.
- اشحن المنتج باستخدام طريقة الشحن المحددة.
- لا تضع المنتج على النار أو بالقرب منها، أو تضعه في المايكروويف.
- لا تترك المنتج في سيارة أثناء الطقس الحار.
- لا تقم بتخزين المنتج أو استخدامه في مكان ساخن ورطب مثل حمامات الساونا.
- لا تفكك المنتج أو تقم بتهشيمه أو ثقبه.
- لا تعرض المنتج لصدمة قوية مثل السقوط من مكان مرتفع.
- لا تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية تتجاوز 60 درجة مئوية.
- احتفظ بالمنتج جافًا.

تخلص من المنتج بطريقة ملائمة.
اشحن المنتج باستخدام طريقة الشحن المحددة في دليل التعليمات.

TRA
REGISTERED No:
ER0098751/12
DEALER No:
DA0073692/11

ملاحظة حول الاستعمال

[جهاز تحكم Live-View]

لا تستخدم/تخزن وحدة التحكم عن بعد في الأماكن التالية
- في مكان شديد الحرارة
في أماكن مثل سيارة متوقفة في الشمس، قد يصبح هيكل وحدة التحكم عن بعد مشوهاً وهذا قد يتسبب في حدوث خلل.
- تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز تدفئة
إذا قمت بتخزين وحدة التحكم عن بعد تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز التدفئة، قد يتغير لون وحدة التحكم عن بعد أو قد تتشوه وهذا قد يتسبب في حدوث خلل.
- في مكان يكون عرضة لاهتزاز قوي
- بالقرب من حقول مغناطيسية قوية
- في أماكن رملية أو مغبرة
احرص على عدم السماح للرمل أو الغبار بالدخول في وحدة التحكم عن بعد. قد يتسبب هذا في حدوث خلل في وحدة التحكم عن بعد، وفي بعض الحالات قد يكون ذلك الخلل غير قابل للتصليح.

وظيفة Wi-Fi
- استخدم وحدة التحكم عن بعد وفقاً للوائح مناطق الاستخدام.
- لا يمكنك استخدام وظيفة Wi-Fi في وحدة التحكم عن بعد تحت الماء.

الحماية عند استخدام أجهزة LAN لاسلكية
- لتجنب القرصنة والوصول من قبل أطراف ثالثة مسيئة ونقاط ضعف أخرى، تأكد من أن شبكة LAN اللاسلكية آمنة دائماً.
- من المهم جداً ضبط حماية شبكة LAN اللاسلكية.
- في حالة حدوث مشكلة بسبب إجراءات الحماية غير الكافية أو بسبب ظروف متوقعة، لن تكون شركة Sony Corporation مسؤولة عن أي ضرر ينتج عن ذلك.

حول تكثف الرطوبة
إذا تم جلب وحدة التحكم عن بعد مباشرة من مكان بارد إلى مكان دافئ، قد تتكثف الرطوبة داخل وحدة التحكم عن بعد أو على سطحها. قد يسبب تكثف الرطوبة هذا خللاً في وحدة التحكم عن بعد.

إذا تكثفت الرطوبة
قم بإيقاف تشغيل وحدة التحكم عن بعد وانتظر حوالي ساعة واحدة إلى أن تتبخر الرطوبة.

درجة حرارة التشغيل
- تم تصميم وحدة التحكم عن بعد لاستخدامها في درجات حرارة تتراوح ما بين -10 درجات مئوية و +40 درجة مئوية. لا يوصى بالاستخدام في أماكن شديدة البرودة أو الحرارة خارج هذا النطاق.
- شاشة LCD والهيكل يصبحان دافئين أثناء التشغيل. هذا لا يعد خللاً.

التعامل مع شاشة LCD
- لا تترك شاشة LCD مواجهة الشمس حيث أنها قد تتلف. توخ الحذر عند وضع وحدة التحكم عن بعد بجانب النافذة.
- إذا استعملت وحدة التحكم عن بعد في مكان بارد، قد تظهر خطوط أفقية أو صور متخلفة على شاشة LCD. هذا لا يعد خللاً. تعود شاشة LCD إلى الوضع الطبيعي عندما تسخن وحدة التحكم عن بعد.

حول مقاومة وحدة التحكم عن بعد للماء

وحدة التحكم عن بعد مصممة لتكون مقاومة للماء. الأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام أو سوء المعاملة أو الصيانة غير الصحيحة غير مشمولة بالضمان المحدود.
- لا تضع وحدة التحكم عن بعد تحت ماء مضغوط كماء الصنبور مثلاً.
- لا تستخدمها في ينابيع الماء الساخنة.
- استخدم وحدة التحكم عن بعد في درجات حرارة الماء ضمن نطاق 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

ملاحظات قبل استخدام وحدة التحكم عن بعد تحت الماء/بالقرب منه
- تأكد من عدم دخول أشياء غريبة كالرمال أو الشعر أو الأوساخ داخل غطاء الموصل. أية أشياء غريبة حتى لو كانت بكميات قليلة قد تؤدي إلى دخول الماء إلى وحدة التحكم عن بعد.
- تأكد من عدم تعرض الطوق العازل وأسطح التصاقه لخدوش، أي خدش صغير يمكن أن يتسبب بدخول الماء إلى وحدة التحكم عن بعد. إذا خدش الطوق العازل أو أسطحه التصاقه، قم باستشارة وكيل Sony أو مركز خدمة Sony محلي مرخص له.
- إذا التصقت الرمال أو الغبار على الطوق العازل أو على أسطح التصاقه، امسح المنطقة ونظفها بخرقة ناعمة لا تترك أية نسالة.
- لا تفتح/تغلق غطاء الموصل بأيد مبتلة أو مغطاة بالرمال أو بالقرب من الماء. قد يؤدي القيام بذلك إلى دخول الرمل أو الماء. قبل فتح غطاء الموصل، عليك بتنفيذ الإجراء المشروح في «التنظيف بعد استخدام وحدة التحكم عن بعد تحت الماء/بالقرب منه».
- افتح غطاء بطاقة الطرف عندما تجف وحدة التحكم عن بعد بالكامل.
- قم دائماً بالتأكد من قفل غطاء الموصل بإحكام.

ملاحظات حول استخدام وحدة التحكم عن بعد تحت الماء/بالقرب منه
- لا تعرض وحدة التحكم عن بعد لصدمات جراء القفز في الماء مثلاً.
- لا تفتح وتغلق غطاء الموصل عندما تكون تحت الماء/بالقرب منه.
- وحدة التحكم عن بعد تغرق في الماء. استخدم الحزام المرفق مع وحدة التحكم عن بعد لمنعها من الغرق.

التنظيف بعد استخدام وحدة التحكم عن بعد تحت الماء/بالقرب منه
- قم دائماً بتنظيف وحدة التحكم عن بعد بالماء في غضون 60 دقيقة من الاستخدام، ولا تفتح غطاء الموصل قبل الانتهاء من التنظيف. قد يدخل الرمل أو الماء حيث لا يمكن رؤيته، وسوف يضعف أداء مقاومة الماء إذا لم يتم شطفه.
- ضع وحدة التحكم عن بعد في ماء نقي داخل وعاء للغسيل لمدة حوالي 5 دقائق. قم بعد ذلك بهز وحدة التحكم عن بعد بلطف واضغط على كل زر من الأزرار تحت الماء للتخلص من الأملاح أو الرمال أو الأشياء الأخرى العالقة حول الأزرار.
- امسح قطرات الماء بخرقة ناعمة بعد غسل وحدة التحكم عن بعد. ضع وحدة التحكم عن بعد في مكان مظلل ذي تهوية جيدة ودعها حتى تجف تماماً. لا تجفف وحدة التحكم عن بعد باستخدام مجفف الشعر لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى تشوهها و/أو تراجع أداء مقاومة الماء.
- قم بمسح أي قطرات من الماء أو الغبار عن غطاء الموصل بقطعة قماش جافة وناعمة.
- قد تظهر فقاعات عند وضع وحدة التحكم عن بعد تحت الماء. هذا لا يعد خللاً.
- قد يتغير لون هيكل وحدة التحكم عن بعد إذا لامس الكريمات الواقية من الشمس أو كريمات تسمير البشرة.
امسح وحدة التحكم عن بعد بسرعة إذا لامست الكريمات الواقية من الشمس أو كريمات تسمير البشرة.
- احرص على إزالة الماء المالح من داخل وحدة التحكم عن بعد ومن على سطحها. بقاء الماء المالح قد يؤدي إلى التآكل أو انحلال اللون كما قد يؤثر على أداء مقاومة الماء.

التخلص
قم بإزالة البطارية قبل التخلص من وحدة التحكم عن بعد.

قم بإزالة البطارية
البطارية المدمجة قابلة لإعادة التدوير.
قم بإزالة البطارية المدمجة قبل التخلص من وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظات
عند إزالة البطارية، قم بتوخي الحذر مما يلي.
- قم بإزالة البراغي وما إليها بعيداً عن الأطفال الصغار لمنع بلعها بشكل عرضي.
- احرص على عدم إصابة أظافرك أو أصابعك.

معلومات هامة
لا تقم بإزالة البراغي إلا عند التخلص من وحدة التحكم عن بعد.
نحن نرفض التصليح أو الاستبدال إذا حكمنا بأنه قد تم القيام بتفكيك غير مشمول في الضمان.

1 اضغط على الزر ON/OFF لإيقاف تشغيل طاقة وحدة التحكم عن بعد.
2 قم بفصل الكبلات الموصولة.
3 قم بنزع البراغي بواسطة مفك براغي برأس مصلب. (4 براغي)
4 افصل الغطاء.
5 اضغط المشبك للخارج وانزع البطارية.

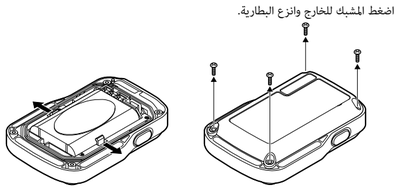

المواصفات

متطلبات الطاقة:	البطارية القابلة للشحن: 3.6 فولط (البطارية الداخلية) موصل USB صغير/ متعدد الاغراض: 5.0 V
شحن USB:	تيار مباشر 5.0 V 500 mA/800 mA
مدة الشحن:	باستخدام الكمبيوتر: 4 ساعات و 5 دقائق تقريباً باستخدام محول التيار المتردد AC-UD10 (يباع بشكل منفصل): ساعتان و 55 دقيقة تقريباً
أداء مقاومة الماء:	تحت الماء بعمق 3 أمتار ولمدة 30 دقيقة متواصلة (أداء مقاومة الماء غير مضمون في جميع الظروف)
درجة حرارة التشغيل:	-10 درجات مئوية إلى +40 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين:	-20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية
الأبعاد (تقريباً):	72.3 مم × 50.2 مم × 20.8 مم (عرض/ارتفاع/عمق، باستثناء الأجزاء البارزة)
الوزن:	64 جرام تقريباً (الهيكل الرئيسي فقط)
الوزن الإجمالي (عند الاستخدام):	95 جرام تقريباً (بما في ذلك الحزام المرفق ولوحة القاعدة)
البنود المتضمّنة:	جهاز تحكم Live-View (1)، كبل USB صغير (1)*، حزام (1)، لوحة القاعدة (1)، طقم من وثائق مطبوعة

* حتى عند بيع وحدة التحكم عن بعد مع الكاميرا، لا يكون هناك سوى كبل USB صغير واحد مرفق بها.

- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار في التحديثات المستقبلية.
- للاطلاع على المواصفات الأخرى، راجع دليل المساعدة على الإنترنت.

حول العلامات التجارية
- Wi-Fi وشعار Wi-Fi و Wi-Fi PROTECTED SET-UP هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- Adobe وشعار Adobe و Adobe Acrobat هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك فإن أسماء الأنظمة والمنتجات المستخدمة في هذا الدليل هي، بصفة عامة، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمطوريها أو مصنعيها. إلا أن علامات ™ و ® قد لا تكون مذكورة في هذا الدليل.

وضع الاستعداد
- إذا لم يتم عرض [ACPT?] على لوحة عرض الكاميرا، قم بإعادة تشغيل الكاميرا وتنفيذ الإجراءات مرة أخرى من الخطوة 3.

HDR-AZ1
عند سماع صوت تنبيه تأكيد التوصيل، **اضغط الزر Wi-Fi على الكاميرا مطولاً** إلى أن تسمع صوت تنبيه اكتمال التوصيل.

ملاحظات
- في الموديل HDR-AZ1، لا يصدر صوت تنبيه تأكيد التوصيل إذا كان (صوت تنبيه بيب) مضبوطاً على وضع الإيقاف OFF.
- إذا لم يصدر صوت تنبيه تأكيد التوصيل، قم بإعادة تشغيل الكاميرا وتنفيذ الإجراءات مرة أخرى من الخطوة 3.

يضيء المصباح REC/Wi-Fi باللون الأزرق ويتحول عرض شاشة LCD في وحدة التحكم عن بعد إلى عرض Live-View ويتم إنشاء التوصيل.

ملاحظات
- إذا لم يكتمل توصيل الكاميرا، فقد يكون انتقال الإشارة بطيئاً. في هذه الحالة، انتقل إلى موقع آخر وحاول مرة أخرى.

تغيير أوضاع التصوير

قم بتغيير وضع التصوير بضغط الزر UP/DOWN على شاشة عرض Live-View في وحدة التحكم عن بعد.
يتم عرض أيقونة وضع التصوير في أعلى يسار الشاشة.

التسجيل

عند تسجيل أفلام

لتفاصيل عن العمليات التالية، راجع دليل المساعدة على الإنترنت أو تعليمات تشغيل الكاميرا.
- الصور
- صور بفواصل زمنية
- التسجيل الدائم

1 اضغط الزر REC/ENTER للبدء بالتسجيل.

يتغير المصباح REC/Wi-Fi من الأزرق إلى الأحمر.

2 اضغط الزر REC/ENTER مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

يتغير المصباح REC/Wi-Fi من الأحمر إلى الأزرق.

ملاحظات حول تثبيت حزام بوحدة التحكم عن بعد

- يمكنك ضبط طول الحزام وفقاً لموضع الشد Ⓐ و Ⓑ.
- لتثبيت وحدة التحكم عن بعد على ذراعك، ضعها على ظهر يدك. ثم قم بإدخال الحزام عبر Ⓒ وتوجيه الزر REC/ENTER نحو رؤوس أصابعك وشاشة LCD نحو مرفقك. بعد تثبيت Ⓓ، قم بتحريك Ⓔ حتى تغطي طرف Ⓓ.

- تثبيت الحزام بشكل غير صحيح قد يسبب وقوع إصابات.
- عند وضع وحدة التحكم عن بعد على ذراعك اليمنى، اضبط وظيفة تدوير الشاشة في إعدادات التحكم عن بعد على ON.
- عند استخدام وحدة التحكم عن بعد حين تكون مثبتة على ذراعك، قم دائماً بتثبيت لوحة القاعدة المرفقة والحزام المرفق بشكل صحيح.
- احذر ألا تسقط وحدة التحكم عن بعد عند فك الحزام.
- لتفاصيل حول تثبيت الحزام بوحدة التحكم عن بعد، راجع دليل المساعدة.

تحذير

لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية،
1) لا تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة.
2) لا تضع اشياء مملئة بالسوائل، كالمزهريات، على الجهاز.

⚠ تنبيه

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية؛ فقد تكون هناك خطورة تنشأ عن توليد الحرارة مما يتسبب في نشوب حريق أو انفجار.
* تكون بطارية أيون الليثيوم مدمجة في المنتج.
- اشحن المنتج باستخدام طريقة الشحن المحددة.
- لا تضع المنتج على النار أو بالقرب منها، أو تضعه في المايكروويف.
- لا تترك المنتج في سيارة أثناء الطقس الحار.
- لا تقم بتخزين المنتج أو استخدامه في مكان ساخن ورطب مثل حمامات الساونا.
- لا تفكك المنتج أو تقم بتهشيمه أو ثقبه.
- لا تعرض المنتج لصدمة قوية مثل السقوط من مكان مرتفع.

الأجزاء ومفاتيح التحكم
1 الزر MENU
2 الزر DISP
3 الزر REC/ENTER
4 المصباح REC/Wi-Fi
5 شاشة LCD
6 الزر DOWN
7 الزر UP
8 مصباح CHG (الشحن)
9 الزر RESET (إعادة الضبط)
10 موصل USB صغير/ متعدد الاغراض
11 ذراع القفل
12 غطاء الموصل
13 الزر ON/OFF
14 حلقة للحزام

المعلومات المعروضة على الشاشة
1 أيقونة قفل الأزرار
2 عرض الساعة
3 مؤشر مستوى بطارية وحدة التحكم عن بعد
4 أيقونة وضع الطائرة
يتم عرضها عندما تكون وحدة التحكم عن بعد في وضع الطائرة.
5 وضع التصوير
6 مؤشر تغيير وضع التصوير
7 الأيقونة REC
8 مؤشر تحذير بطاقة الذاكرة
9 مؤشر مستوى بطارية الكاميرا

ملاحظات
- تختلف المعلومات المعروضة وفقاً للكاميرا الموصولة.

شحن وحدة التحكم عن بعد
1 تأكد من ضبط طاقة وحدة التحكم عن بعد على وضع الإيقاف OFF.
2 صل وحدة التحكم عن بعد بكمبيوتر في وضع التشغيل بواسطة كبل USB الصغير (مرفق).
ينطفئ المصباح CHG (الشحن) عند اكتمال الشحن.

ملاحظات
- يمكنك شحن وحدة التحكم عن بعد حتى إذا لم يفرغ شحنها بالكامل. كما يمكنك استخدام الشحنة الجزئية في البطارية حتى إذا لم يتم شحن وحدة التحكم عن بعد بالكامل.
- عند تشغيل وحدة التحكم عن بعد، سيتم إمدادها بالطاقة ولكن لن يتم شحنها.
- ينطفئ مصباح CHG (الشحن) مباشرة عند إتمام شحن وحدة التحكم عن بعد بشكل كامل.
- إذا لم يكن عندك كمبيوتر، استخدم محول التيار المُتردد AC-UD10 (يباع بشكل منفصل).

تشغيل وحدة التحكم عن بعد
1 اضغط الزر ON/OFF لتشغيل وحدة التحكم عن بعد.
عند تشغيل وحدة التحكم عن بعد للمرة الأولى، يتم عرض شاشة إعداد التاريخ والوقت/المنطقة.
2 قم بضبط التاريخ والوقت/المنطقة.
- اضغط الزر UP أو الزر DOWN لاختيار البند المرغوب، ثم اضغط الزر REC/ENTER.
- يتم تغيير شاشة إعداد التاريخ والوقت/المنطقة بالترتيب التالي.
إعداد المنطقة ← إعداد التوقيت الصيفي ← صيغة التاريخ ← إعداد سنة-شهر-يوم ← إعداد الوقت ← تأكيد إعداد التاريخ والوقت/المنطقة
- اضغط الزر REC/ENTER على شاشة تأكيد إعداد التاريخ والوقت/المنطقة لتأكيد البند المرغوب، ويتم بعدها عرض شاشة استعداد Wi-Fi.

ملاحظات
- المناطق محددة بفرق التوقيت بين توقيت غرينيتش (GMT) والوقت القياسي الخاص بالمنطقة التي تسكن فيها. لتفاصيل عن فرق التوقيت، راجع «قائمة فروق التوقيت الخاصة بعواصم العالم» في دليل المساعدة على الإنترنت.
- لضبط التاريخ والوقت مرة أخرى، اضغط الزر MENU على وحدة التحكم عن بعد لاختيار «إعداد التاريخ والوقت/المنطقة/التوقيت الصيفي» من (إعداد التحكم عن بعد).

توصيل وحدة التحكم عن بعد بالكاميرا عبر Wi-Fi

توصيل وحدة التحكم عن بعد بكاميرا واحدة (توصيل مفرد)
لتفاصيل عن العمليات التالية، راجع دليل المساعدة على الإنترنت أو تعليمات تشغيل الكاميرا.
- كاميرات متعددة (توصيل متعدد)
- الكاميرات باستثناء Action Cam

1 قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد.
عند تشغيل وحدة التحكم عن بعد، سيتم عرض شاشة استعداد Wi-Fi.

ملاحظات
- إذا تم عرض الأيقونة (توصيل متعدد)، اضغط الزر MENU على وحدة التحكم عن بعد واختر (وضع التوصيل) من (إعداد التحكم عن بعد) واضبطه على (توصيل مفرد).

2 قم بتشغيل الكاميرا.