

數位單眼相機鏡頭

使用說明書

500mm F8 Reflex

SAL500F80

©2006 Sony Corporation Printed in Japan


<http://www.sony.net/>

500mm F8 Reflex 是一種採用反射光學系統的輕巧型超長焦距鏡頭。
此鏡頭是專為 Sony α 系列相機所設計。

警告

為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。
請勿透過鏡頭直視太陽。
否則可能會傷害眼睛或造成視力喪失。
請將鏡頭放置在幼兒無法拿取的地方。
否則會有意外或受傷的危險。

使用注意事項

- 請勿讓鏡頭直接暴露在日照下。若日照對焦到其他附近的物品，可能會引起火災。若必須處在無法避免日照的環境下，請務必蓋上鏡頭蓋。
- 裝上鏡頭時，請小心不要讓其受到震動。
- 存放相機時，請務必將鏡頭蓋蓋在鏡頭上。
- 請勿讓鏡頭長期處在極潮濕的環境下，以免生黴。
- 請勿持拿相機作為對焦等用途的鏡頭延伸部分。
- 請勿碰觸鏡頭接點。若鏡頭接點沾上塵土，可能會干擾或妨礙鏡頭和相機間訊號的傳送或接收，進而導致操作失常。

冷凝現象


若您將鏡頭直接從寒冷處移至溫暖處，鏡頭可能會出現冷凝現象。要避免該現象，請將鏡頭放置在塑膠袋或類似的物品內。靜候直至袋內溫度到達環境溫度時，再將鏡頭取出。

清潔鏡頭

- 請勿直接碰觸鏡頭表面。
- 若鏡頭髒污，請用氣刷刷去塵土，然後再用乾淨的軟布擦拭乾淨（建議使用 KK-CA 清潔布（選購））。
- 請勿使用任何有機溶劑清潔鏡頭或相機锥形框，例如稀釋劑或汽油。

A 各部名稱


- 1...對焦圈
- 2...距離尺標
- 3...距離標記
- 4...鏡片
- 5...外掛濾光鏡
- 6...鏡頭安裝標記
- 7...外掛濾光鏡鎖
- 8...對焦鎖定按鈕
- 9...鏡頭遮光罩

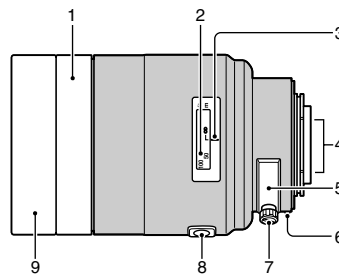

B 安裝/取下鏡頭


安裝鏡頭

- 1 取下鏡頭前後蓋以及相機的機身蓋。

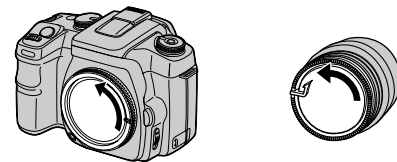


- 2 對齊鏡身橘色指示和相機機身上的橘色指示（安裝指示），然後將鏡頭放進相機卡座並順時針方向旋轉直到鎖緊為止。

- 安裝鏡頭時，請勿按下相機上的鬆開鏡頭鍵。
- 請勿傾斜安裝鏡頭。

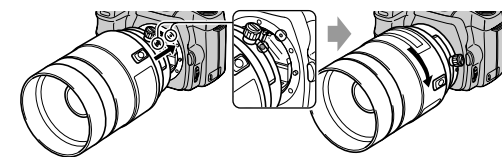

取下鏡頭

按住相機上的鬆開鏡頭鍵，逆時針方向旋轉鏡頭直至鏡頭鬆開，然後再取下鏡頭。

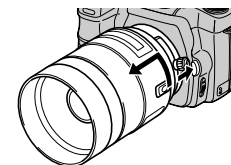

安裝鏡頭前蓋

請務必在安裝鏡頭遮光罩的情況下，安裝鏡頭前蓋。

C 對焦



AF（自動對焦）

使用 AF 模式時，相機會自動對焦鏡頭。
使用具有較寬對焦框的相機時，請使用中央局部對焦框或定點對焦框。不可使用其它局部對焦框。
• 請勿在對焦圈旋轉時加以干擾。

MF（手動對焦）

手動對焦時，請將相機設為 MF 模式，並一邊透過觀景窗觀看被攝體，一邊旋轉對焦圈直到能清楚看見被攝體為止。觀景窗的對焦訊號會顯示目前的對焦狀態。


- 您可輕輕的將對焦圈旋轉至超過無限聚焦的部位，以在多種操作氣溫下提供精確的對焦效果。請勿在手動對焦的情況下將對焦圈旋轉到底，即使是在無限聚焦的情況下也是一樣。請透過觀景窗觀看物體並準確設定對焦。

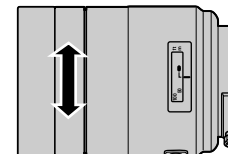

使用對焦鎖定按鈕

在 AF 模式下，按下對焦鎖定按鈕以取消 AF 模式。此時便固定對焦，您可放開固定對焦上的快門。請在按下快門按鈕至一半位置時，放開對焦固定按鈕以再次啓動 AF 模式。

- 您可使用相機的自訂功能來變更對焦鎖定按鈕的功能。請參閱相機使用說明書以了解細節。

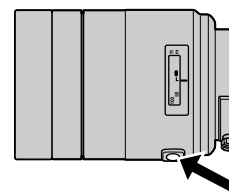

D 選擇拍攝模式

本鏡頭光圈固定於 $f/8$ 。請使用 P、A 或 M 模式（使用 A 或 M 模式時，您僅能將光圈設至 $f/8$ ）。

- 使用 S 模式時，視設定快門的速度而定，曝光效果可能會不正確。

更換外掛濾光鏡

鏡頭本身並無光圈調整功能。

若要調整光線量，請安裝隨附的一般濾光鏡或 ND4X 濾光鏡。


外掛濾光鏡為光學系統組件的一部分。請在拍攝時，務必安裝一般濾光鏡或 ND4X 濾光鏡。

請於一般情況下使用一般濾光鏡。當您拍攝亮度較高的物體或想降低快門速度時，請安裝 ND4X 濾光鏡（光線量會縮小 2 個光圈範圍，也就是 f/16）。

- 安裝 ND4X 濾光鏡並不會影響景深。

更換外掛濾光鏡


- 1 按下外掛濾光鏡鎖並往逆時針方向轉動 90°，直到白色標記對齊外掛濾光鏡為止，再將外掛濾光鏡往上拉。

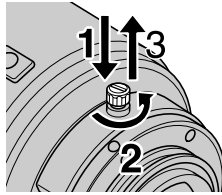

- 2 將外掛濾光鏡鎖標記對齊外掛濾光鏡，並將標有 NORMAL 或 ND4X 的那一側面向相機機體，然後將外掛濾光鏡插入鏡身。

- 3 按下外掛濾光鏡鎖並往順時針方向轉動 90° 以鎖住濾光鏡。

- 外掛濾光鏡鎖標記會與外掛濾光鏡垂直。

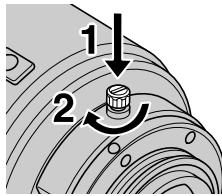

關於 ND4X 濾光鏡

- 鏡頭前蓋內側會隨附 ND4X 濾光鏡。
- 您可攜帶安裝於鏡頭前蓋內側的 ND4X 濾光鏡。

規格

名稱 (型號名稱)	等效於 35mm 規格焦距*1 (mm)	鏡頭組 元素*2	視角 1*3	視角 2*3	最小對焦*4 (m)	最大放大倍 數 (x)	最小光 圈值	濾光鏡直徑 (mm)	尺寸 (最大直徑 × 高) (mm)	質量 (g)
500mm F8 Reflex (SAL500F80)	750	5-7	5°	3°10'	4.0	0.13	f/8 (固定)	42 (專用)	約 89×118	約 665

*1 等效於 35mm 規格相機的焦距值是以配備 APS-C 尺寸影像感應器的數位單眼相機為準。

*2 鏡頭組數和元素數包括一般濾光鏡與 ND4X 濾光鏡。

*3 視角 1 數值是以 35mm 規格的相機為準，視角 2 數值是以配有 APS-C 尺寸影像感應器的數位單眼相機為準。

*4 最小對焦就是影像感應器到拍攝物體的最短距離。

所含物品：鏡頭（1）、鏡頭前蓋（1）、鏡頭後蓋（1）、鏡頭遮光罩（1）、一般濾光鏡（1）、ND4X 濾光鏡（1）、成套印刷文件
設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

α 為 Sony Corporation 的商標。