SONY

Wireless Subwoofer

Operating Instructions	GB
使用说明书	CS
操作手冊	CT
Hướng dẫn Sử dụng	VN

SWF-BR100

For Customers in except to China, Taiwan and Vietnam.

Warning

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet. To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose the appliance to naked flame sources (for example, lighted candles).
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the appliance.
The unit is not disconnected from the mains as long as it is connected to the AC outlet, even if the unit itself has been turned off. As the main plug is used to disconnect the unit from the mains, connect the unit to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the unit, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.

Indoor use only.

For Customers in Europe

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

Hereby, Sony Corp., declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
For details, please access the following URL: http://www.compliance.sony.de/

This product is intended to be used in the following countries:
GB, IE, IS, DE, CH, AT, LI, NL, LU, BE, FR, IT, MT, ES, PT, GR, CY, DK, SE, NO, FI, EE, LV, LT, PL, CZ, HU, SI, BG, RO, SK, HR

5150-5350 MHz band is restricted to indoor operation only.

This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC Directive using a connection cable shorter than 3 meters.

Disposal of the Wireless Subwoofer

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

For customers in Australia/New Zealand

It should be installed and operated with at least 20 cm and more between the radiator and person's body (excluding extremities: hands, wrists, feet and ankles).

Caution

This product is designed for use with Sony TV. You should only use this product on a compatible Sony TV.
Please read these safety instructions to ensure your personal safety and prevent property damage.

On safety

- Should any solid object or liquid fall into the subwoofer, unplug the subwoofer and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not climb on the subwoofer, as you may fall down and injure yourself, or subwoofer damage may result.
- Before operating the subwoofer, check that the operating voltage is identical to your local power supply.
- If you are not going to use the subwoofer for a long time, be sure to disconnect the subwoofer from the wall outlet (mains). To disconnect the AC power cord (mains lead), grasp the plug itself; never pull the cord.
- AC power cord (mains lead) must be changed only at the qualified service shop.

On placement

- Place the subwoofer in a location with adequate ventilation to prevent heat buildup and prolong the life of the subwoofer.
- Do not place the subwoofer near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, or mechanical shock.
- Use caution when placing the subwoofer on surfaces that have been specially treated (with wax, oil, polish, etc.) as staining or discoloration of the surface may result.
- Take care to avoid any possible injury on the corners of the subwoofer.
- Please keep the back panel (a side with the switch) away from the wall more than 5cm. Prevent something like cloth from blocking up the ventilation slit.

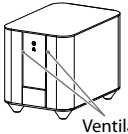

Ventilation slit

On operation

Before connecting other equipment, be sure to turn off and unplug the subwoofer.

On cleaning

Clean the subwoofer with a soft dry cloth. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine.

If you have any question or problem concerning your subwoofer, please consult your nearest Sony dealer.

Setting up the Wireless System

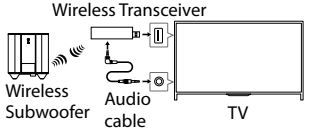

1 Connect the audio cable (supplied) to the Wireless Transceiver.

2 Connect the other end of the audio cable to the AUDIO OUT ⊶/🎧 jack of the TV.

3 Connect the Wireless Transceiver to a USB port ⇽ of the TV.

✍
The wireless transceiver may interfere with other terminals on TV physically, depending on the position of USB terminal you connected.

4 Connect the AC power cord (mains lead) from the subwoofer to the AC power outlet.

✍
It is recommended that the Subwoofer is placed as close as possible to the TV.

5 The subwoofer will automatically turns on and the **I**/⏻ indicator lights in green when the TV is turned on.

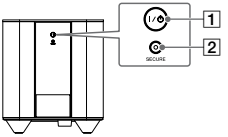

1 **I**/⏻ (on/standby) button, indicator
2 SECURE button

Using the subwoofer

About the power state

The subwoofer will automatically turn on when you turn on the TV.
The subwoofer will automatically enter standby mode and the **I**/⏻ indicator lights in red, when the TV is in standby mode.
You can also set the subwoofer to standby mode using the TV's menu, while the TV is on.
You can also turn off the subwoofer using **I**/⏻ button on the subwoofer. The **I**/⏻ indicator will not light up when the subwoofer is turned off.

About the sound adjustment

You can adjust the subwoofer level , cut-off frequency and phase using TV's menu.
Refer to the TV's instruction manual.

Activating wireless transmission between specific units

You can specify the wireless connection used to link the Wireless Transceiver to the subwoofer using the Secure Link function.
This function is useful when you use multiple wireless products.

1 Press the SECURE button on the Wireless Transceiver (the LED indicator lights and flashes amber).

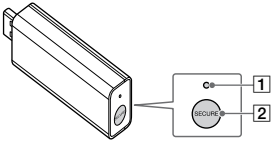

1 LED
2 SECURE button

2 Press SECURE button on the rear of the subwoofer (the LED indicator lights and flashes amber).

3 Both LEDs light in solid turns into amber, and the subwoofer will create bass sound. To cancel this operation, press the button again.

Proceed the step 2 within 2 minutes.

Cancelling the Secure Link function

Press and hold SECURE button on the Wireless Transceiver for several seconds until the LED indicator turns off.

If the LED indicator on the Subwoofer is still blinking amber, press and hold SECURE button on the rear of the subwoofer for several seconds until the I/⏻ indicator turns green or flashes in green.

GB

Additional Information

Troubleshooting

If you experience any of the following difficulties while using the system, use this troubleshooting guide to help remedy the problem before requesting support. Should any problem persist, consult your nearest Sony dealer. When bringing the system in for repairs, be sure to bring in the entire system. This product is a system product, and the entire system is needed to determine the part requiring repair.

No TV sound is output from the subwoofer.

- Check the connection of the audio cable that is connected to the wireless transceiver and the TV.
- Check the sound output of the TV. When sound does not come out, confirm the sound output settings of the TV and the volume of the TV speaker.

- Check the status of I/⏻ indicator on the subwoofer.
  - Turns off:
    - Check that the AC power cord (mains lead) of the subwoofer is securely connected.
    - Turn the subwoofer on by pressing I/⏻ button on the subwoofer.
  - Stays lit in red
    - Check the location of the subwoofer.
    - Do not place the TV and subwoofer in a metal cabinet.
    - Move the subwoofer closer to the TV.
    - Make sure that the wireless transceiver is inserted correctly into the TV.
    - Please confirm that the power setting of Wireless Subwoofer of TV is set to Auto.
  - Flashes in green or amber slowly or turns red:
    - Repeat the Secure Link setting.
    - Sound transmission is poor. Move the subwoofer closer to the TV so the power indicator turns green or amber.
  - Flashes in red:
    - Press power to turn off the subwoofer, and check that nothing is blocking the ventilation slit of the subwoofer. A protection function may engage from excessive input signal level. Please lower the TV volume or the subwoofer level.

Noise is heard from the subwoofer or sound from the subwoofer is intermittent.

- Move the subwoofer closer to the TV.
- Do not install the TV and subwoofer in a closed rack, on a metal rack, or under a table.
- Move the subwoofer away from other wireless devices.
- Avoid using any other wireless devices.

The sound output from the subwoofer is very low.

- Check the subwoofer level in the sound setting of the TV.
- With some types of content such as news there will not be a lot of bass sound, this is normal.

Specifications

Wireless Subwoofer (SWF-BR100)

POWER OUTPUT (rated)
70 W (4 ohms, 100 Hz, 1% THD)

POWER OUTPUT (reference)
100 W (4 ohms, 100 Hz)

Speaker System
Subwoofer, sealed enclosure

Speaker Unit
200 mm cone type

Rated impedance
4 ohms

Power requirements
For customers in UK, Ireland, Hong Kong:
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
For customers in other countries
120 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Power consumption
On: 30 W
Standby mode: 0.5 W or less

Dimensions (approx.) (w/h/d)
272 mm x 306 mm x 395 mm

Mass (approx.)
12.2 kg

Wireless Transceiver (UWT-BR100)

Communication system
Wireless Sound Specification version 3.0

Frequency band
5 GHz band
(5.180/5.200/5.210/5.240 GHz, 5.736/5.762/5.814 GHz)
The frequency bands used depend on the country.

Modulation method
DSSS

Power requirements
5 V DC

Power consumption
500 mA

Dimensions (approx.)
19 mm x 27 mm x 91 mm (w/h/d)

Mass (approx.)
25 g

Supplied accessories

Audio cable (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

GB

对于中国客户

在操作本系统之前，请详细阅读本说明书并妥善保管以备将来参考。

警告

请勿将本设备安装在狭窄封闭的空间，例如书架或内置柜橱。

为了减低火灾的风险，请勿使用报纸、桌布、窗帘等覆盖设备的通风口。请勿让设备暴露于明火源（例如点燃的蜡烛）。

为了减低火灾或触电的风险，请勿让本设备暴露于滴水或溅水，以及请勿将盛满液体的物体，例如花瓶，放在设备上。

不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线。

使用时不得对各种合法的无线电业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。

不得在飞机和机场附近使用。

该频段的无线接入系统仅限室内使用,且距离同频段的卫星无线电测定(空对地)业务和卫星固定(空对地)业务的地球站大于3km。

只要本机仍然连接至交流电源插座，即使本机已经关闭，交流电源还是未切断。

由于电源插头用于切断本机的电源，将本机连接至易于插拔的交流电源插座。如果您发现本机异常，立刻将电源插头从交流电源插座拔下。

仅限室内使用。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

温度：40℃
湿度：60%

（○：不含有，×：含有）

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
扬声器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有的均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

CS

注意

本产品专为与 Sony 电视机配套使用而设计。本产品仅可在兼容的 Sony 电视机上使用。
请阅读这些安全指示以确保您的人身安全和避免财物损失。

关于安全

- 如有任何固体或液体落入重低音扬声器，拔下重低音扬声器的插头，并在再次操作之前由合格人员检查。
- 请勿爬上重低音扬声器，因为您可能跌倒并伤害自己，或可能损坏重低音扬声器

- 在操作重低音扬声器之前，检查操作电压与您当地的供电电压相同。
- 如果您将长时间不使用重低音扬声器，务必将重低音扬声器从墙壁插座拔下。要拔下交流电源线，请握住插头；切勿拉扯电源线。
- 交流电源线只应在合格的维修店更换。

关于放置

- 将重低音扬声器放在通风充足的位置以避免累积热量并延长重低音扬声器的寿命。
- 请勿将重低音扬声器放置在热源附近，或遭受阳光直射、过多灰尘或机械震动的地方。
- 将重低音扬声器放置在（以蜡、油、抛光等）特别处理过的表面时请小心，这可能导致表面变污或变色。
- 请小心以避免被重低音扬声器的角落伤害。
- 请保持后面板（有开关的侧面）离墙壁 5cm 以上。预防布类阻塞通风缝隙。

关于操作

连接其他装置之前，务必关闭和拔下重低音扬声器的插头。

关于清理

使用干软布清理重低音扬声器。请勿使用任何类型的磨砂垫、擦洗粉或溶剂，例如酒精或汽油。

如果您对您的重低音扬声器有任何疑问或问题，请向最邻近的 Sony 经销商咨询。

安装无线系统

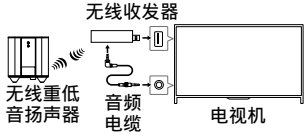

1 将音频电缆（提供）连接至无线收发器。

2 将音频电缆的另一端连接至电视机的音频输出 ⟳/耳机插孔。

3 将无线收发器连接至电视机的 USB 端口 ⇜ 。

✍
无线收发器可能会物理的干扰电视机的其它端子，这取决您连接的 USB 端子的位置。

4 连接重低音扬声器的交流电源线。

✍
建议尽量将重低音扬声器放得接近电视机。

5 当电视机打开时，重低音扬声器自动打开且 I/⏻ 指示器亮起绿灯，然后，重低音扬声器发出低音。

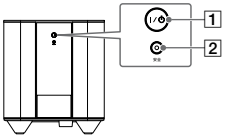

1 I/⏻（开启/待机）按钮，指示器

2 安全按钮

✍
当重低音扬声器打开/关闭时，无线电频率功能将自动打开/关闭。

使用重低音扬声器

关于电源状态

打开电视机时，重低音扬声器将自动打开。
电视机处于待机模式时，重低音扬声器将自动进入待机模式且 I/⏻ 指示器亮起红灯。
此外，您还可以在电视机打开期间，通过电视机菜单将重低音扬声器转入待机模式。
如果您想关闭重低音扬声器，可借助重低音扬声器上的 I/⏻ 按钮进行操

CS

作。重低音扬声器关闭期间，I/⏻ 指示器不会亮起。

关于音效调节

您可以通过电视机菜单调节重低音扬声器的电平、截止频率和相位。
请参阅电视机使用说明书。

启动特定单元之间的无线传输

您可使用安全连接功能指定要将无线收发器连接至重低音扬声器的无线连接。
此功能在您使用多个无线产品时很有用。

1 按无线收发器上的安全按钮（LED 指示器亮起并闪琥珀色灯）

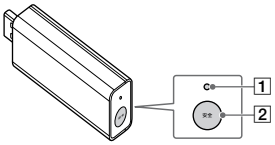

1 LED 指示器
2 安全按钮

2 按重低音扬声器背面上的安全按钮（LED 指示器亮起并闪琥珀色灯）。

3 两个 LED 指示器均亮起，琥珀色灯闪烁，且重低音扬声器发出低音。要取消操作，可再次按下此按钮。

在 2 分钟内继续进行步骤 2。

取消安全连接功能

持续按无线收发器上的安全按钮几秒钟直至 LED 指示器关闭。

✍
如果重低音扬声器上的 LED 指示器仍然闪琥珀色灯，持续按重低音扬声器背面上的安全按钮几秒钟直至 I/⏻ 指示器转为绿色或闪绿灯。

附加信息

故障排除

如果您在使用系统时遇到以下任何困难，请使用此故障排除指南，以便在申请维修之前帮助您解决问题。如果不能解决问题，请咨询就近的 Sony 经销商。将系统送修时，确保

携带整个系统。本产品为系统产品，必须查看整个系统方可确定需要维修的位置。

从重低音扬声器没有输出电视机声音。

- 检查连接无线收发器和电视机的音频电缆的连接。
- 检查电视机的声音输出。无声音发出时，请确认电视机的声音输出设定和电视机扬声器的音量。
- 检查重低音扬声器上 I/⏻ 指示器的状态。
  - 关闭：
    - 检查重低音扬声器的交流电源线连接稳固。
    - 按重低音扬声器上的 I/⏻ 按钮，打开重低音扬声器。
  - 红灯长亮
    - 检查重低音扬声器的位置。
    - 请勿将电视机和重低音扬声器放在金属柜橱内。
    - 在房间内将重低音扬声器放在电视机邻近。
    - 确保无线收发器正确地插入电视机。
    - 请确认电视机的无线重低音扬声器的电源设定为自动。
  - 慢慢闪绿灯或琥珀色灯或转为红色：
    - 再次进行安全连接设定。
    - 声音的传输不佳。移动重低音扬声器以便电源指示器转为绿色或琥珀色。
  - 闪红灯：
    - 按电源以关闭重低音扬声器，然后检查没有东西阻塞重低音扬声器的通风缝隙。过多的输入可能触发防护功能。请调低电视机音量或超低音扬声器电平。

从重低音扬声器听到噪音或重低音扬声器跳音。

- 将电视机和重低音扬声器安装得接近彼此。
- 请勿将电视机和重低音扬声器安装在封闭的架子内，在金属架子上，或在桌子下。
- 将重低音扬声器移离其他无线设备。

- 避免使用任何其他无线设备。

重低音扬声器只会发出很低的声音。

- 检查电视机声音设定中的重低音扬声器电平。
- 在几乎没包括低音调的音源，例如新闻，您听到小声或听不到低音。

规格

无线重低音扬声器 (SWF-BR100)

功率输出（额定）
70 瓦（4 欧姆，100 赫）

扬声器系统
重低音扬声器，密封音箱

扬声器单元
200 毫米圆锥型

额定阻抗
4 欧姆

电源要求
220 伏，50/60 赫

功耗
开启：30 瓦
待机模式：0.5 瓦或更少

尺寸（约）（宽/高/深）
272 毫米 x 306 毫米 x 395 毫米

质量（约）
12.2 公斤

无线收发器 (UWT-BR100)

通讯系统
无线音响规格 3.0 版

频带
5 千兆赫波段（5.180/5.210/ 5.240 千兆赫）
使用的频带因国家而不同。

调制方式
DSSS

电源要求
5 伏直流

功耗
500 毫安培

尺寸（约）
19 毫米 x 27 毫米 x 91 毫米
（宽/高/深）

质量（约）
25 克

随机附件
音频电缆（1）

设计和规格若有变更，恕不另行通知。

使用频率：5150 MHz - 5250 MHz
等效全向辐射功率 (EIRP)：≤20 dBm
最大功率谱密度：≤7 dBm
载频容限：≤20 x 10^{-6}

产品型号：	SWF-BR100
制 造 商：	索尼公司
地　　址：	日本国东京都港区港南1-7-1
总经销商：	索尼（中国）有限公司
地　　址：	北京市朝阳区太阳宫中路12号楼冠城大厦701
原 产 地：	马来西亚
出版日期：	2014年1月

臺灣用戶

警告

請勿將本設備安裝在狹窄封閉的空間，例如書架或內置櫥櫃。
為了減低火災的風險，請勿使用報紙、桌布、窗簾等覆蓋設備的通風口。請勿讓設備暴露於明火源（例如點燃的蠟燭）。
為了減低火災或觸電的風險，請勿讓本設備暴露於滴水或濺水，以及請勿將盛滿液體的物體，例如花瓶，放在設備上。
只要本機仍然連接至 AC 電源插座，即使本機已經關閉，AC 電源還是未切斷。
由於電源插頭用於切斷本機的電源，將本機連接至易於插拔的 AC 電源插座。如果您發現本機異常，立刻將電源插頭從 AC 電源插座拔下。

僅限室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

製造廠商 ：SONY CORPORATION
進 口 商 ：台灣索尼股份有限公司
地　　址 ：台北市長春路145號5樓
洽詢專線 ：4499111（台灣本島）

注意事項

此產品與 Sony 電視機配套使用。此產品只能與相容的 Sony 電視機配套使用。
請仔細閱讀這些安全指示以確保您的人身安全和防止財物損失。

關於安全

- 如有任何固體或液體落入重低音揚聲器，拔下重低音揚聲器的插頭，並在再次操作之前由合格人員檢查。
- 請勿爬上重低音揚聲器，因為您可能跌倒並傷害自己，或可能損壞重低音揚聲器。
- 在操作重低音揚聲器之前，檢查操作電壓與您當地的供電電壓相同。
- 如果您將長時間不使用重低音揚聲器，務必將重低音揚聲器從牆壁插座拔下。要拔下 AC 電源線，請握住插頭；切勿拉扯電源線。
- AC 電源線只應在合格的維修店更換。

關於放置

- 將重低音揚聲器放在通風充足的位置以避免累積熱量並延長重低音揚聲器的壽命。
- 請勿將重低音揚聲器放置在熱源附近，或遭受陽光直射、過多灰塵或機械震動的地方。
- 將重低音揚聲器放置在（以蠟、油、拋光等）特別處理過的表面時請小心，這可能導致表面變污或變色。
- 請小心以避免被重低音揚聲器的角落傷害。
- 請保持後面板（有開關的側面）離牆壁 5 公分以上。預防布類阻塞通風縫隙。

關於操作
連接其他設備之前，務必關閉和拔下重低音揚聲器的插頭。

關於清理
使用乾軟布清理重低音揚聲器。請勿使用任何類型的磨砂墊、擦洗粉或溶劑，例如酒精或汽油。

如果您對您的重低音揚聲器有任何疑問或問題，請向最鄰近的 Sony 經銷商諮詢。

設定無線系統

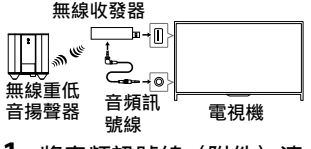

1 將音頻訊號線（附件）連接至無線收發器。

2 將音頻訊號線的另一端連接至電視機的聲音輸出/🎧插孔。

3 將無線收發器連接至電視機的 USB 埠 ⇠。

✍
無線收發器可能會物理的干擾電視機的其它端子，這取決您連接的 USB端子的位置。

4 連接重低音揚聲器的 AC 電源線。

✍
建議盡量將重低音揚聲器放得接近電視機。

5 當電視機開啓時，重低音揚聲器會自動開啓，I/⏻ 指示器亮起綠燈，然後重低音揚聲器發出低音。

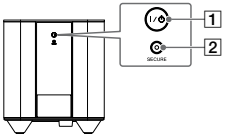

1 I/⏻（開啟/待機）按鈕、指示燈
2 SECURE 按鈕

CT

使用重低音揚聲器

關於電源狀態
開啟電視時重低音揚聲器將自動開啟。
當電視機處於待機模式時，重低音揚聲器自動進入待機模式，I/⏻ 指示器亮起紅燈。
您也可在電視機開啟時，透過電視的功能表讓重低音揚聲器進入待機模式。
若要關閉重低音揚聲器，可使用重低音揚聲器上的 I/⏻ 按鈕。I/⏻ 重低音揚聲器關閉時指示燈不會亮起。

關於音效調節
您可以透過電視機的功能表調節重低音揚聲器的等級、截止頻率和相位。請參閱電視機說明書。

啓動特定單元之間的無線傳送

您可使用安全連接功能指定要將無線收發器連接至重低音揚聲器的無線連接。
此功能在您使用多個無線產品時很有用。

1 按下無線收發器上的 SECURE 按鈕（LED 指示器亮起並閃琥珀色燈）

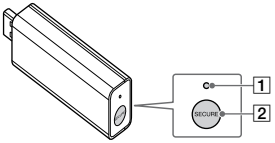

1 LED
2 SECURE 按鈕

2 按重低音揚聲器背面上的 SECURE 按鈕（LED 指示器亮起並閃琥珀色燈）。

3 兩個 LED 均變成琥珀色燈，重低音揚聲器發出低音。 如要取消此操作，再次按下該按鈕

在 2 分鐘內繼續進行步驟 2。

取消安全連接功能

持續按無線收發器上的 SECURE 按鈕幾秒鐘直至 LED 指示器關閉。

如果重低音揚聲器上的 LED 指示器仍然閃琥珀色燈，持續按重低音揚聲器背面上的 SECURE 按鈕幾秒鐘直至 I/⏻ 指示器轉爲綠色或閃綠燈。

其他資訊

故障排除

如在使用此系統時遇到以下疑難，請在要求維修前使用此疑難排解指南解決問題。如問題仍然存在，請諮詢附近的 Sony 經銷商。將系統帶到維修中心時，請確保攜帶完整的系統。此產品是系統產品，需要整個系統才能夠判斷需要維修的位置。

從重低音揚聲器沒有輸出電視機聲音。

- 檢查連接無線收發器和電視機的音頻訊號線的連接。
- 檢查電視機的聲音輸出。如果沒有聲音輸出，請檢查電視機的聲音輸出設定和電視機揚聲器的音量。
- 檢查重低音揚聲器上的 I/⏻ 指示器的狀態。
  - 關閉：
    - 檢查重低音揚聲器的 AC 電源線連接穩固。
    - 按下重低音揚聲器上的 I/⏻ 按鈕以開啓重低音揚聲器
  - 紅燈持續亮起
    - 檢查重低音揚聲器的位置。
    - 請勿將電視機和重低音揚聲器放在金屬櫥櫃內。
    - 在房間內將重低音揚聲器放在電視機鄰近。

- 確保無線收發器正確地插入電視機。
- 請確認電視機的無線重低音揚聲器的電源設定為自動。

- 慢慢閃綠燈或琥珀色燈或轉爲紅色。
  - 再次進行安全連接設定。
  - 聲音的傳送不佳。移動重低音揚聲器以便電源指示器轉爲綠色或琥珀色。
- 閃紅燈：
  - 按電源以關閉重低音揚聲器，然後檢查沒有東西阻塞重低音揚聲器的通風縫隙。過多的輸入可能觸發防護功能。請調低電視機音量或 SW 級別。

從重低音揚聲器聽到噪音或重低音揚聲器跳音。

- 將電視機和重低音揚聲器安裝得接近彼此。
- 請勿將電視機和重低音揚聲器安裝在封閉的架子內，在金屬架子上，或在桌子下。
- 將重低音揚聲器移離其他無線裝置。
- 避免使用任何其他無線裝置。

重低音揚聲器音量極低。

- 檢查電視機聲音設定中的重低音揚聲器電平 。
- 在幾乎沒包括低音調的音源，例如新聞，您聽到小聲或聽不到低音。

規格

無線重低音揚聲器 (SWF-BR100)

功率輸出（額定）
70 瓦（4 歐姆，100 Hz，1% 總諧波失真）

功率輸出（參考）
100 瓦（4 歐姆，100 Hz）

揚聲器系統
重低音揚聲器，密封的外殼

揚聲器單元
200 毫米錐型

額定阻抗
4 歐姆

電源需求
110 V AC，50/60 Hz

耗電量
開啓：30 瓦
待機模式：0.5 瓦或更少

尺寸（大約）（寬/高/深）
272 毫米 x 306 毫米 x 395 毫米

質量（大約）
12.2 公斤

無線收發器 (UWT-BR100)

通訊系統
無線音響規格 3.0 版

頻帶
5千兆赫波段
(5.180/5.200/5.210/5.240 GHz，
5.736/5.762/5.814 GHz)
使用的頻帶視國家而不同。

調製方式
DSSS

電源需求
5 V DC

耗電量
500 毫安培

尺寸（大約）
19 毫米 x 27 毫米 x 91 毫米
（寬/高/深）

質量（大約）
25 克

附件
音頻訊號線（1）

設計與規格可能變更而不事先通知。

CT

Dành cho khách hàng tại Việt nam

Cảnh báo

Không lắp đặt thiết bị ở vị trí chật hẹp như kệ sách hoặc khoang tủ.
Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, không bịt cửa thông gió bằng giấy báo, khăn trải bàn, rèm cửa v.v. Không đặt thiết bị trực tiếp dưới lửa (ví dụ: nến đang cháy).
Để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không để nước nhỏ hoặc bắn vào thiết bị, không đặt các vật có chứa chất lỏng bên trong như lọ hoa lên trên máy.
Máy vẫn còn nối với nguồn điện khi còn cắm ở ổ điện AC, cho dù đã tắt máy.
Phích cắm dùng để ngắt thiết bị khỏi nguồn điện, do đó nên lắp thiết bị ở vị trí dễ cắm phích cắm với ổ điện AC. Nếu phát hiện thấy hiện tượng bất thường ở thiết bị, hãy rút ngay phích cắm ra khỏi ổ điện AC.

Chỉ dùng trong nhà

Lưu ý

Sản phẩm được thiết kế để sử dụng với TV Sony. Chỉ sử dụng sản phẩm trên TV Sony tương thích.
Vui lòng đọc các hướng dẫn an toàn để đảm bảo an toàn và tránh hư hỏng tài sản.

Sử dụng an toàn

- Nếu có vật cứng hoặc chất lỏng lọt vào loa siêu trầm, hãy rút dây nguồn của loa siêu trầm và yêu cầu nhân viên có chuyên môn đến kiểm tra trước khi sử dụng tiếp.
- Không được phép trèo lên loa siêu trầm, nếu không sẽ bị thương tích cá nhân khi bị ngã, hoặc có thể gây hỏng loa siêu trầm.
- Trước khi bật loa siêu trầm, kiểm tra xem điện áp hoạt động có tương thích với nguồn điện cung cấp tại khu vực không.
- Nếu không sử dụng loa siêu trầm trong thời gian dài, lưu ý ngắt ổ cắm điện (nguồn). Để ngắt dây nguồn AC, tút phích cắm; không được kéo dây.
- Chỉ được thay dây nguồn AC tại các cửa hàng bảo trì uy tín.

Lắp đặt

- Đặt loa siêu trầm tại nơi được thông gió hợp lý để chống tích nhiệt và kéo dài tuổi thọ của loa.
- Không đặt loa siêu trầm tại nơi gần nguồn nhiệt, hoặc phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nơi có nhiều bụi bẩn, hoặc nơi dễ va đập.
- Cẩn thận khi đặt loa siêu trầm lên trên bề mặt được xử lý đặc biệt (như bề mặt có sáp, dầu, đánh bóng, v.v.) vì có thể làm biến màu trên bề mặt.
- Cẩn thận tránh gây tác động lên các góc của loa siêu trầm.
- Xin vui lòng để nắp đậy đằng sau (gắn bảng điện) cách tường trên 5 cm. Không đặt các vật như vải chặn cửa thông gió.

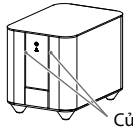

Thao tác

Trước khi kết nối thiết bị, lưu ý tắt và ngắt điện loa siêu trầm.

Vệ sinh

Vệ sinh loa siêu trầm bằng miếng vải khô mềm. Không sử dụng các loại giấy nhám, bột tẩy rửa hoặc các dung dịch khác như cồn hoặc benzen.

Nếu có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, xin vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ gần nhất của Sony.

Thiết lập kết nối Hệ thống Không dây



1 Kết nối cáp âm thanh (được cung cấp) với Bộ thu phát Không dây.

2 Nối đầu còn lại của cáp âm thanh với giắc cắm AUDIO OUT ⊖-/🎧 củaTV.

3 Kết nối bộ phu phát không dây với cổng USB •⇠ của TV.

✍
Tùy thuộc vào vị trí cổng USB được kết nối, bộ thu phát không dây có thể gây nhiễu với các cổng kết nối trên TV.

4 Kết nối dây nguồn AC của loa siêu trầm.

✍
Chúng tôi khuyến nghị đặt loa Siêu trầm tại nơi gần TV nhất.

5 Loa siêu trầm tự động bật và đèn báo **I**/⏻ sáng màu xanh khi bật TV, sau đó loa siêu trầm phát âm trầm.

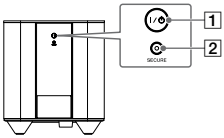

1 **I**/⏻ nút (bật/chờ), đèn báo
2 Nút An toàn

Sử dụng loa siêu trầm

Tình trạng điện năng

Loa siêu trầm tự động bật khi bật TV.
Loa siêu trầm tự động chạy ở chế độ chờ và đèn báo **I**/⏻ sáng màu đỏ khi Tivi ở chế độ chờ.
Bạn có thể dùng menu của TV để chuyển loa siêu trầm sang chế độ chờ trong khi bật TV.
Nếu muốn tắt loa siêu trầm, sử dụng nút **I**/⏻ trên loa siêu trầm. Đèn báo **I**/⏻ sẽ không sáng khi loa siêu trầm không được bật.

Điều chỉnh âm thanh

Bạn có thể điều chỉnh mức độ của loa siêu trầm, ngắt tần và pha bằng menu của TV.
Xin vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng TV.

Kích hoạt phát không dây giữa các thiết bị riêng biệt

Bạn có thể chọn kết nối không dây để nối Bộ thu phát Không dây với loa siêu trầm thông qua chức năng Đường dẫn An Toàn.
Chức năng này hữu ích khi sử dụng các sản phẩm không dây khác.

VN

1 Ấn nút SECURE trên Bộ Thu phát Không dây (Đèn LED sáng và nhấp nháy màu vàng).

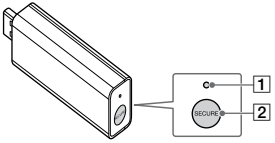

1 LED
2 Nút An toàn

2 Ấn nút SECURE ở mặt sau loa siêu trầm (Đèn LED sáng và nhấp nháy màu vàng).

3 Đèn LED sáng màu vàng, đồng thời loa siêu trầm phát âm trầm. Để hủy, ấn nút này một lần nữa.

Thực hiện bước 2 trong 2 phút.

Hủy chức năng Đường dẫn an Toàn

Ấn và giữ nút SECURE trên Bộ Thu phát Không Dây trong vài giây cho đến khi đèn LED tắt hẳn.

Nếu như đèn LED trên loa siêu trầm vẫn nhấp nháy màu vàng, ấn và giữ nút SECURE ở mặt sau của loa siêu trầm trong vài giây cho đến khi đèn báo I/⏻ chuyển màu xanh hoặc nhấp nháy màu xanh.

Thông tin bổ sung

Xử lý sự cố

Nếu gặp sự cố khi sử dụng hệ thống, xin vui lòng tham khảo cuốn hướng dẫn xử lý sự cố này để khắc phục trước khi yêu cầu sửa chữa. Nếu sự cố vẫn tồn tại, hãy liên hệ nhà phân phối Sony gần nhất. Khi mang hệ thống đi sửa chữa, xin vui lòng mang toàn bộ hệ thống. Đây là sản phẩm hệ thống, cần sử dụng toàn bộ hệ thống để xác định vị trí cần sửa chữa.

Không có âm thanh TV phát ra từ loa siêu trầm.

- Kiểm tra kết nối của cáp âm thanh kết nối với bộ thu phát không dây và TV.
- Kiểm tra ngõ ra âm thanh của TV. Khi không có âm thanh phát ra, lưu ý cài đặt đầu ra âm thanh của TV và âm lượng loa của TV.
- Kiểm tra tình trạng đèn báo I/⏻ trên loa siêu trầm.
  - Tắt:
    - Kiểm tra xem dây nguồn AC của loa Siêu trầm đã được kết nối an toàn chưa.
    - Bật loa siêu trầm bằng cách ấn nút I/⏻ trên loa siêu trầm.
  - Tiếp tục sáng đỏ
    - Kiểm tra kết nối loa siêu trầm.
    - Không đặt TV và loa siêu trầm trong tủ kim loại.
    - Đặt loa siêu trầm gần TV trong phòng.
    - Đảm bảo bộ thu phát không dây được gắn đúng quy cách lên TV.
    - Xin vui lòng xác nhận cài đặt nguồn của loa Subwoofer không dây của TV là Tự động.

- Nhấp nháy màu xanh hoặc nháy chậm màu vàng hoặc chuyển sang màu đỏ:
  - Thiết lập lại cài đặt Đường dẫn An toàn.
  - Âm thanh truyền kém. Di chuyển loa siêu trầm để đèn báo nguồn chuyển sang màu xanh hoặc màu vàng.
- Nhấp nháy màu đỏ:
  - Ấn nút nguồn để tắt loa siêu trầm, đảm bảo không có vật cản chắn cửa thông gió của loa siêu trầm. Chức năng bảo vệ có thể Xin vui lòng giảm âm lượng của TV hoặc loa Siêu trầm.

Nghe thấy tiếng ồn phát ra từ loa Siêu trầm hoặc âm thanh phát ra từ loa Siêu trầm bị ngắt quãng.

- Lắp đặt TV và loa Siêu trầm ở vị trí gần nhau.
- Không lắp TV và loa Siêu trầm trên giá chật hẹp, trên giá kim loại hoặc để dưới bàn.
- Di chuyển loa siêu trầm ra khỏi các thiết bị không dây.
- Tránh sử dụng các thiết bị không dây khác.

Âm thanh rất nhỏ phát ra từ loa siêu trầm.

- Kiểm tra mức độ loa siêu trầm trong phần cài đặt âm thanh của TV.
- Đối với các nguồn ít khi có âm vực thấp như tin tức, bạn sẽ nghe thấy âm thanh nhỏ hoặc không nghe thấy âm trầm.

Thông số kĩ thuật

Loa subwoofer không dây (SWF-BR100)

NGUỒN RA (định mức)
70 W (4 ohms, 100 Hz, 1% THD)

NGUỒN RA (tham khảo)
100 W (4 ohms, 100 Hz)

Hệ thống loa
Loa siêu trầm, bọc vỏ

Bộ loa
Loại hình nón 200 mm

Trở kháng định mức
4 ohms

Điện áp sử dụng
120 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Điện năng tiêu thụ
Bật 30 W
Chế độ chờ: 0,5 W hoặc nhỏ hơn

Kích thước (Xấp xỉ) (rộng/cao/dày)
272 mm x 306 mm x 395 mm

Khối lượng (Xấp xỉ)
12,2 kg

Bộ thu phát Không dây (UWT-BR100)

Hệ thống kết nối
Thông số Kỹ Thuật Âm thanh Không dây phiên bản 3.0

Bằng tần
Tần số 5 GHz
(5,180/5,200/5,210/5,240 GHz, 5,736/5,762/5,814 GHz)
Các quốc gia khác nhau sử dụng các băng tần khác nhau.

Phương pháp biến điệu
DSSS

Điện áp sử dụng
5 V DC

Điện năng tiêu thụ
500 mA

Kích thước (Xấp xỉ)
19 mm x 27 mm x 91 mm
(rộng/cao/dày)

Khối lượng (Xấp xỉ)
25 g

Phụ kiện kèm theo

Cáp âm thanh (1)

Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

VN

http://www.sony.net/
4-488-516-**61**(1)
Printed in Malaysia
© 2014 Sony Corporation



(1)